


Immax NEO LITE

Smart hydroponický květináč s LCD, WiFi

07770L




Výrobce a dovozce:
IMMAX, Pohorlí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz |
www.immax.com Vyrobeno v P.R.C.

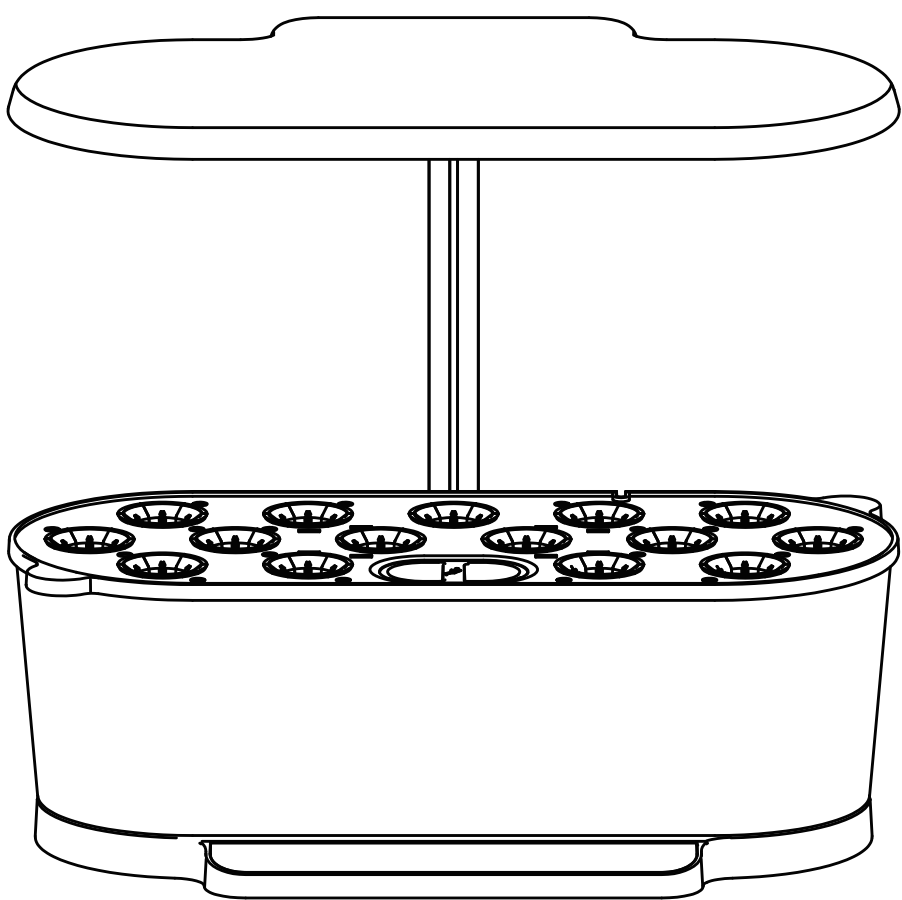

TECHNICKÁ SPECIFIKACE


Barva: černá
Materiál: plast
Protokol: Wi-Fi
Frekvence: 2400MHz~2483.5MHz
Maximální RF výstupní výkon: WiFi: 20dBm
Příkion: 36W
Vstupní napětí zdroje: AC 100-240V 50-60Hz
Výstup napájecího zdroje: 24V 1.5A
Kapacita nádrže na vodu: 5,5l
Počet míst pro výsadbu: 15
Typ květináče: hydroponický
Pracovní teplota: -20°C ~ 40°C
Rozměr květináče: 428 × 245 × 318 mm (nejnižší pozice) / 925 mm (nevyšší pozice)
Váha: 2,8 kg

OBSAH BALENÍ

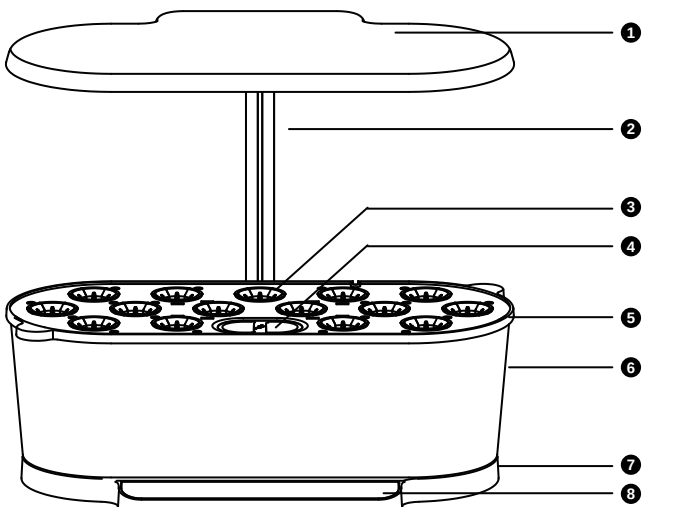


- LED panel
- Výsuvná tyč
- Krytka na košíčky
- Zátka na plnicí otvor
- Horní kryt nádrže na vodu
- Nádrž na vodu
- Základna
- Ovládací a zobrazovací panel
- Napájecí adaptér
- Houbičky 15ks
- Sada košů 15ks
- A Pevná živina
- B Pevná živina
- Kryt na rostliny 15ks
- Kryt na klíčení
- Identifikační karta 8 ks
- Tyč 8ks

POSTUP SESTAVENÍ

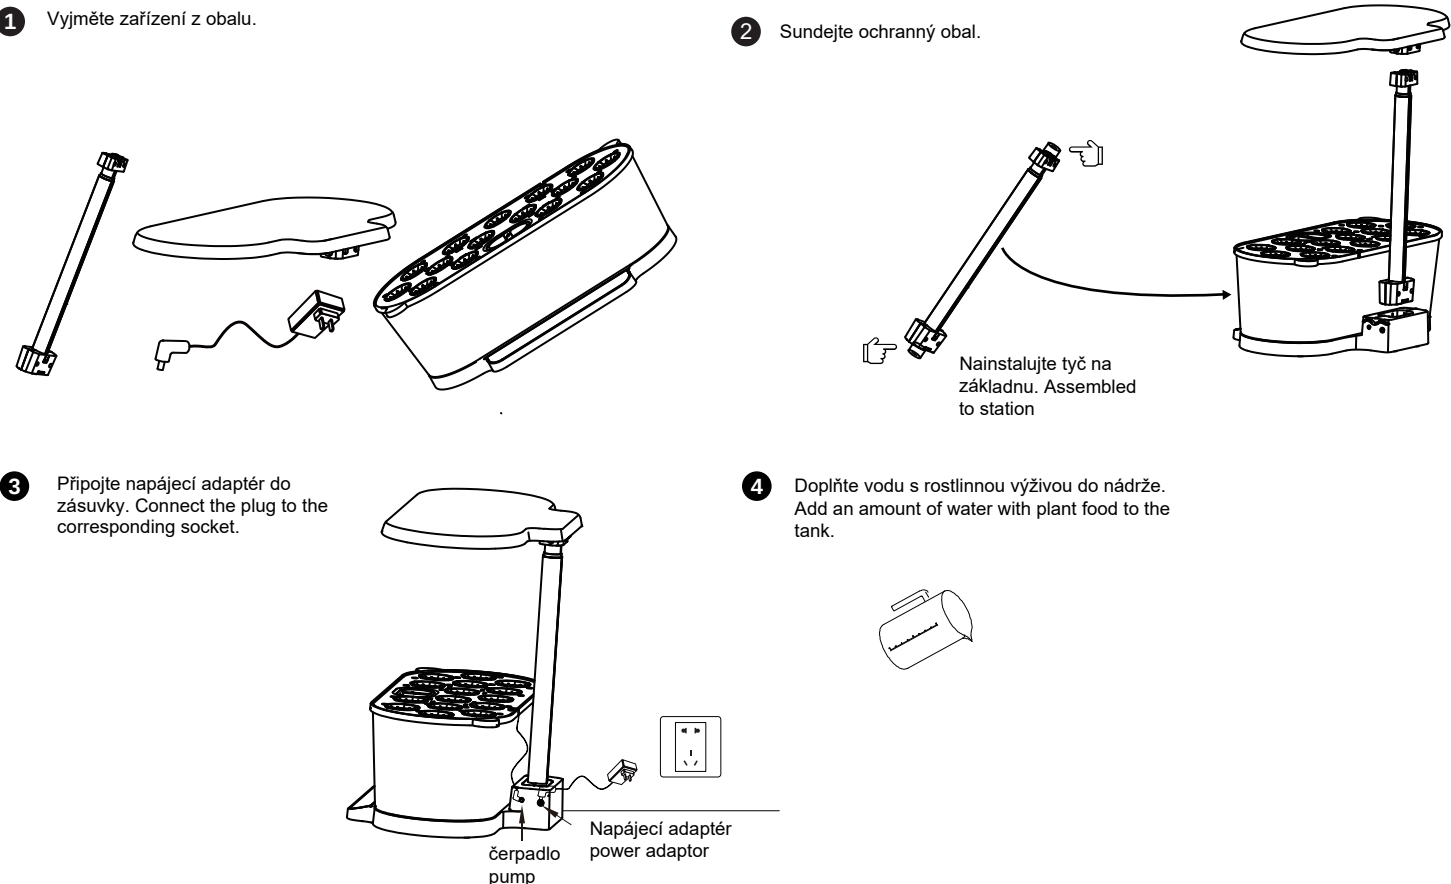


POPIS FUNKCÍ A OVLÁDÁNÍ

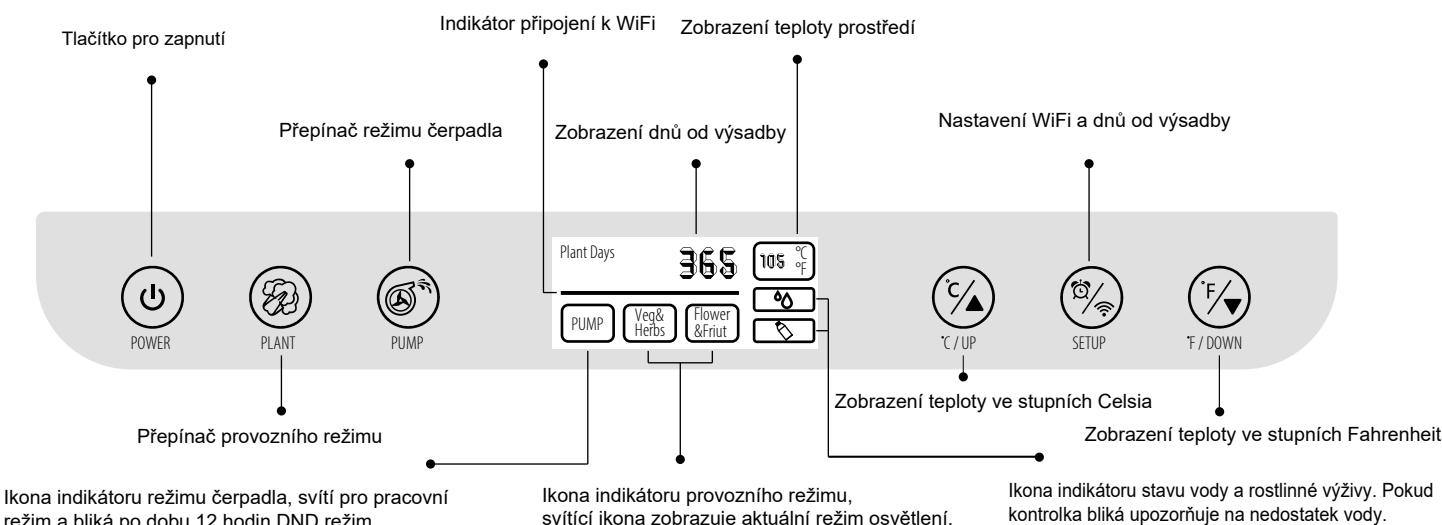

	Po zasunutí zástrčky do zdroje napájení vydá přístroj dlouhý zvuk, který signalizuje, že je zapnuto napájení. Pokud se zobrazí ikona POWER (Napájení) a pomalu bliká, znamená to, že je zařízení v pohotovostním režimu. Dotkněte se jedné jakéhokoliv tlačítka a zařízení se automaticky zapne do režimu "VEG". POZNÁMKA: Pokud při zapnutí do napájení není v nádrže na vodu dostatek vody, ozve se dlouhý zvukový signál. Jedná se o zvukové upozornění, že v nádrže na vodu není dostatek vody.
	Po stisknutí tlačítka "Plant" se přístroj automaticky přepne do režimu pěstování "Flower&Fruit" (zelená a bílá LED dioda). Zařízení pracuje v režimu automatického zapnutí a vypnutí ve 24hodinovém cyklu. Světlo je zapnuté po dobu 16 hodin, na 8 hodin přejde do režimu spánku - tlačítko Power bude pomalu blikat. Po 8 hodinách hydroponický pěstební systém automaticky zase zapne. Po opětovném stisknutí tlačítka Plant přejde přístroj automaticky do režimu pěstování "Veg&Herbs" (modrá LED dioda). Zařízení pracuje v režimu automatického zapnutí a vypnutí ve 24hodinovém cyklu. Světlo je zapnuté po dobu 16 hodin, na 8 hodin přejde do režimu spánku - tlačítko Power bude pomalu blikat. Po 8 hodinách hydroponický pěstební systém automaticky zase zapne.

POPIS FUNKCÍ V APLIKACI IMMAX NEO PRO

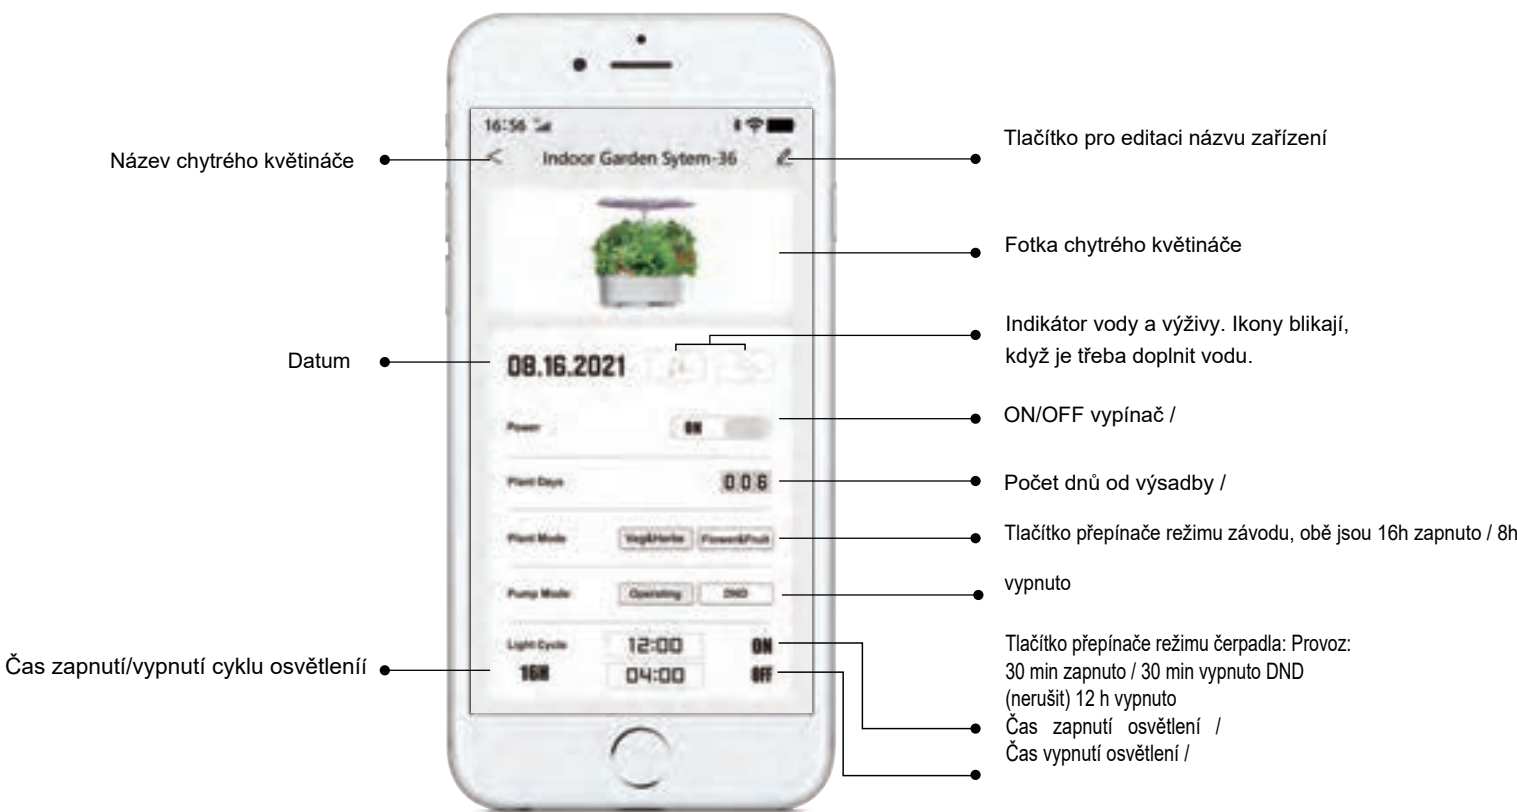

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

UPOZORNĚNÍ: Uchovávejte mimo dosah dětí. Tento výrobek obsahuje malé součástky, které mohou způsobit udušení nebo zranění při požití.
VAROVÁNÍ: Každá baterie má předpoklad k úniku škodlivých chemikálií, které mohou poškodit pokožku, oděv nebo prostor kde je baterie uložena. Abyste předšli riziku zranění, nedovolte aby jakákoliv látka z baterie přišla do kontaktu s očima nebo pokožkou. Každá baterie může prasknout či dokonce explodovat, pokud je vystavena ohni nebo jiným formám nadměrného tepla. Během manipulace s bateriemi buďte opatrní.
Pro snížení rizika či zranění způsobené nesprávným zacházením s bateriemi proveďte následující opatření:
- Nepoužívejte různé značky a typy baterií ve stejném zařízení
- Při výměně baterií vždy vyměňte všechny baterie v zařízení
- Nepoužívejte dobijící nebo opakovaně použitelné baterie.
- Nedovolte dětem instalovat baterie bez dohledu.
- Dodržujte pokyny výrobce baterie pro správnou manipulaci a likvidaci baterie.
UPOZORNĚNÍ: Výrobek a baterie by měly být likvidovány v recyklačním centru. Nevyhazujte s běžným odpadem z domácnosti.
UPOZORNĚNÍ: Pro zajištění bezpečného používání výrobku je nutné v místě instalace přivést vodiče dle platných předpisů. Instalace musí být provedena pouze osobou s odpovídající certifikací v oboru elektro. Při montáži nebo při zjištění závady, musí být vždy odpojeny přívodní kabel ze zásuvky (v případě přímého zapojení je nutné vypnout příslušný jistič). Nesprávná instalace může vést k poškození výrobku a zranění.
UPOZORNĚNÍ: Neprovádějte demontáž výrobku, možnost úrazu elektrickým proudem.
UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze originální napájecí adaptér dodaný s výrobkem. Neuvádějte zařízení do provozu, pokud přívodní kabel vykazuje známky poškození. **UPOZORNĚNÍ:** Postupujte podle pokynů v příloženém manuálu.

ÚDRŽBA

Chraňte zařízení před kontaminací a znečištěním. Přístroj otřete měkkým hadříkem, nepoužívejte drsný nebo hrubozrný materiál.
NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla nebo jiné agresivní čističe či chemikálie.
Na tento výrobek bylo vydáno Prohlášení o shodě, více informací naleznete na www.immax.cz.
Máte-li dotaz nebo potřebujete-li poradit, kontaktujte nás na podpora@immaxneo.cz

Bezpečnostní informace pro tento výrobek najdete ke stažení na stránkách www.immax.cz.
Na tento výrobek bylo vydáno Prohlášení o shodě, více informací naleznete na www.immax.cz.
Máte-li dotaz nebo potřebujete-li poradit, kontaktujte nás na podpora@immaxneo.cz

FAQ

- Proč roste jen několik rostlin a jakmile vyrostou, rychle usychají?
 - Záleží na zakoupených semenech. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, kupujte semena od spolehlivých výrobců a vyhněte se nákupu která nejsou vhodná pro vodní hydroponická zařízení.
 - Ujistěte se, že používáte správný poměr živného roztoku k vodě, vzdálenost LED světla od rostlin a teplotu, jak je uvedeno níže v uživatelské příručce.
- Lze houbičky používat opakovaně?

Pokud vytrhnete stonky rostliny, lze je použít opakovaně, ale nedoporučujeme to.
- Uhyne rostlina, když ji vyndám z houby (například když ji chci přesadit do květináče)?

Obvykle ne, raději ale počkejte, až rostlina zesílí, abyste zvýšili míru přežití.
- Proč nelze zapnout LED světlo?

Zašleďte nebo znovu zasuňte tyč dolů do spodní části, dokud neuslyšíte zvuk "Beep", a poté stiskněte tlačítko "POWER", světlo se rozsvítí.
- Jak vyčistit vodní čerpadlo?

Krok 1. Vypněte napájení
Krok 2. Odstraňte výsuvnou tyč a horní kryt nádrže na vodu.
Krok 3. Vyměňte ochrannou houbu před vodním čerpadlem a opláchněte ji vodou. Jakákoliv mycí tekutina poškodí vyvážený výživu v květináči. (pokud je velmi znečištěná, opláchněte vodní pumpu celou).
Krok 4. Nainstalujte jej zpět a znovu spusťte čerpadlo.

STÁHNUTÍ APLIKACE IMMAX NEO PRO A REGISTRACE



Naskenujte kód QR kód a stáhněte si aplikaci Immax NEO PRO.
Nebo v App Store nebo Google Play vyhledejte a nainstalujte aplikaci Immax NEO PRO.
- Spusťte aplikaci Immax NEO PRO a klepněte na „Registrovat“ a založte si vlastní účet.
- Pokud máte registraci hotovou, přihlaste se pod svůj účet.

PÁROVÁNÍ PRODUKTU DO APLIKACE

Připrava: Zapněte zařízení a otevřete aplikaci Immax NEO PRO. Ujistěte se, že jste připojeni na stejnou WIFI síť, na kterou bude připojen daný produkt.
Uveďte zařízení do párovacího režimu – dlouze stiskněte tlačítko SETUP na zařízení na více než 3 vteřiny. Indikátor WIFI připojení na zařízení začne rychle blikat.
V aplikaci Immax NEO PRO klikněte na záložku Místnost a potom na tlačítko „+“ pro přidání zařízení. V záložce Immax NEO vyberte produkt. Zadejte přístupové údaje do WIFI sítě a potvrďte. Potom se daný produkt spáruje a přidá do aplikace Immax NEO PRO.


Immax NEO LITE

Smart hydroponic planter with LCD, WiFi

07770L





Manufacturer and importer:
IMMAX, Pohodí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz |
www.immax.com Made in P.R.C. / Made in P.R.C.

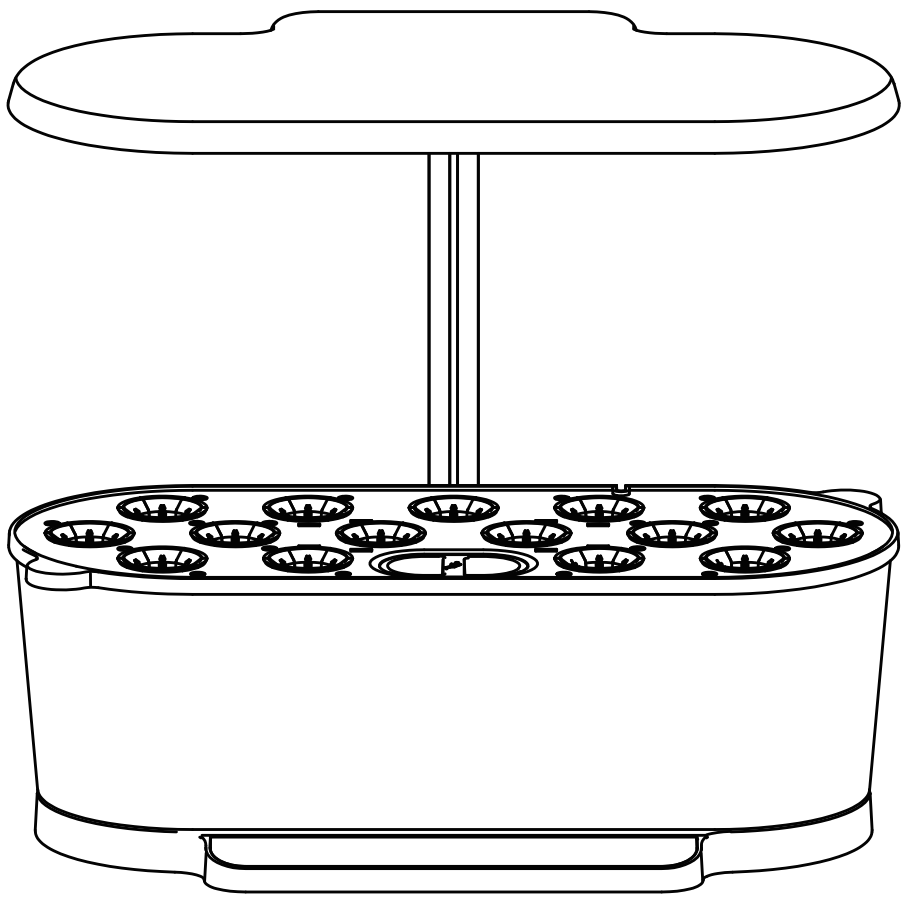

TECHNICAL SPECIFICATION



Colour: Black
Material: plastic
Protocol: Wi-Fi
Frequency: 2400MHz~2483.5MHz
Maximum RF input power: WiFi: 20dBm
Power: 36W
Input power supply voltage: AC 100-240V 50-60Hz
Power Supply Input: 24V 1.5A
Water tank capacity: 5.5l
Number of insertion points: 15
Flower type: hydroponic
Working temperature: 20°C ~ 40°C
Flower size: 428 Å-245 Å-318 mm (lowest position) / 925 mm (highest position) Weight: 2.8 kg

PACKAGING CONTENT /

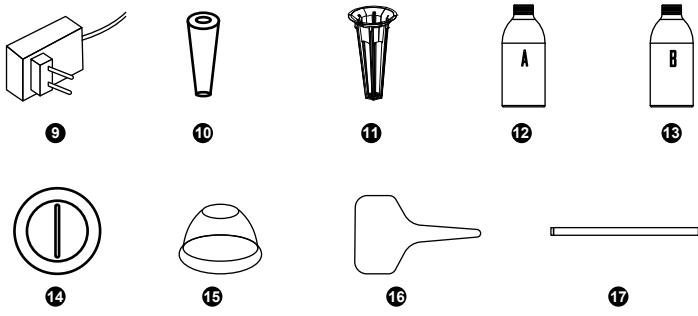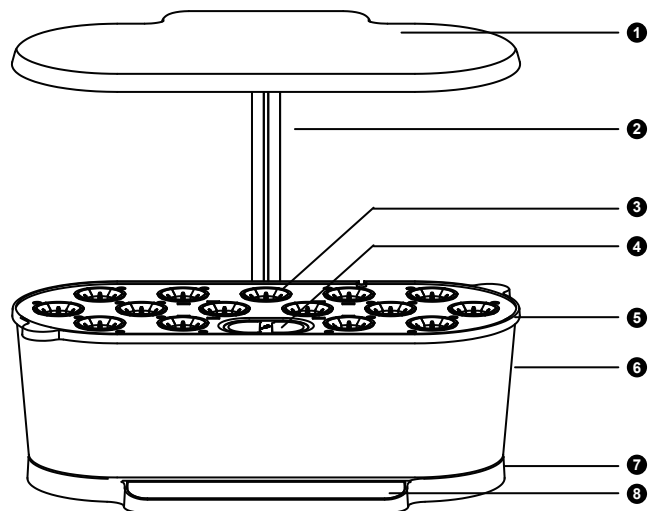


- LED panel
- Pull-out rod
- Cover for cups
- Stopper for filling hole
- Water tank top cover
- Water tank
- Base
- Control and display panel
- Power adapter
- Sponges 15pcs
- Basket set 15pcs
- A Solid Nutrient
- B Solid nutrient
- Plant cover 15pcs
- Sprouting cover
- Identification card 8pcs
- Rod 8pcs

BUILD PROCEDURE /

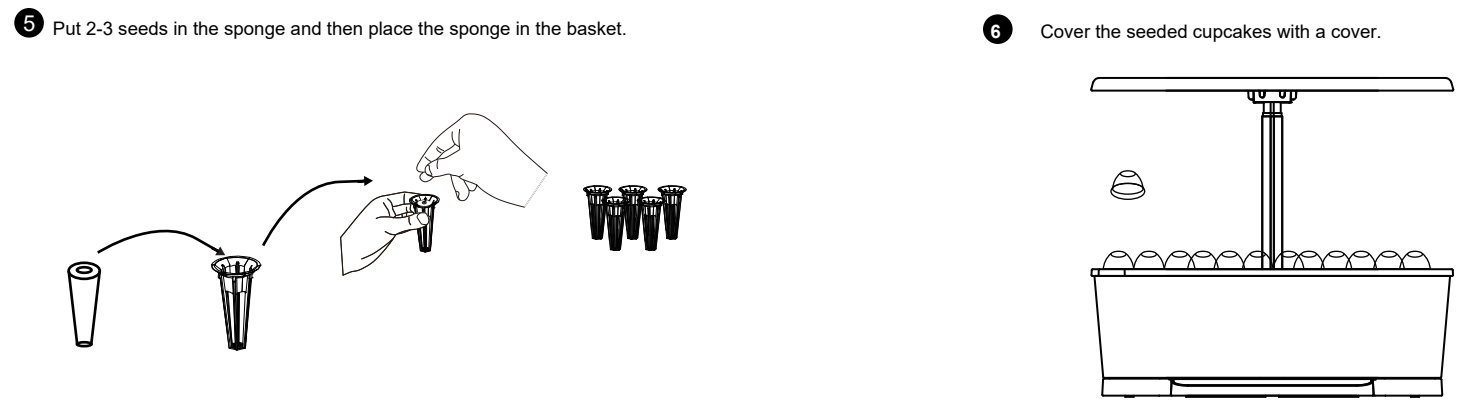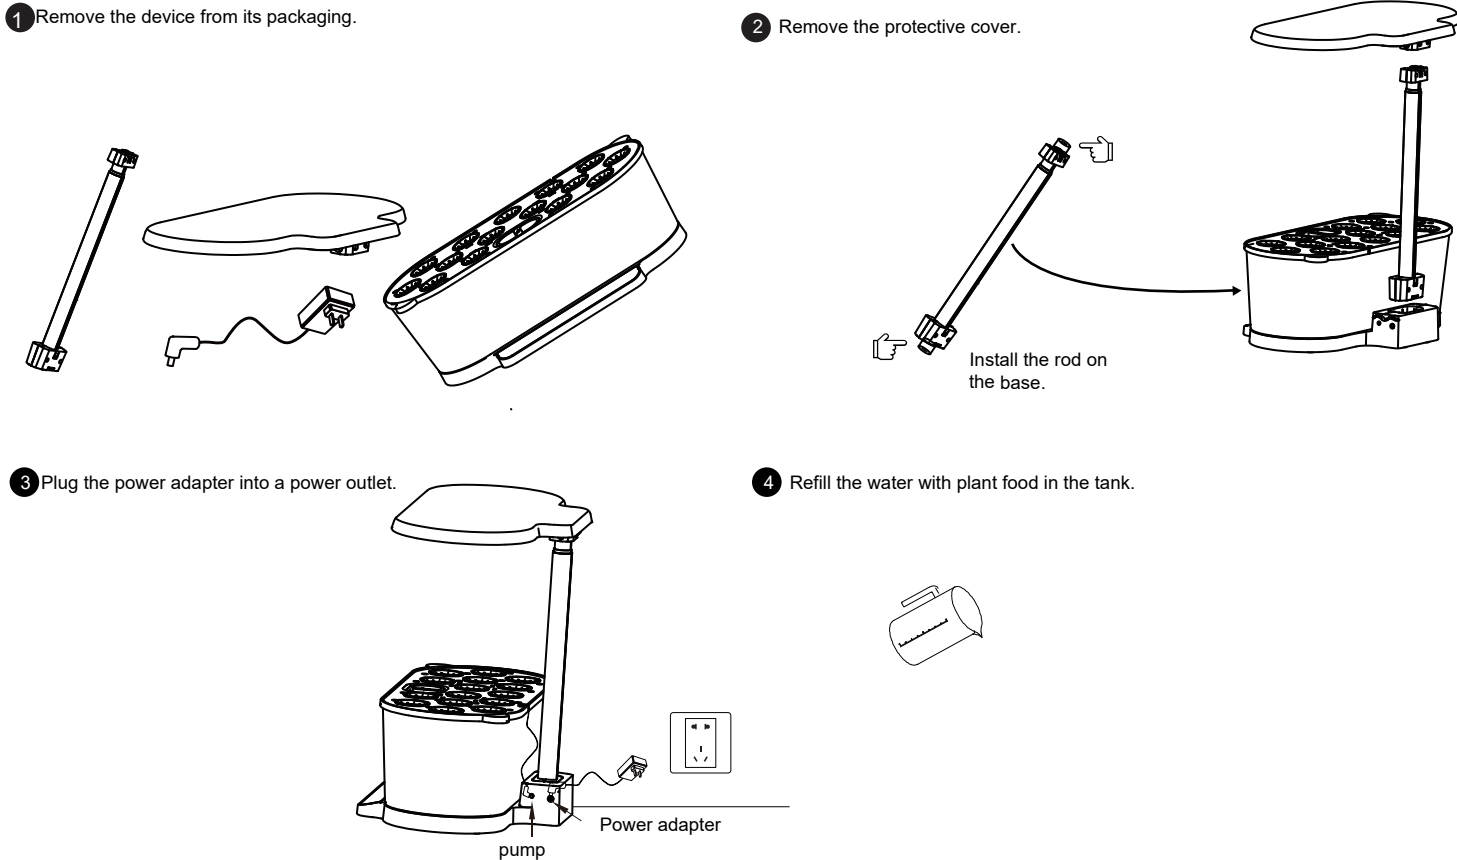


DESCRIPTION OF FUNCTIONS AND CONTROLS /

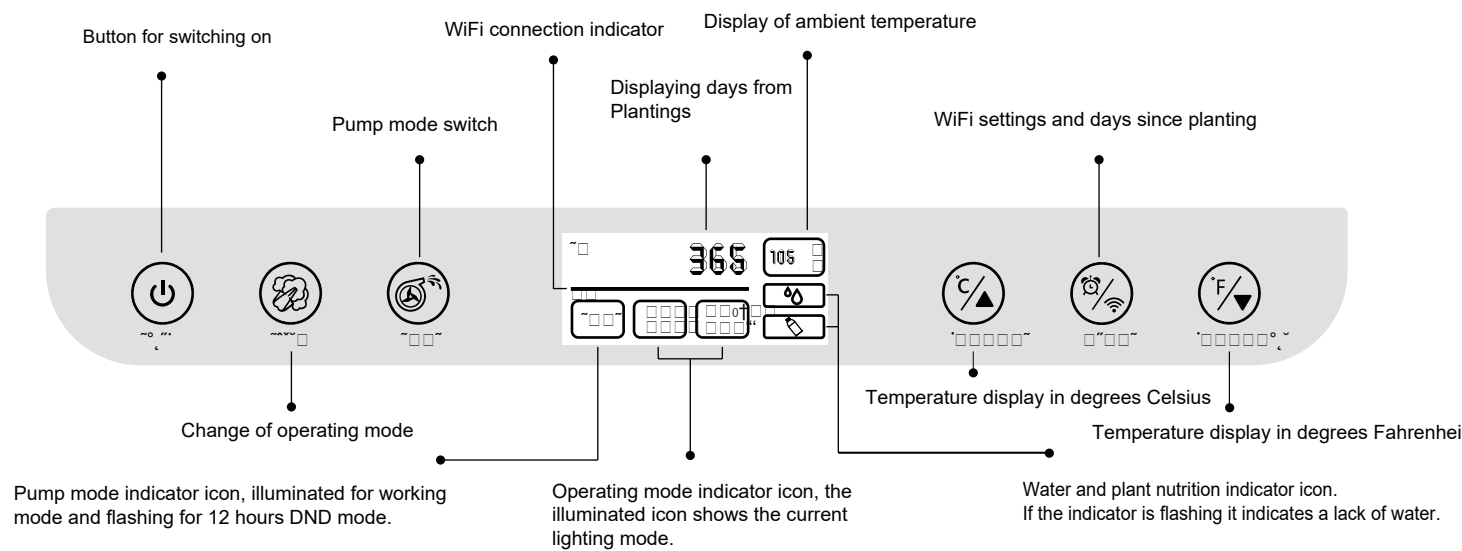

	When the power plug is inserted into the power supply, the unit emits a long beep to indicate that the power is on. If the POWER icon appears and blinks slowly, it indicates that the device is in standby mode. The device will automatically turn on in "VEG" mode. NOTE: If there is not enough water in the water reservoir when turning on the power, a long beep will sound. This is an audible warning that there is not enough water in the water tank.
	After pressing the "Plant" button, the device automatically switches to the "Flower&Fruit" growing mode (red and white LED). The device works in automatic on/off mode in a 24-hour cycle. The light is on for 16 hours, for 8 hours it will go into sleep mode - the Power button will flash slowly. After 8 hours the hydroponic growing system will automatically turn back on. When the Plant button is pressed again, the unit will automatically go into "Veg&Herbs" growing mode (blue LED). The device operates in automatic on/off mode in a 24-hour cycle. The light is on for 16 hours, for 8 hours it will go into sleep mode - the Power button will flash slowly. After 8 hours the hydroponic growing system will automatically turn back on.

	When the Power button is pressed, the Pump button indicator lights up simultaneously and the pump automatically enters the 30 minutes on, 30 minutes off duty cycle. If the Pump button is pressed once, the button indicator will flash and immediately enter a 12-hour sleep mode. When the sleep mode is over, the pump will re-enter the 30 minutes on, 30 minutes off duty cycle.
	In standby mode, press the button once, the temperature display switches to "Celsius". If you need to adjust the Days Since Setup count displayed on the screen, press the "SETUP" button once to display the Days Since Setup count in a flashing state. Then press the C/UP button to adjust the number of days of planting. Press the button to confirm the number of days "SETUP".
	With a short press, the display shows the number of days since planting. If you want to adjust this number, press this button again. Then use the C/UP and F/DOWN buttons to set the desired number of days. Press the "SETUP" button to confirm the number of days. By long pressing the button for min. 3 seconds, the smart pot enters pairing mode. The WiFi status indicator will flash for 3 minutes. During this period of time, you can have the smart pot searched in the Immax NEO PRO app
	In standby mode, press the button once, the display temperature indicator will switch to the "Fahrenheit" display. If you need to adjust the Number of Days Since Planting displayed on the screen, press the "SETUP" button once to display the number of planting days in a flashing state. Then press the F/DOWN button to adjust the number of planting days. Press the "SETUP" button to confirm the number of days.

IMMAXX NEO PRO DOWNLOAD AND REGISTRATION

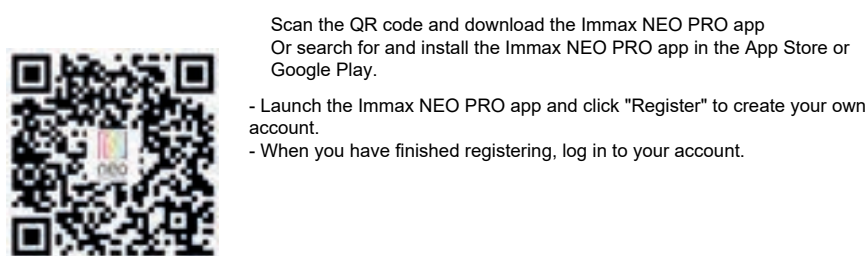


Scan the QR code and download the Immax NEO PRO app
Or search for and install the Immax NEO PRO app in the App Store or Google Play.
- Launch the Immax NEO PRO app and click "Register" to create your own account.
- When you have finished registering, log in to your account.

PURE PRODUCT INTO THE APPLICATION

Prepare by switching on the device and opening the Immax NEO PRO application. Make sure you are connected to the same WiFi network that the product will be connected to.
Place the device in the control mode - long press the SETUP button on the device for more than 3 seconds. The WiFi connected indicator on the device will flash rapidly.
In the Immax NEO PRO app, click on the Room tab and then click on the + button to connect the device. In the Immax NEO area, select the product. Enter the access data into the WiFi network and confirm. The product is then connected and accessed in the Immax NEO PRO application.

DESCRIPTION OF FUNCTIONS IN IMMAXX NEO PRO

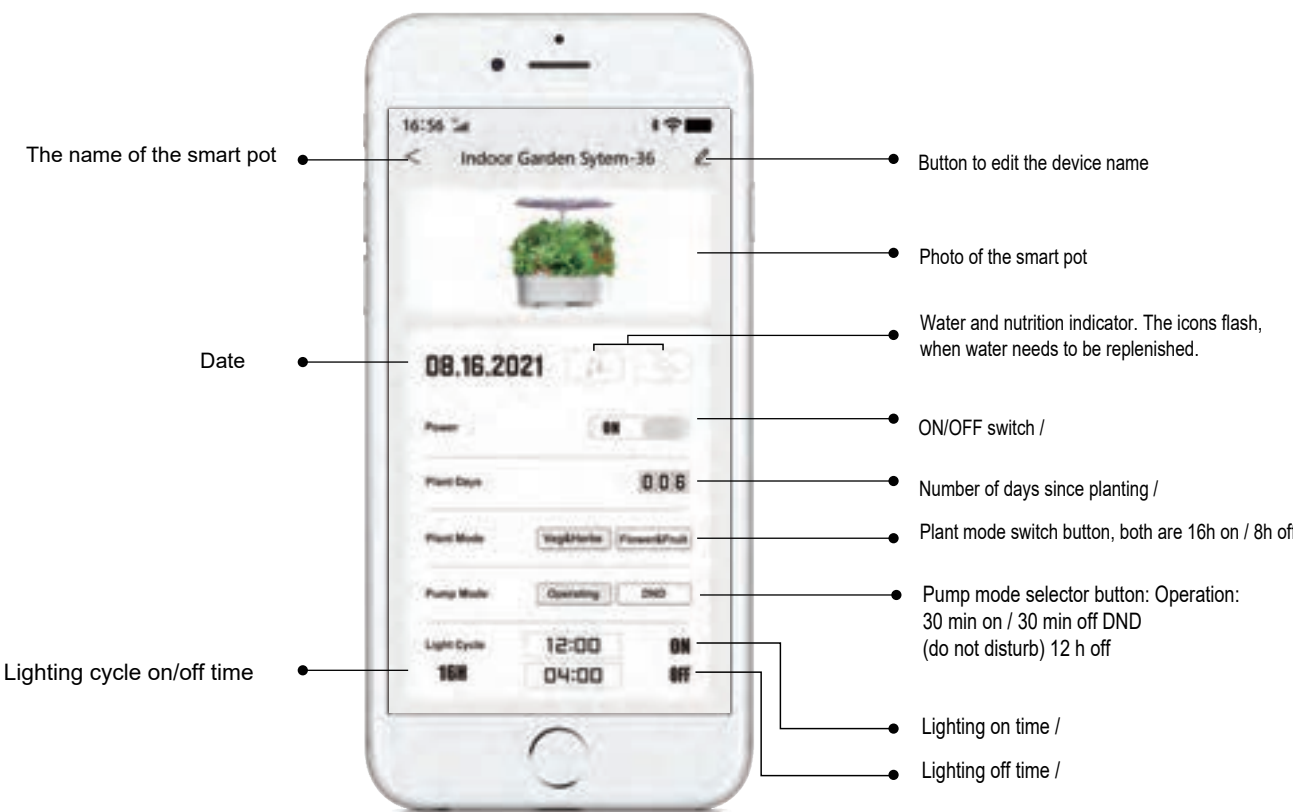

FAQ

- Why do only a few plants grow and once they grow, they quickly wither?
a. It depends on the seeds purchased. For best results, buy seeds from reliable manufacturers and avoid buying seeds that are not suitable for aquatic hydroponic equipment.
b. Make sure you use the correct nutrient to water ratio, distance of the LED light from the plants, and temperature as outlined in the user guide below.
- Can the sponges be used repeatedly?
If you pull the stem of the plant, it can be reused, but we do not recommend it.
3. Will the plant die if I take it out of the sponge (for example, if I want to repot it in a pot)?
Usually not, but rather wait for the plant to get stronger to increase the survival rate.
- Why can't I turn on the LED light?
Push or reinsert the rod down into the bottom until you hear a "Beep" sound, then press the "POWER" button, the light will turn on.
- How to clean the water pump?
Step 1. Turn off the power
Step 2. Remove the pull-out bar and the top cover of the water tank.
Step 3. Remove the protective sponge in front of the water pump and rinse it with water. Any washing liquid will damage the balance of nutrition in the pot. (If it is very dirty, rinse the entire water pump).
Step 4. Reinstall it and restart the pump.

SAFETY INFORMATION

WARNING: Keep out of reach of children. This product contains small parts that may cause suffocation or injury if swallowed. **WARNING:** Each battery has the potential to leak harmful chemicals that can damage skin, clothing or the area where the battery is stored. To avoid the risk of injury, do not allow any substance from the battery to come in contact with your eyes or skin. Any battery can rupture or even explode if exposed to fire or other forms of excessive heat. Use caution when handling batteries. To reduce the risk or injury caused by improper handling of batteries, take the following precautions:
- Do not use different brands and types of batteries in the same device
- When replacing batteries, always replace all batteries in the device
- Do not use rechargeable or reusable batteries.
- Do not allow children to install batteries without supervision.
- Follow the battery manufacturer's instructions for proper battery handling and disposal.
NOTE: The product and battery should be disposed of at a recycling center. Do not dispose of with normal household waste. **WARNING:** To ensure safe use of the product, wiring must be brought to the point of installation in accordance with applicable codes. Installation must only be performed by a person with appropriate electrical certification. During installation or when a fault is detected, the supply cable must always be disconnected from the socket (in the case of direct connection, the relevant circuit breaker must be switched off). Improper installation can lead to product damage and injury. **WARNING:** Do not disassemble the product, possibility of electric shock. **WARNING:** Use only the original power adapter supplied with the product. Do not operate the unit if the power cord shows signs of damage. **WARNING:** Follow the instructions in the enclosed manual.

MAINTENANCE

Protect the equipment from contamination and dirt. Wipe the unit with a soft cloth, do not use rough or coarse-grained material.
DO NOT use solvents or other aggressive cleaners or chemicals.


A Declaration of Conformity has been issued for this product, for more information please visit www.immax.cz
If you have any questions or need advice, please contact us at podpora@immaxneo.cz
Safety information for this product can be downloaded from www.immax.cz
A Declaration of Conformity has been issued for this product, for more information please visit www.immax.cz
If you have any questions or need advice, please contact us at podpora@immaxneo.cz

Immax NEO LITE
Inteligentná hydroponická sadba s
LCD displejom, WiFi

07770L





Výrobca a dovozca :
IMMAX, Pohorí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz
| www.immax.com Made in P.R.C. / Made in P.R.C.

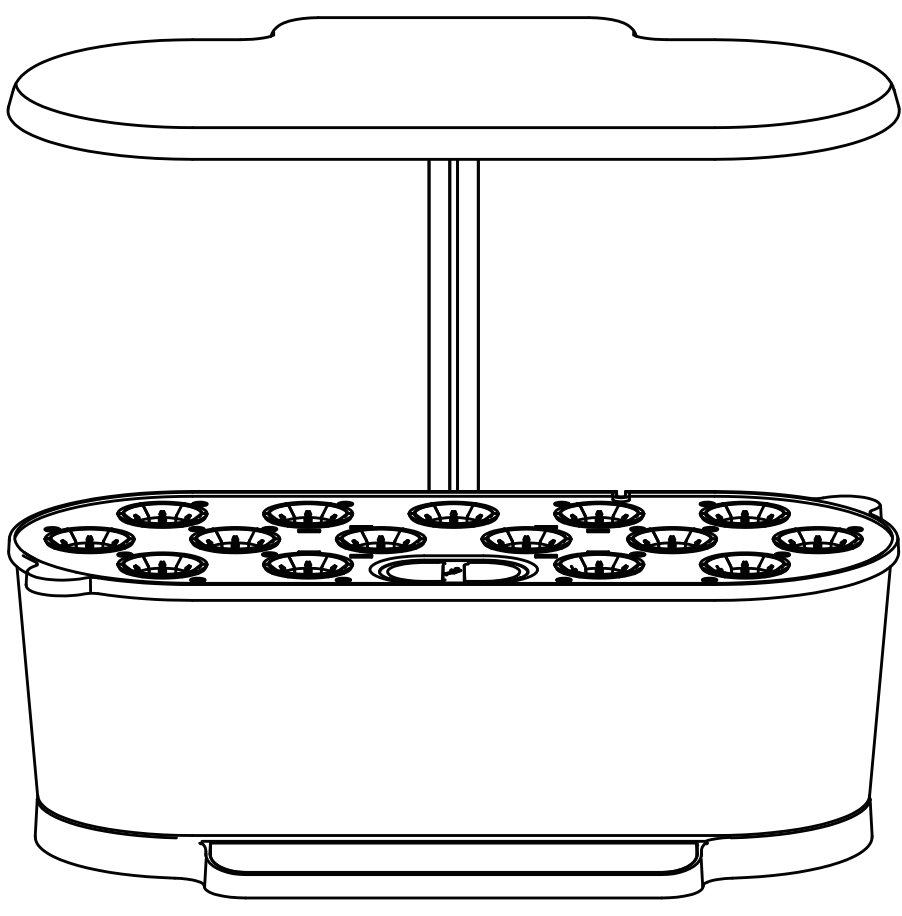

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Farba: čierna
Materiál: plast
Protokol: Protokol: Wi-Fi
Frekvencia: 2400 MHz ~ 2483,6 MHz
Maximálny vstupný výkon RF: WIFI: 20dBm
Výkon: 36W
Vstupné napájacie napätie: AC 100-240V 50-60Hz
Vstupný napájací zdroj: 24V 1,5A
Objem vodnej nádrže: 5,5 l
Počet vkladacích bodov: 15
Typ kvetu: hydroponický
Pracovná teplota: -20 °C ~ 40 °C
Veľkosť kvetu: 428 ~ 246 ~ 310 mm (najnižšia poloha) / 925 mm
(najvyššia poloha) Hmotnosť: 2,8 kg

OBSAH OBALU /

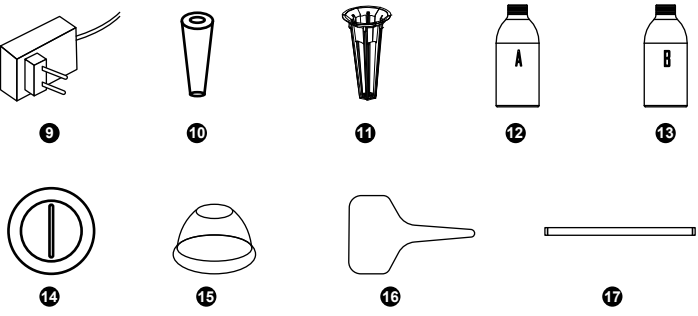
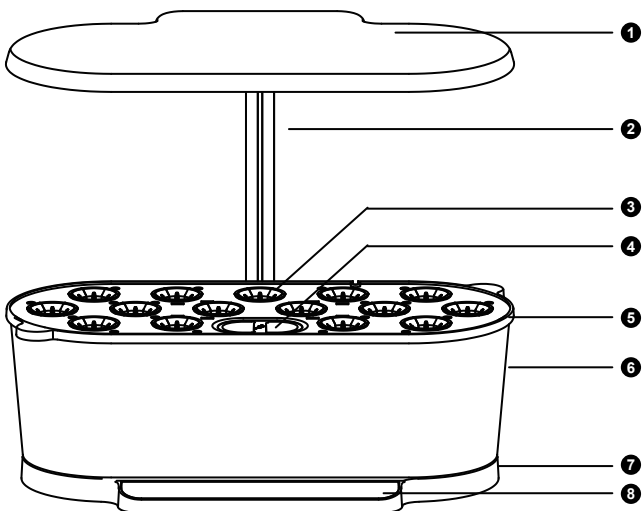


- 1 Panel LED
- 2 Výsuvná tyč
- 3 Kryt na poháre
- 4 Zátka pre plniaci otvor
- 5 Horný kryt nádrže na
- 6 vodu Nádrž na vodu
- 7 Základňa
- 8 Ovládací a zobrazovací
- 9 panel Napájací adaptér
- 10 Hubky 15ks
- 11 Sada košíkov 15ks
- 12 Pevná živina
- 13 B Pevná živina
- 14 Obal na rastliny 15ks
- 15 Kľúčiaci kryt
- 16 Identifikačná karta 8ks
- 17 Tyč 8ks

POSTUP ZOSTAVOVANIA /


1 Vyberte zariadenie z obalu.

2 Odstráňte ochranný kryt.

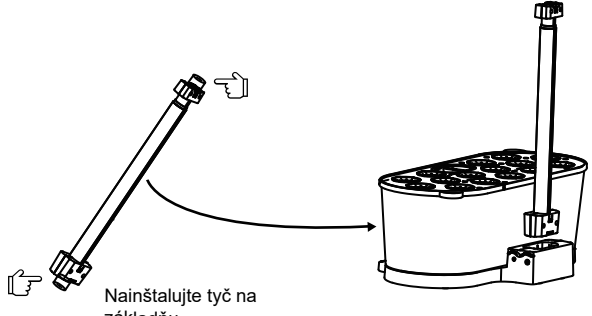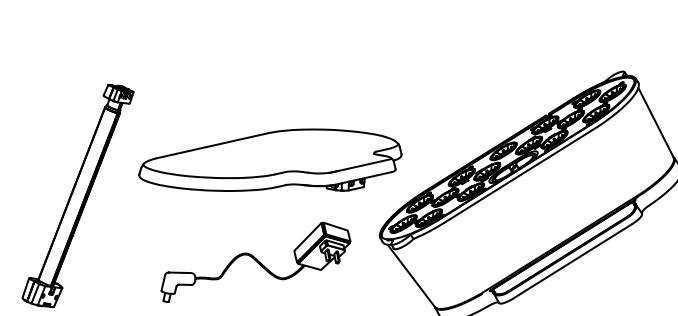



3 Zapojte napájací adaptér do elektrickej zásuvky.

4 Naplňte nádrž vodou a krmivom pre rastliny.

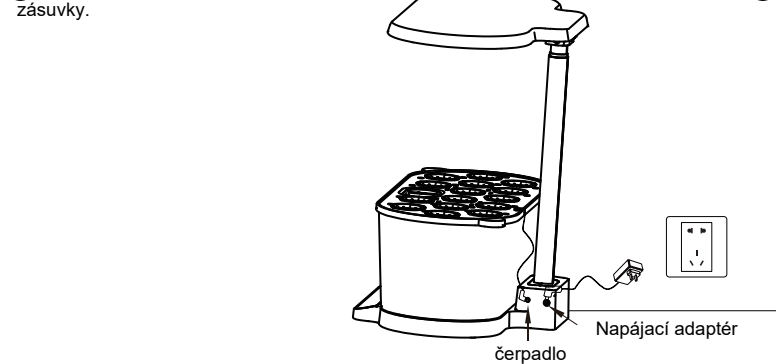


5 Do huby vložte 2-3 semienka a potom hubu vložte do košíka.

6 Košíčky so semenkami prikrýte pokrievkou.

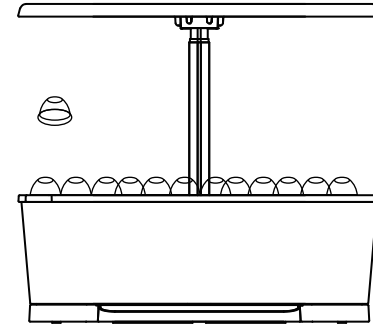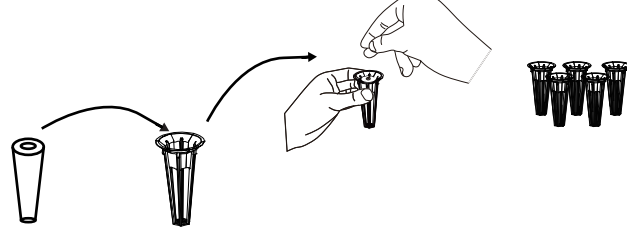

POPIS FUNKCIÍ A OVLÁDACÍCH PRVKOV /

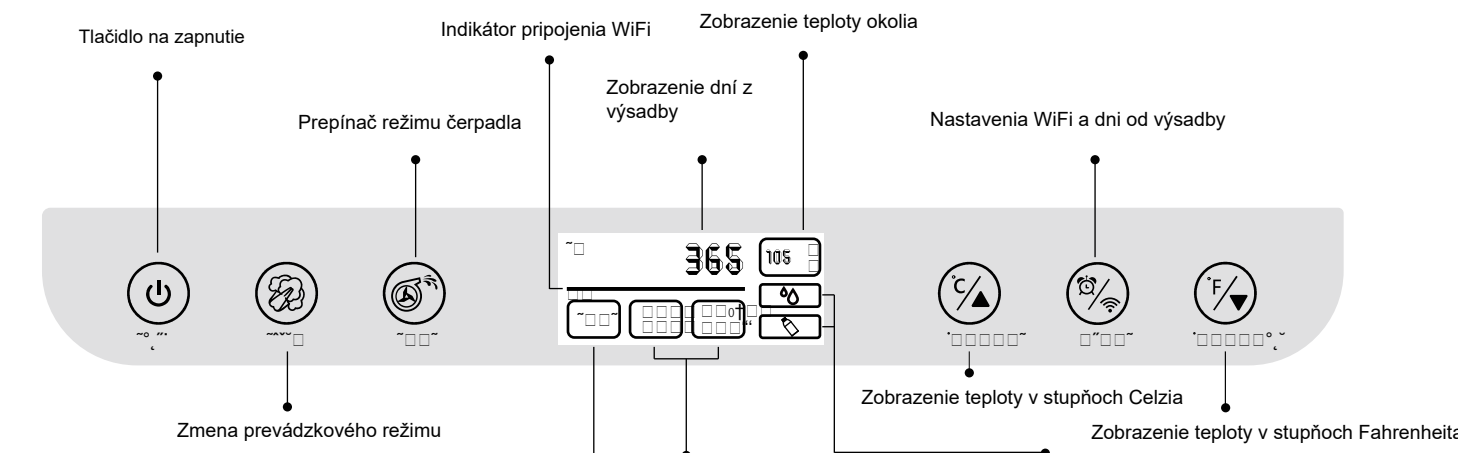


Ikona indikátora režimu čerpadla, svietiacia pre pracovný režim a blikajúca pre 12-hodinový režim DND.
Ikona indikátora prevádzkového režimu, rozsvietená ikona zobrazuje aktuálny režim osvetlenia.
Ikona indikátora vody a výživy rastlín. Ak indikátor bliká, znamená to nedostatok vody.

	Po zasunutí zástrčky do zdroja napájania zariadenie vydá dlhý zvukový signál, ktorý signalizuje, že je napájanie zapnuté. Ak sa zobrazí ikona POWER (Napájanie) a pomaly bliká, znamená to, že zariadenie je v pohotovostnom režime. Dotknite sa raz ľubovoľného tlačidla a zariadenie sa automaticky zapne v režime "VEG". POZNÁMKA: Ak pri zapnutí napájania nie je v zásobníku na vodu dostatok vody, zaznie dlhý zvukový signál. Ide o zvukové upozornenie, že v zásobníku na vodu nie je dostatok vody.
--	---

	Po stlačení tlačidla "Plant" sa zariadenie automaticky prepne do režimu pestovania "Flower&Fruit" (červená a biela LED). Zariadenie pracuje v automatickom režime zapnutia/vypnutia v 24-hodinovom cykle. Svetlo je zapnuté 16 hodín, na 8 hodín prejde do režimu spánku - tlačidlo napájania bude pomaly blikáť. Po 8 hodinách sa hydroponický pestovateľský systém automaticky opäť zapne. Po opätovnom stlačení tlačidla Plant sa zariadenie automaticky prepne do režimu pestovania "Veg&Herbs" (modrá LED dióda). Zariadenie pracuje v automatickom režime zapnutia/vypnutia v 24-hodinovom cykle. Svetlo je zapnuté 16 hodín, na 8 hodín prejde do režimu spánku - tlačidlo Power bude pomaly blikáť. Po 8 hodinách sa hydroponický pestovateľský systém automaticky opäť zapne.
--	--

POPIS FUNKCIÍ V IMMAXX NEO PRO

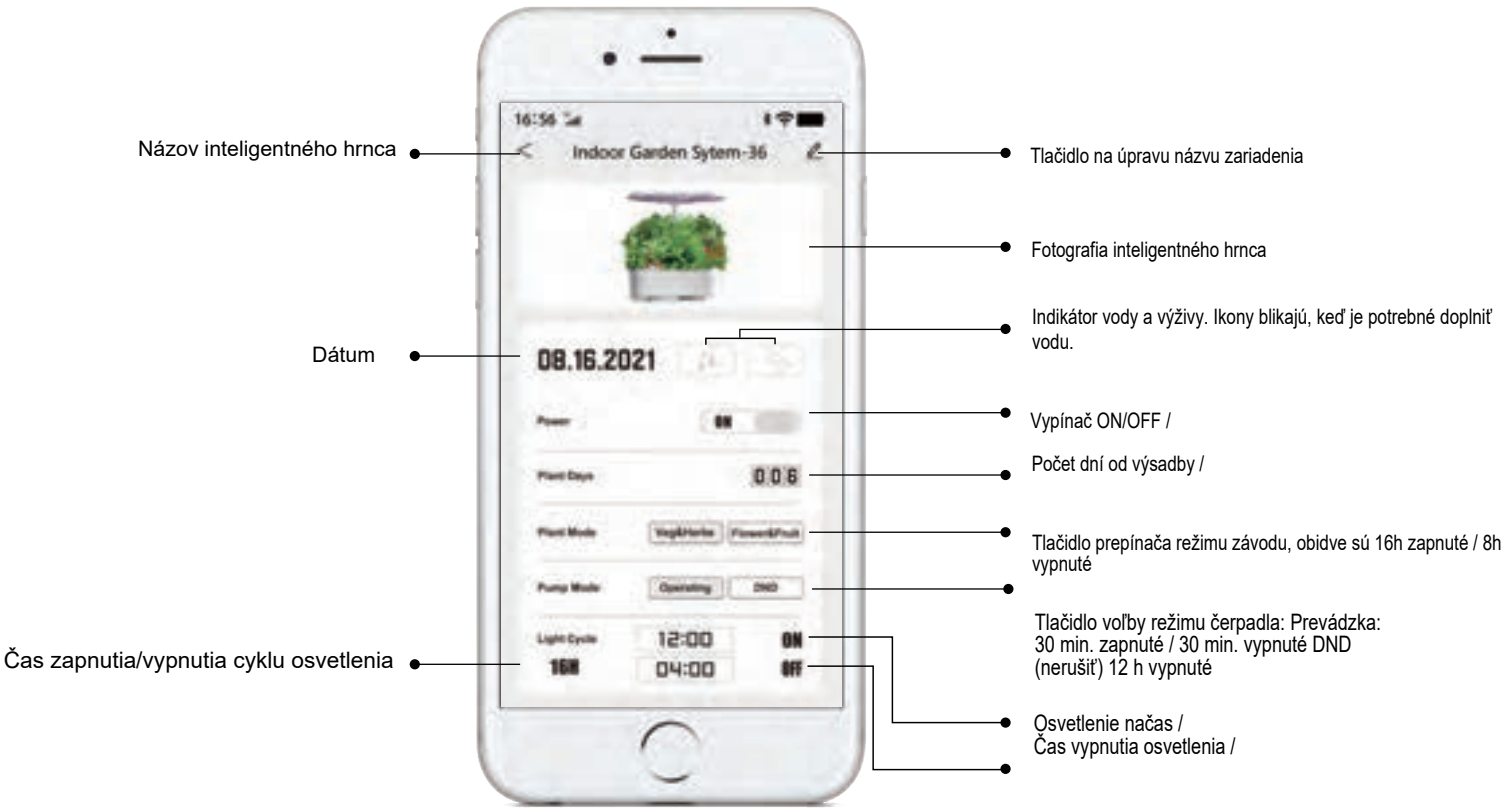

ČASTO Kladené otázky

1. Prečo rastie len niekoľko rastlín a keď už vyrastú, rýchlo uschnú?
 - a. Závisí to od zakúpených semien. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, kúpte semená od spoľahlivých výrobcov a vyhnite sa kúpe semien, ktoré nie sú vhodné pre hydroponické zariadenia.
 - b. Uistite sa, že používate správny pomer živín a vody, vzdialenosť LED svetla od rastlín a teplotu, ako je uvedené v používateľskej príručke nižšie.
2. Môžu sa hubky používať opakovane?
Ak vytiahnete stonku rastliny, možno ju použiť opakovane, ale neodporúčame to.
3. Uhynie rastlina, ak ju vyberiem z hubky (napríklad ak ju chcem presadiť do kvetináča)?
Zbyčajne nie, ale radšej počkajte, kým rastlina zoschne, aby sa zvýšila miera prežitia.
4. Prečo nemôžem zapnúť svetlo LED?
Začítajte alebo zasunite tyč dolu do spodnej časti, kým nebudete počuť zvuk "Beep", potom stlačte tlačidlo "POWER", svetlo sa zapne.
5. Ako vyčistiť vodné čerpadlo?
Krok 1. Vypnite napájanie
Krok 2. Odstráňte výsuvnú lištu a horný kryt nádrže na vodu.
Krok 3. Odstráňte ochrannú hubku pred vodným čerpadlom a opláchnite ju vodou. Akákoľvek umývacia kvapalina poškodí rovnomernú výživu v nádobe. (Ak je veľmi znečistená, opláchnite celú vodnú pumpu).
Krok 4. Znovu ju nainštalujte a čerpadlo znovu spustíte.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

VAROVANIE: Uchovávajte mimo dosahu detí. Tento výrobok obsahuje malé časti, ktoré môžu pri požití spôsobiť udusenie alebo poranenie.
VAROVANIE: Z každej batérie môžu uniknúť škodlivé chemikálie, ktoré môžu poškodiť pokožku, oblečenie alebo miesto, kde je batéria uložená. Aby ste predišli riziku poranenia, nedovoľte, aby sa akákoľvek látková batéria dostala do kontaktu s vašimi očami alebo pokožkou. Každá batéria môže prasknúť alebo dokonca vybuchnúť, ak je vystavená ohňu alebo iným formám nadmerného tepla. Pri manipulácii s batériami buďte opatrní. Aby ste znížili riziko alebo zranenia spôsobené nesprávnou manipuláciou s batériami, dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- V tom istom zariadení nepoužívajte batérie rôznych značiek a typov
 - Pri výmene batérií vždy vymeňte všetky batérie v zariadení
 - Nepoužívajte nabíjateľné alebo opakovane použiteľné batérie.
 - Nedovoľte deťom inštalovať batérie bez dozoru.
 - Dodržiavajte pokyny výrobcu batérií na správnu manipuláciu s batériami a ich likvidáciu.
- POZNÁMKA: Výrobok a batérie by sa mali zlikvidovať v recyklačnom stredisku. Ne likvidujte ich spolu s bežným domovým odpadom. VAROVANIE: Na zabezpečenie bezpečného používania výrobku musí byť elektronická časť privedená k miestu inštalácie v súlade s platnými predpismi. Inštaláciu smie vykonávať len osoba s príslušným elektrotechnickým osvedčením. Počas inštalácie alebo pri zistení poruchy sa musí vždy odpojiť prívodný kábel zo zásuvky (v prípade priameho pripojenia sa musí vypnúť príslušný istič). Nesprávna inštalácia môže viesť k poškodeniu výrobku a zraneniu. VAROVANIE: Výrobok nerozoberajte, možnosť úrazu elektrickým prúdom. VAROVANIE: Používajte iba originálny napájací adaptér dodaný s výrobkom. Prístroj nepoužívajte, ak napájací kábel vykazuje známky poškodenia. VAROVANIE: Postupujte podľa pokynov uvedených v príloženom návode na obsluhu.

ÚDRŽBA

Chráňte zariadenie pred znečistením a nečistotami. Zariadenie utierajte mäkkou handričkou, nepoužívajte drsný alebo hrubozrnný materiál.

NEPOUŽÍVAJTE rozpúšťadlá ani iné agresívne čistiace prostriedky alebo chemikálie.

Pre tento výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode, ďalšie informácie nájdete na stránke www.immax.cz.

Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete poradiť, kontaktujte nás na adrese podpora@immaxneo.cz.

Bezpečnostné informácie k tomuto výrobku si môžete stiahnuť z webovej stránky www.immax.cz.

Pre tento výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode, ďalšie informácie nájdete na www.immax.cz.

Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete poradiť, kontaktujte nás na adrese podpora@immaxneo.cz.

IMMAXX NEO PRO STIAHNUTIE A REGISTRÁCIA



Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu Immax NEO PRO
Alebo vyhľadajte a nainštalujte aplikáciu Immax NEO PRO v App Store alebo Google Play.

- Spustíte aplikáciu Immax NEO PRO a kliknutím na "Registrovať" si vytvoríte vlastné konto.
- Po dokončení registrácie sa prihlásite do svojho konta.

ČISTÝ PRODUKT DO APLIKÁCIE

Prípravte sa zapnutím zariadenia a otvorením aplikácie Immax NEO PRO. Uistite sa, že ste pripojení k rovnakej sieti WiFi, ku ktorej bude pripojený produkt. Uviedte zariadenie do režimu ovládania - dlho stlačte tlačidlo SETUP na zariadení na viac ako 3 sekundy. Indikátor pripojenia WiFi na zariadení bude rýchlo blikáť. V aplikácii Immax NEO PRO kliknite na záložku Room (Miestnosť) a potom kliknite na tlačidlo + pre pripojenie zariadenia. V oblasti Immax NEO vyberte výrobok. Zadaťe prístupové údaje do siete WiFi a potvrdte. Výrobok sa následne pripojí a spriestupí v aplikácii Immax NEO PRO.


Immax NEO LITE

Intelligente Hydrokultur-Pflanzmaschine mit LCD, WiFi

07770L





Hersteller und Importeur :
IMMAX, Pohori 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz
| www.immax.com Made in P.R.C. / Made in P.R.C.

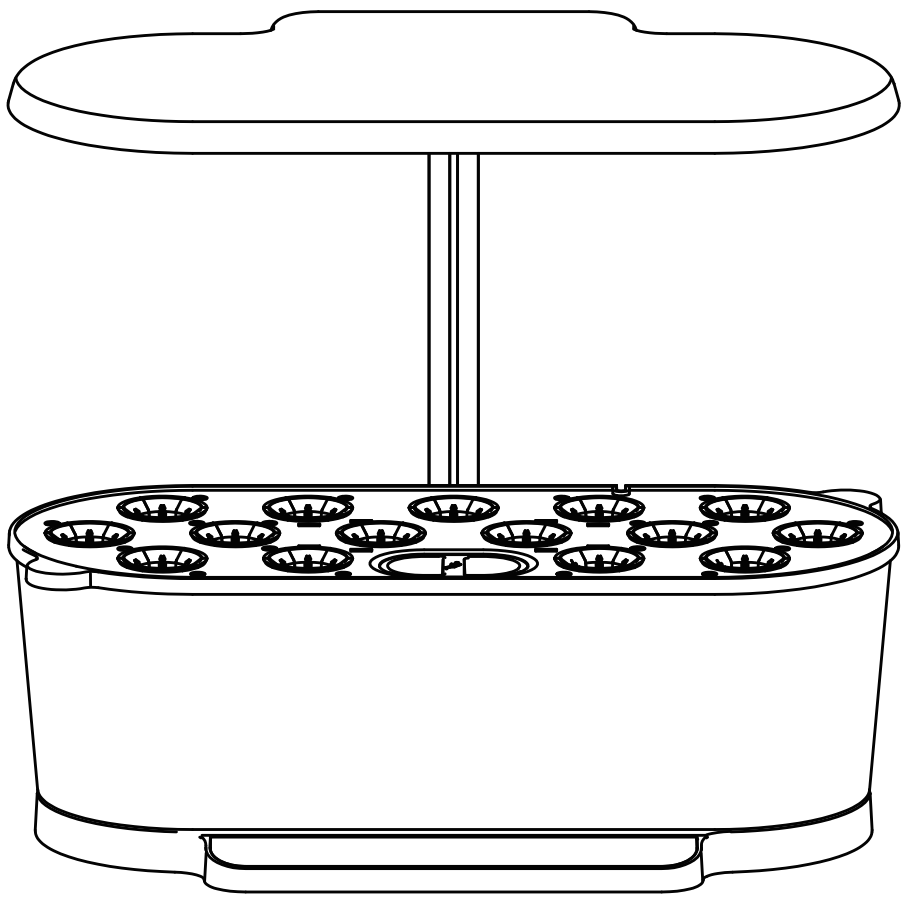

TECHNISCHE DATEN

Farbe: Schwarz
Material: Kunststoff
Protokoll: Wi-Fi
Frequenz: 2400MHz-2483.5MHz
Maximale RF-Eingangsleistung: WiFi: 20dBm
Leistung: 36W
Eingangsspannung der Stromversorgung: AC 100-240V 50-60Hz
Stromversorgungseingang: 24V 1.5A
Fassungsvermögen des Wassertanks: 5.5l
Anzahl der Einsteckplätze: 15
Blumentyp: hydroponisch
Arbeitstemperatur: -20°C ~ 40°C
Blumengröße: 425 Å- 245 Å- 319 mm (niedrigste Position) / 925 mm (höchste Position)
Gewicht: 2,8 kg


VERPACKUNGSGEHALT /

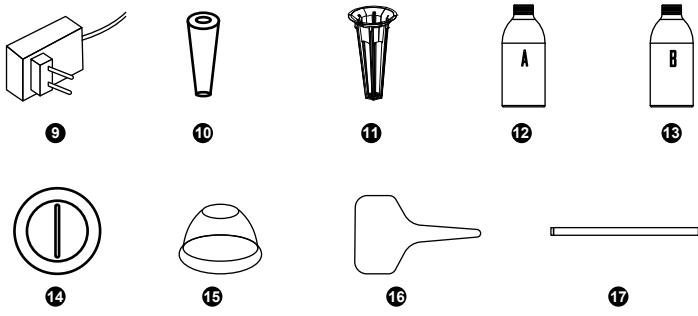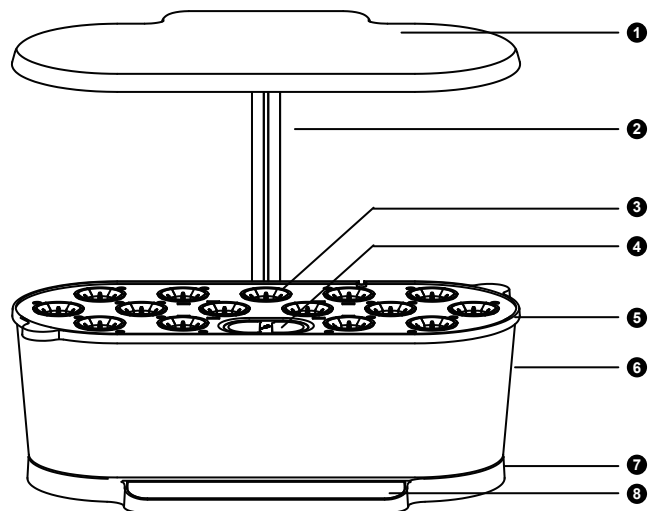

BAUVERFAHREN /


1 Nehmen Sie das Gerät aus seiner Verpackung.

2 Entfernen Sie die Schutzabdeckung.

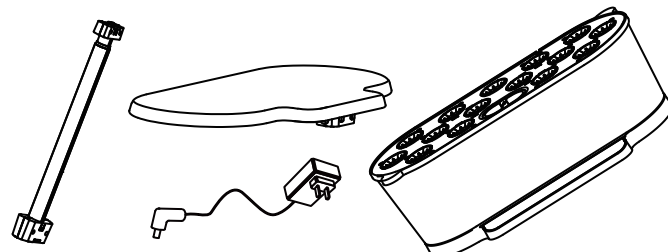


3 Stecken Sie den Netzadapter in eine Steckdose.


4 Füllen Sie das Wasser mit Pflanzennahrung in den Tank.

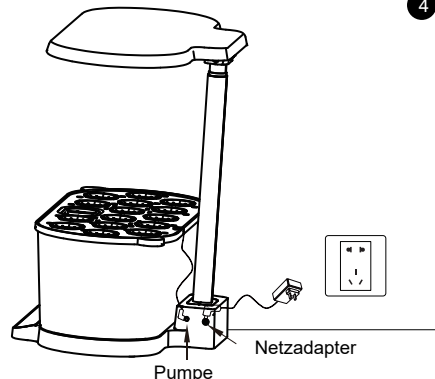


5 Geben Sie 2-3 Samen in den Schwamm und legen Sie den Schwamm dann in den Korb.

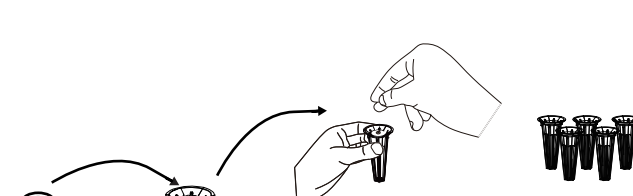

6 Die entkürzten Cupcakes mit einem Deckel abdecken.

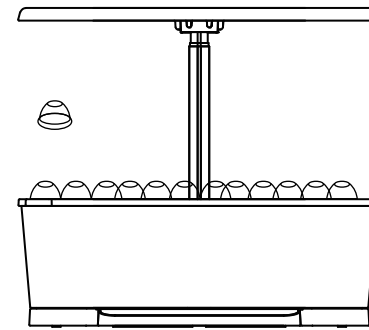



BESCHREIBUNG DER FUNKTIONEN UND BEDIENELEMENTE /

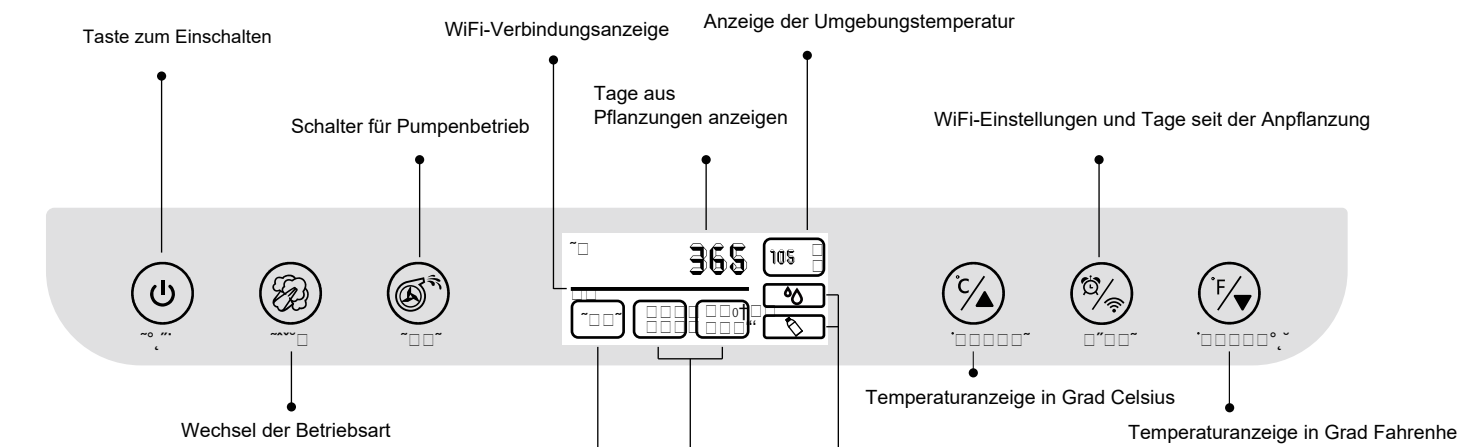

Symbol für den Pumpenmodus, leuchtet im Arbeitsmodus und blinkt für 12 Stunden im DND-Modus.

Symbol für die Betriebsartanzeige, das leuchtende Symbol zeigt die aktuelle Beleuchtungsart an.

Symbol für Wasser- und Pflanzennährstoffanzeige. Wenn die Anzeige blinkt, bedeutet dies, dass zu wenig Wasser vorhanden ist.

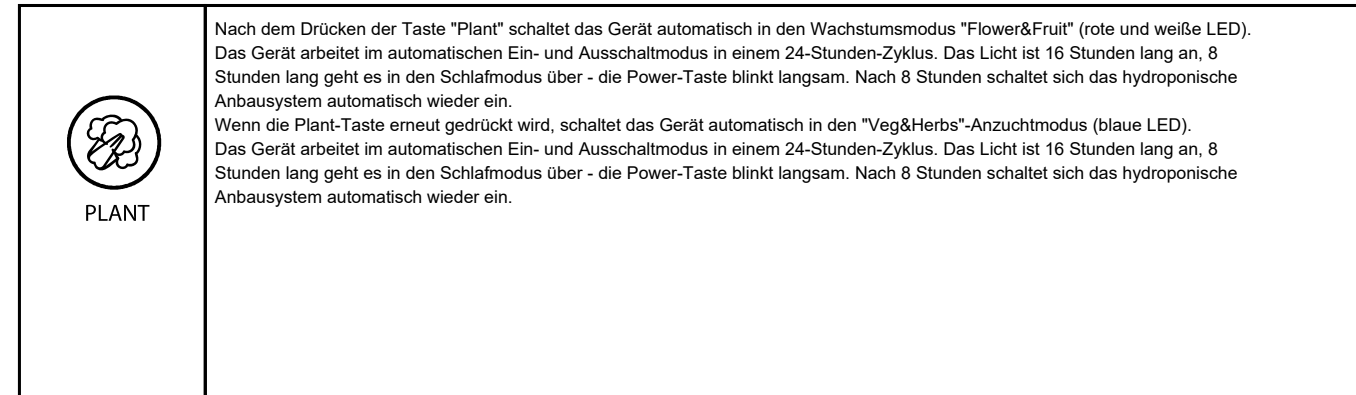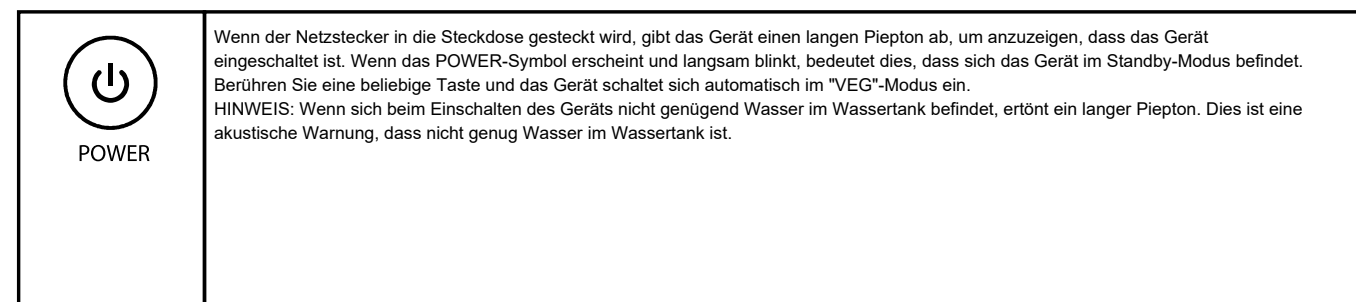

BESCHREIBUNG DER FUNKTIONEN IM IMMAXX NEO PRO



FAQ

- Warum wachsen nur wenige Pflanzen, und wenn sie wachsen, verwelken sie schnell?
 - Das hängt von den gekauften Samen ab. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie Saatgut von zuverlässigen Herstellern kaufen und vermeiden, Saatgut zu kaufen, das nicht für hydroponische Anlagen geeignet ist.
 - Vergewissern Sie sich, dass Sie das richtige Verhältnis von Nährstoffen zu Wasser, den richtigen Abstand der LED-Leuchte zu den Pflanzen und die richtige Temperatur verwenden, wie in der nachstehenden Anleitung beschrieben.
- Können die Schwämme wiederholt verwendet werden?

Wenn Sie den Stiel der Pflanze abziehen, können Sie ihn wiederverwenden, aber wir empfehlen es nicht.
- Stirbt die Pflanze, wenn ich sie aus dem Schwamm nehme (z. B. wenn ich sie in einen Topf umtopfen möchte)?

In der Regel nicht, sondern warten Sie lieber, bis die Pflanze stärker wird, um die Überlebensrate zu erhöhen.
- Warum kann ich das LED-Licht nicht einschalten?

Drücken Sie den Stab nach unten oder stecken Sie ihn wieder in den Boden, bis Sie einen "Beep"-Ton hören, dann drücken Sie die "POWER"-Taste, das Licht wird sich einschalten.
- Wie kann ich die Wasserpumpe reinigen?

Schritt 1. Schalten Sie den Strom aus.
Schritt 2. Entfernen Sie die Ausziehleiste und die obere Abdeckung des Wassertanks.
Schritt 3. Entfernen Sie den Schutzwasserschwamm und spülen Sie ihn mit Wasser ab. Die Waschlösung beschädigt das Nährstoffgleichgewicht im Topf (bei starker Verschmutzung spülen Sie die gesamte Wasserpumpe aus).
Schritt 4. Setzen Sie sie wieder ein und starten Sie die Pumpe erneut.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

WARNUNG: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Dieses Produkt enthält Kleinteile, die beim Verschlucken zu Erstickungsgefahr oder Verletzungen führen können. **WARNUNG:** Aus jeder Batterie können schädliche Chemikalien austreten, die Haut, Kleidung oder den Bereich, in dem die Batterie gelagert wird, beschädigen können. Um das Risiko von Verletzungen zu vermeiden, sollten Sie darauf achten, dass keine Substanz aus den Augen oder Ihrer Haut in Berührung kommt. Jede Batterie kann platzen oder sogar explodieren, wenn sie Feuer oder anderen Formen übermäßiger Hitze ausgesetzt wird. Seien Sie beim Umgang mit Batterien vorsichtig. Um das Risiko von Verletzungen durch unsachgemäßen Umgang mit Batterien zu verringern, sollten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen treffen:

- Verwenden Sie keine Batterien verschiedener Marken und Typen im selben Gerät.
- Tauschen Sie beim Batteriewechsel immer alle Batterien im Gerät aus.
- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren oder wiederverwendbaren Batterien.
- Erlauben Sie Kindern nicht, Batterien ohne Aufsicht einzulegen.
- Befolgen Sie die Anweisungen des Batterieherstellers zur ordnungsgemäßen Handhabung und Entsorgung von Batterien.

HINWEIS: Das Produkt und die Batterie sollten bei einem Recycling-Center entsorgt werden. Entsorgen Sie es nicht mit dem normalen Hausmüll. **WARNUNG:** Um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten, muss die Verkabelung bis zum Installationsort in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften durchgeführt werden. Die Installation darf nur von einer Person durchgeführt werden, die über eine entsprechende elektrotechnische Zulassung verfügt. Während der Installation oder wenn ein Fehler festgestellt wird, muss das Versorgungskabel immer aus der Steckdose gezogen werden (bei Direktanschluss muss der entsprechende Schuttschalter ausgeschaltet werden). Eine unsachgemäße Installation kann zu Produktschäden und Verletzungen führen. **WARNUNG:** Zerlegen Sie das Produkt nicht, es besteht die Gefahr eines Stromschlags.

WARNUNG: Verwenden Sie nur das mit dem Produkt gelieferte Originalnetzteil. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Netzkabel Anzeichen von Schäden aufweist. **WARNUNG:** Befolgen Sie die Anweisungen im beiliegenden Handbuch.

WARTUNG

Schützen Sie das Gerät vor Verunreinigungen und Schmutz. Wischen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch ab, verwenden Sie kein raues oder grobkörniges Material. Verwenden Sie KEINE Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel oder Chemikalien.

Für dieses Produkt wurde eine Konformitätserklärung ausgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter www.immax.cz. Wenn Sie Fragen haben oder Beratung benötigen, wenden Sie sich bitte an podpora@immaxneo.cz.
Für dieses Produkt wurde eine Konformitätserklärung ausgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter www.immax.cz. Wenn Sie Fragen haben oder eine Beratung benötigen, wenden Sie sich bitte an podpora@immaxneo.cz.

IMMAXX NEO PRO DOWNLOAD UND REGISTRIERUNG



Scannen Sie den QR-Code und laden Sie die Immaxx NEO PRO-App herunter. Oder suchen Sie nach der Immaxx NEO PRO App im App Store oder bei Google Play und installieren Sie sie.

- Starten Sie die Immaxx NEO PRO-App und klicken Sie auf "Registrieren", um Ihr eigenes Konto zu erstellen.
- Wenn Sie die Registrierung abgeschlossen haben, melden Sie sich bei Ihrem Konto an.

REINES PRODUKT IN DIE ANWENDUNG

Bereiten Sie sich vor, indem Sie das Gerät einschalten und die Anwendung Immaxx NEO PRO öffnen. Vergewissern Sie sich, dass Sie mit demselben WiFi-Netzwerk verbunden sind, mit dem das Produkt verbunden werden soll. Versetzen Sie das Gerät in den Kontrollmodus - drücken Sie die SETUP-Taste am Gerät länger als 3 Sekunden. Die Anzeige "WiFi connected" auf dem Gerät blinkt schnell. Klicken Sie in der Immaxx NEO PRO-App auf die Registerkarte Raum und dann auf die Schaltfläche +, um das Gerät zu verbinden. Wählen Sie im Immaxx NEO-Bereich das Produkt aus. Geben Sie die Zugangsdaten für das WiFi-Netzwerk ein und bestätigen Sie. Das Produkt ist nun verbunden und kann in der Immaxx NEO PRO-Anwendung aufgerufen werden.

Immax NEO LITE


Intelligens hidrokulturás ültető

LCD-vel, WiFi-vel

07770L




Gyártó és importőr :
IMMAX, Pohori 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz
| www.immax.com Made in P.R.C. / Made in P.R.C.

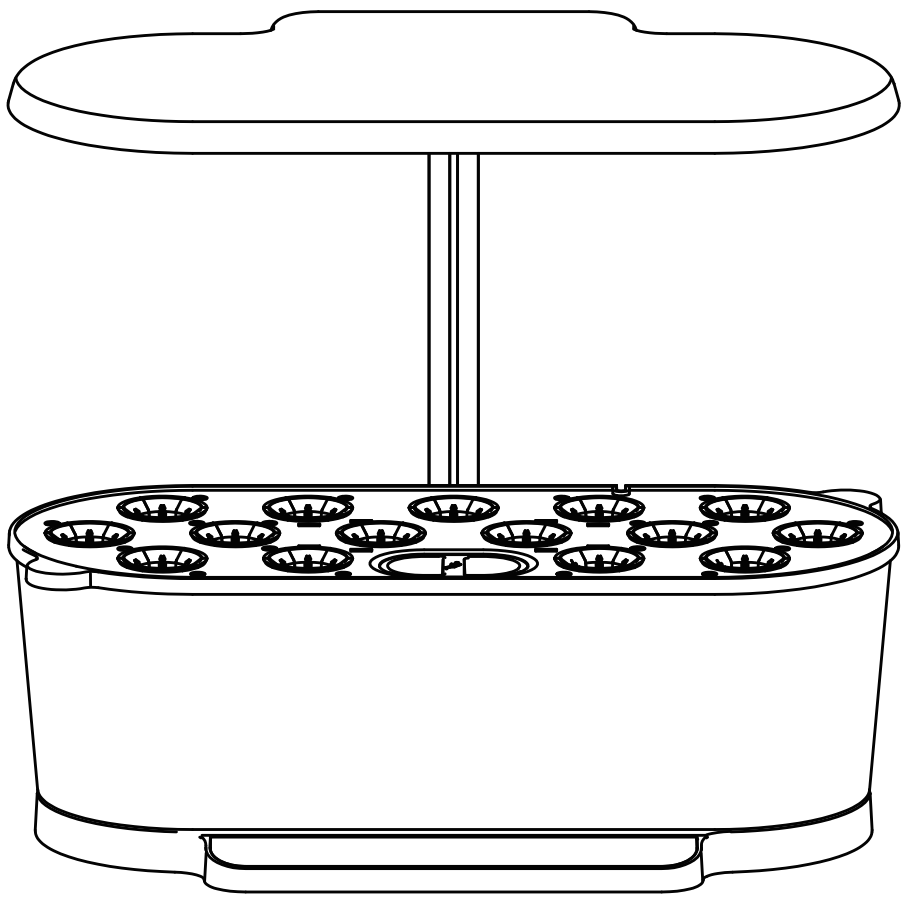

MŰSZAKI LEÍRÁS


Szín: Fekete
Anyag: műanyag
Jegyzőkönyv: Wi-Fi
Frekvencia: 2400MHz-2483.5MHz
Maximális RF bemeneti teljesítmény: WiFi: 20dBm
Teljesítmény: 36W
Bemeneti tápfeszültség: AC 100-240V 50-60Hz
Tápegység bemenet: 24V 1.5A
Víz tartály kapacitása: 5.5l
Beillesztési pontok száma: 1: 15
Víz típusa: hidroponikus
Munkahőmérséklet: -20°C ~ 40°C
Várgyárat: 428 Å- 245 Å- 318 mm (legalacsonyabb pozíció) / 925 mm (legmagasabb pozíció)
Súly: 2.8 kg

CSOMAGOLÁSI TARTALOM /

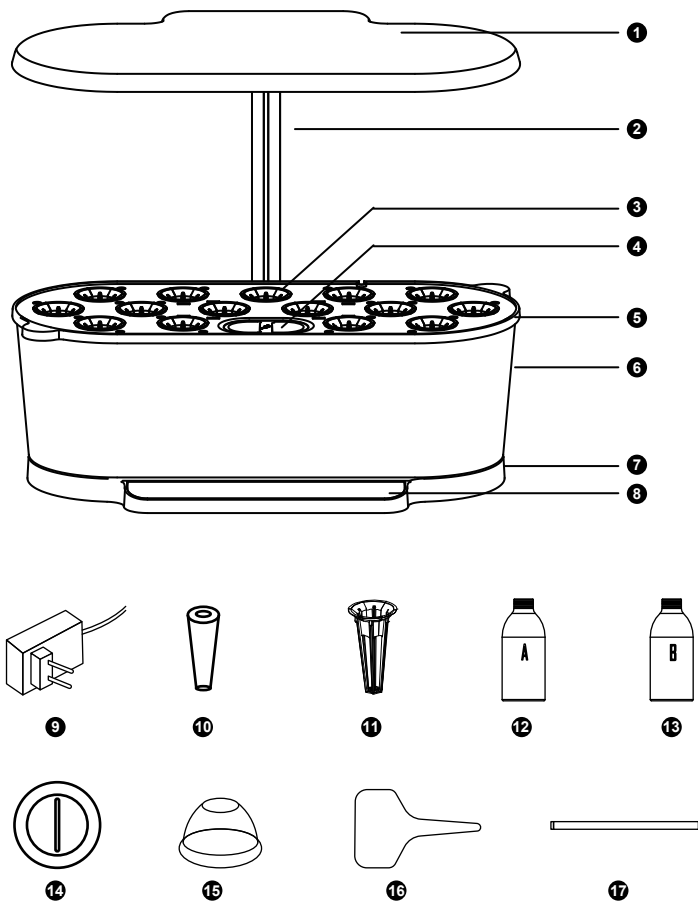


- LED panel
- Kihúzható rúd
- Fedél a csészékhez
- Töltés a töltőnyíláshoz
- Víz tartály felső fedél
- Víz tartály
- Bázis
- Vezérlő- és kijelzőpanel
- Tápegység
- Szivacsok 15db
- Kosár készlet 15db
- Szilárd tápanyag
- B Szilárd tápanyag
- Növénytakaró 15db
- Csírázó borítás
- Azonosító kártya 8db
- Rúd 8db

ÉPÍTÉSI ELJÁRÁS /

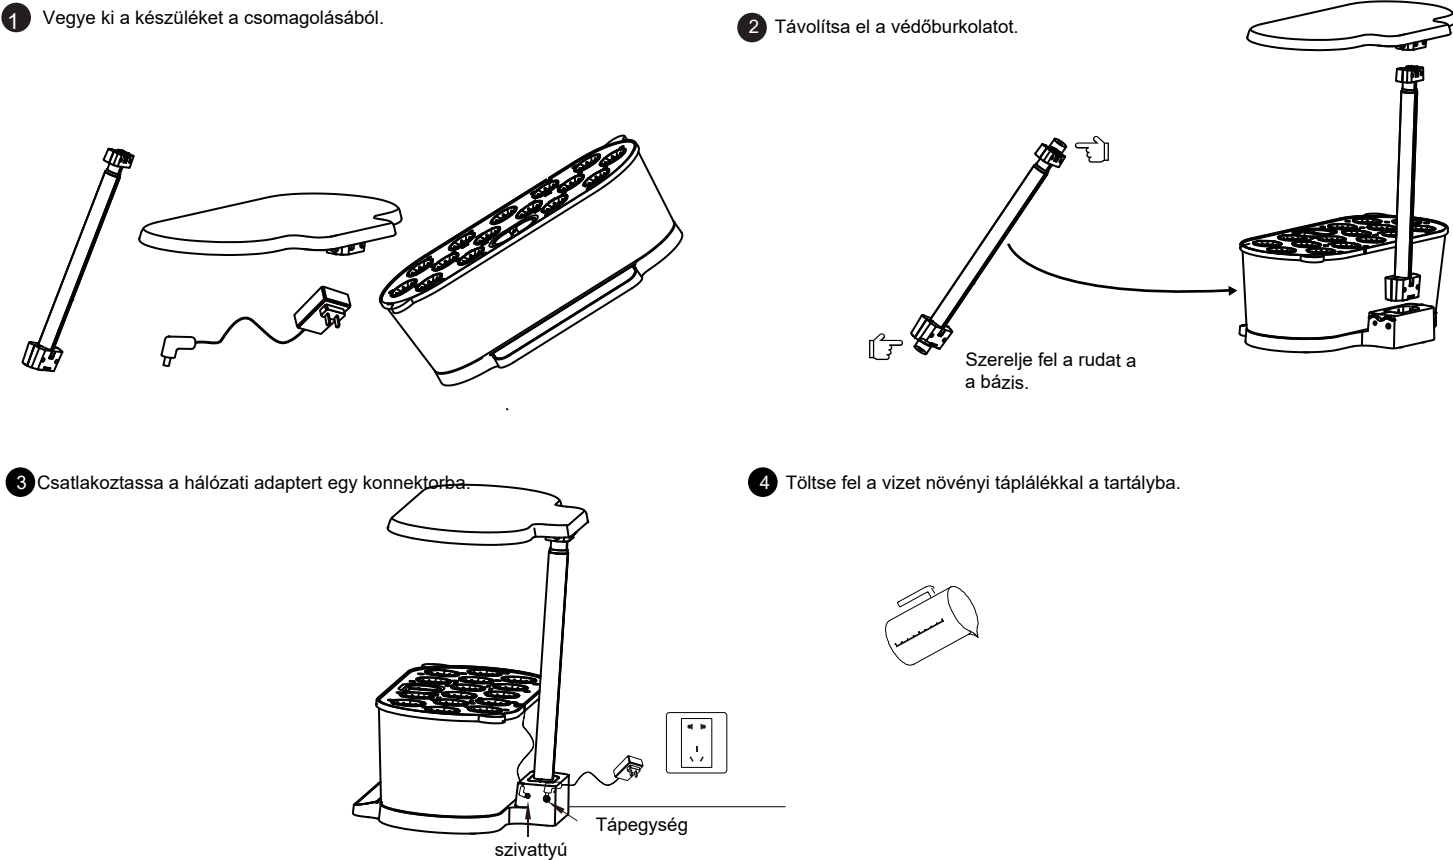

A FUNKCIÓK ÉS KEZELŐSZERVEK LEÍRÁSA /

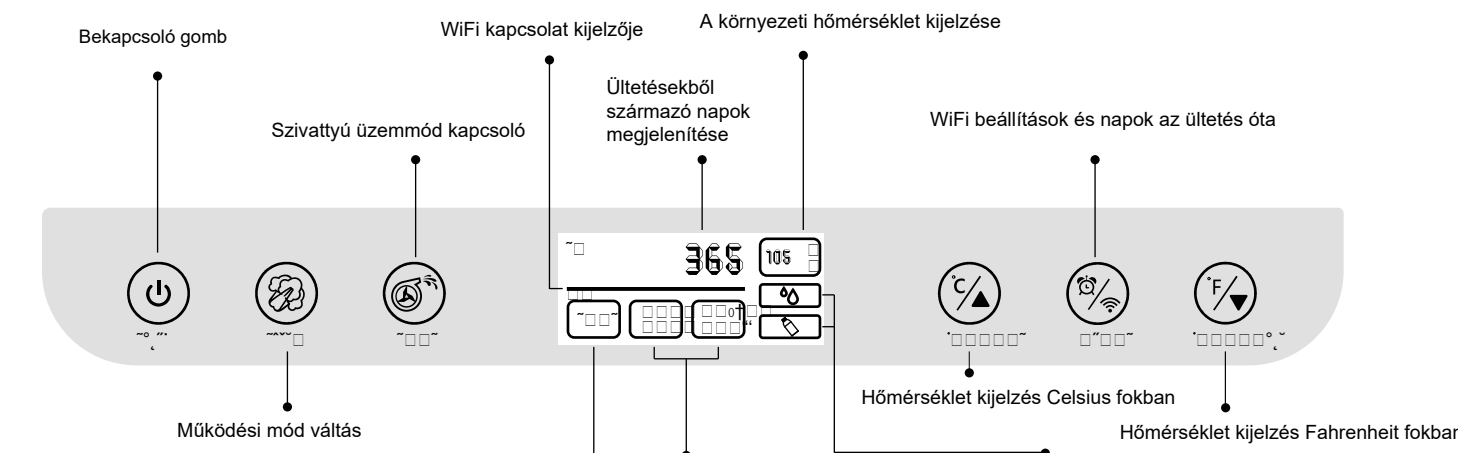

Szivattyú üzemmód jelző ikon, világít a munkamóddhoz és világít a 12 órás DND üzemmódhoz.

Üzemmódjelző ikon, a világító ikon az aktuális világítási módot mutatja.

Víz- és növényteljesítmény mutató ikon. Ha a jelző világ, az vízhiányt jelez.

	Amikor a hálózati csatlakozót behelyezi a tápegységbe, a készülék egy hosszú hangjelzéssel jelzi, hogy a készülék bekapcsolt állapotban van. Ha a POWER ikon megjelenik és lassan világít, az azt jelzi, hogy a készülék készenléti üzemmódban van. Érintse meg egyszer bármelyik gombot, és a készülék automatikusan bekapcsol "VEG" üzemmódban. MEGJEJYZÉS: Ha a készülék bekapcsolásakor nincs elég víz a víz tartályban, akkor egy hosszú hangjelzés hallatszik. Ez egy hangjelzés, hogy nincs elég víz a víz tartályban.
	A "Plant" gomb megnyomása után a készülék automatikusan átvált a "Flower&Fruit" termesztési üzemmódba (piros és fehér LED). A készülék automatikusan be- és kikapcsolási módban, 24 órás ciklusban működik. A lámpa 16 órán át van bekapcsolva, 8 órán át alvó üzemmódba kapcsol - a bekapcsoló gomb lassan világít. A 8 óra elteltével a hidroponikus termesztő rendszer automatikusan visszakapcsol. A Plant gomb újabb megnyomásakor a készülék automatikusan "Veg&Herb" termesztési üzemmódba kapcsol (kék LED). A készülék automatikusan be- és kikapcsolási módban, 24 órás ciklusban működik. A lámpa 16 órán át van bekapcsolva, 8 órán át alvó üzemmódba kapcsol - a bekapcsoló gomb lassan világít. 8 óra elteltével a hidroponikus termesztő rendszer automatikusan visszakapcsol.

AZ IMMAXX NEO PRO FUNKCIÓINAK LEÍRÁSA



BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

FIGYELMEZTETÉS: Gyermkektől elzárva tartandó. Ez a termék apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek lenyelése fulladást vagy sérülést okozhat. FIGYELMEZTETÉS: Minden akkumulátorból káros vegyi anyagok szivároghatnak, amelyek károsíthatják a bőrt, a ruházatot vagy azt a területet, ahol az akkumulátort tárolják. A sérülésveszély elkerülése érdekében ne engedje, hogy az akkumulátorból származó anyagok szemmel vagy bőrrrel érintkezzenek. Minden akkumulátor megrepedhet vagy akár fel is robbanhat, ha tűznek vagy egyéb túlzott hőhatásnak van kitéve. Legyen óvatos az akkumulátorok kezelésénél. Az akkumulátorok helytelen kezelése által okozott sérülés vagy sérülés kockázatának csökkentése érdekében tegye meg a következő óvintézkedéseket:

- Ne használjon különböző márkájú és típusú elemeket ugyanabban a készülékben.
- Az elemek cseréjekor mindig cserélje ki az összes elemet a készülékben.
- Ne használjon újratölthető vagy újrateljesítményező elemeket.
- Ne engedje, hogy gyermekek felügyelet nélkül telepítsék az elemeket.
- Kövesse az akkumulátor gyártójának utasításait az akkumulátorok megfelelő kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozóan.

MEGJEJYZÉS: A termék és az akkumulátor újrahaznosított központban kell ártalmatlanítani. Ne dobja ki a normál háztartási hulladékkal együtt. FIGYELMEZTETÉS: A termék biztonságos használata érdekében a vezetékeket a vonatkozó előírásoknak megfelelően kell a telepítés helyére vinni. A beszerelést csak megfelelő elektromos képességgel rendelkező személy végezheti. A telepítés során vagy hiba észlelésekor a tápkábelt mindig ki kell húzni az aljzatból (közvetlen csatlakoztatás esetén a megfelelő megszakítót ki kell kapcsolni). A nem megfelelő telepítés a termék károsodásához és sérüléshez vezethet. FIGYELMEZTETÉS: Ne szerelje szét a terméket, áramütés veszélye.

FIGYELMEZTETÉS: Csak a termékhez mellékelt eredeti hálózati adaptert használja. Ne működtesse a készüléket, ha a tápkábel sérülés jeleit mutatja. FIGYELMEZTETÉS: Kövesse a mellékelt kézikönyvben található utasításokat.

KARBANTARTÁS

Védje a berendezést a szennyeződésektől és a szennyeződésektől. Törölje át a készüléket puha ruhával, ne használjon durva vagy durva szemcsés anyagot. NE használjon oldószereket vagy más agresszív tisztítószereket vagy vegyszereket.


A termékre vonatkozóan megfelelőségi nyilatkozatot adtak ki, további információkért kérjük, látogasson el a www.immax.cz weboldalra.

Ha bármilyen kérdése van, vagy tanácsra van szüksége, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a podpora@immaxneo.cz címen. A termékre vonatkozó biztonsági információk letölthetők a www.immax.cz weboldalról. A termékre vonatkozóan megfelelőségi nyilatkozatot adtak ki, további információkért kérjük, látogasson el a www.immax.cz weboldalra.

Ha bármilyen kérdése van vagy tanácsra van szüksége, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a podpora@immaxneo.cz címen.

	A bekapcsoló gomb megnyomásával egyidőre a szivattyúgomb jelzőfénye kigyullad, és a szivattyú automatikusan a 30 perc bekapcsolt, 30 perc kikapcsolt üzemmódba lép. Ha a Pump gombot egyszer megnyomja, a gombjelző világítani kezd, és azonnal 12 órás alvó üzemmódba lép. Amikor az alvó üzemmód véget ér, a szivattyú ismét a 30 perc be, 30 perc ki üzemmódba lép.
	Készenléti üzemmódban nyomja meg egyszer a gombot a hőmérséklet kijelző "Celsius" értékre vált. Ha a képernyőn megjelenő Days Since Setup (beállítás óta eltelt napok száma) értéket kell beállítani, nyomja meg egyszer a "SETUP" gombot, hogy a Days Since Setup (beállítás óta eltelt napok száma) világító állapotban jelenjen meg. Ezután nyomja meg a C/UP gombot a telepítés óta eltelt napok számának beállításához. Nyomja meg a gombot a napok számának megerősítéséhez "SETUP".
	Rövid Sajtó Rövid megnyomással a kijelzőn megjelenik az ültetés óta eltelt napok száma. Ha módosítani szeretné ezt a számot, nyomja meg újra ezt a gombot. Ezután a C/UP és F/DOWN gombokkal állítsa be a kívánt napok számát. Nyomja meg a "SETUP" gombot a napok számának megerősítéséhez. Hosszú Sajtó A gomb hosszú nyomva tartásával min. 3 másodpercig, az intelligens edény párosítási módba lép. A WiFi állapotjelző 3 percig világít. Ez alatt az idő alatt az intelligens edényt az Immax NEO PRO alkalmazásban kereshetjük.
	Készenléti üzemmódban nyomja meg egyszer a gombot a kijelző hőmérsékletjelzője átvált a " Fahrenheit " kijelzésre. Ha a képernyőn megjelenő ültetés óta eltelt napok számát módosítani szeretné, nyomja meg egyszer a "SETUP" gombot, hogy világító állapotban megjelenjen az ültetési napok száma. Ezután nyomja meg az F/DOWN gombot az ültetési napok számának beállításához. Nyomja meg a "SETUP" gombot a napok számának megerősítéséhez.

IMMAXX NEO PRO LETÖLTÉS ÉS REGISZTRÁCIÓ

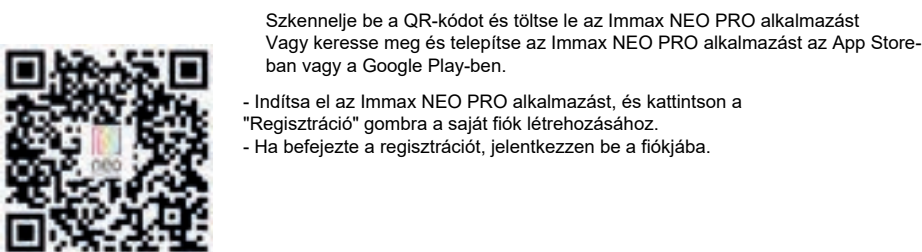

TISZTA TERMÉK AZ ALKALMAZÁSBA

Készüljön fel a készülék bekapcsolásával és az Immax NEO PRO alkalmazás megnyitásával. Győződjön meg róla, hogy ugyanahhoz a WiFi hálózathoz csatlakozik, amelyhez a termék csatlakozni fog.

Helyezze a készüléket vezérlési üzemmódba - nyomja meg hosszan, több mint 3 másodpercig a készülék SETUP gombját. A készülék a WiFi csatlakoztatva jelző gyorsan világítani fog.

Az Immax NEO PRO alkalmazásban kattintson a Szoba füle, majd a + gombra a készülék csatlakoztatásához. Az Immax NEO területen válassza ki a terméket. Adja meg a hozzáférési adatokat a WiFi hálózatra, és erősítse meg. A termék ezután csatlakozik és elérhető az Immax NEO PRO alkalmazásban.


Immax NEO LITE

Ghiveci hidroponic inteligent cu LCD, WiFi

07770L




Producător și importator :
IMMAX, Pohorí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz
| www.immax.com Made in P.R.C. / Made in P.R.C.

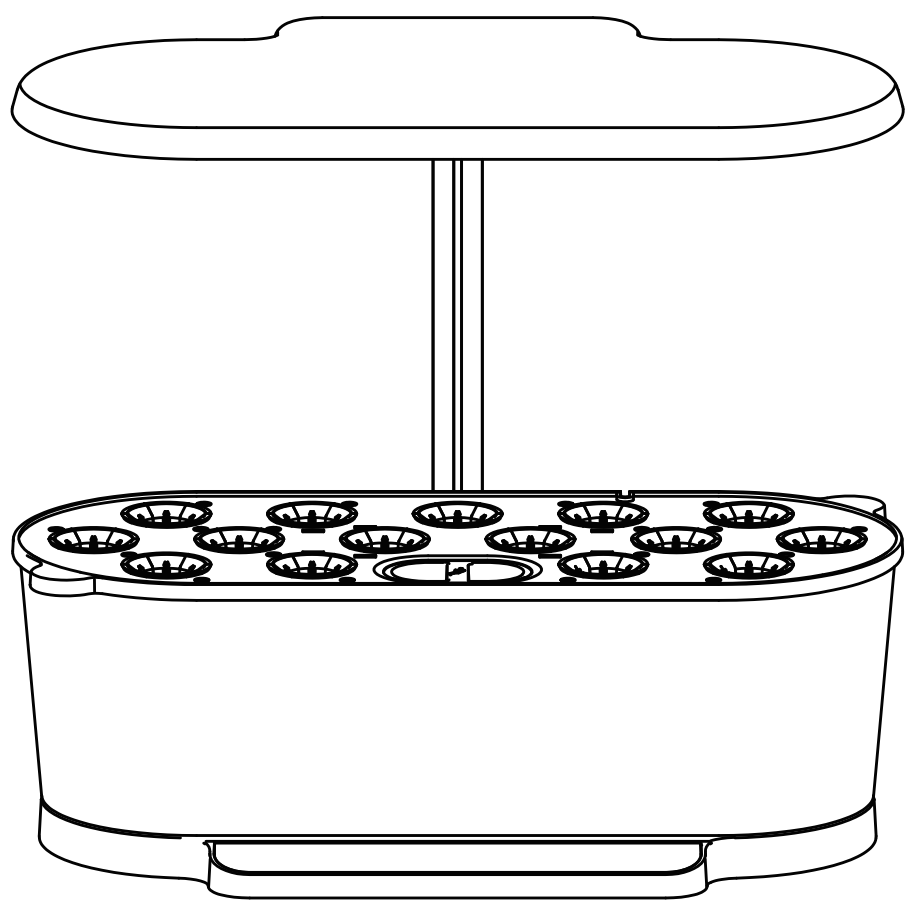

SPECIFICAȚII TEHNICE


Culoare: negru
Material: plastic
Protocol: Wi-Fi
Frecvență: 2400MHz~2483.5MHz
Puterea maximă de intrare RF: WiFi: 20dBm
Putere: 36W
Tensiunea de alimentare de intrare: AC 100-240V 50-60Hz
Sursă de alimentare de intrare: 24V 1.5A
Capacitate rezervor de apă: 5.5l
Număr de puncte de inserție: 15
Tip de floare: hidroponică
Temperatura de lucru: -20°C ~ 40°C
Dimensiunea flori: 428 Å-245 Å-318 mm (poziția cea mai joasă) / 925 mm (poziția cea mai înaltă) Greutate: 2,8 kg

CONȚINUTUL AMBALAJULUI /

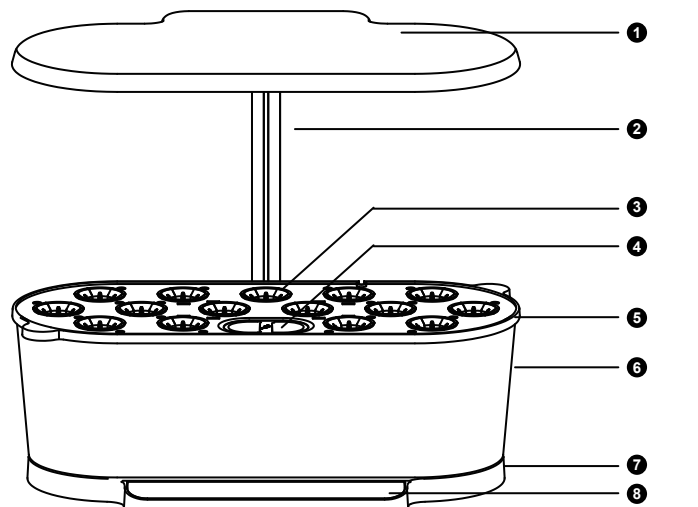

- 1 Panou cu LED-uri
- 2 Tijă de extragere
- 3 Capac pentru cupe
- 4 Dop pentru gaura de umplere
- 5 Capacul superior al rezervorului de apă
- 6 Rezervor de apă
- 7 Baza
- 8 Panou de comandă și afișare Adaptor
- 9 de alimentare
- 10 Bureți 15pcs
- 11 Coș set 15pcs
- 12 Un nutrient solid
- 13 B Nutrient solid
- 14 Acoperire de plante 15pcs Acoperiș de
- 15 germinare
- 16 Card de identificare 8pcs
- 17 Tijă 8pcs


PROCEDURA DE CONSTRUCȚIE /

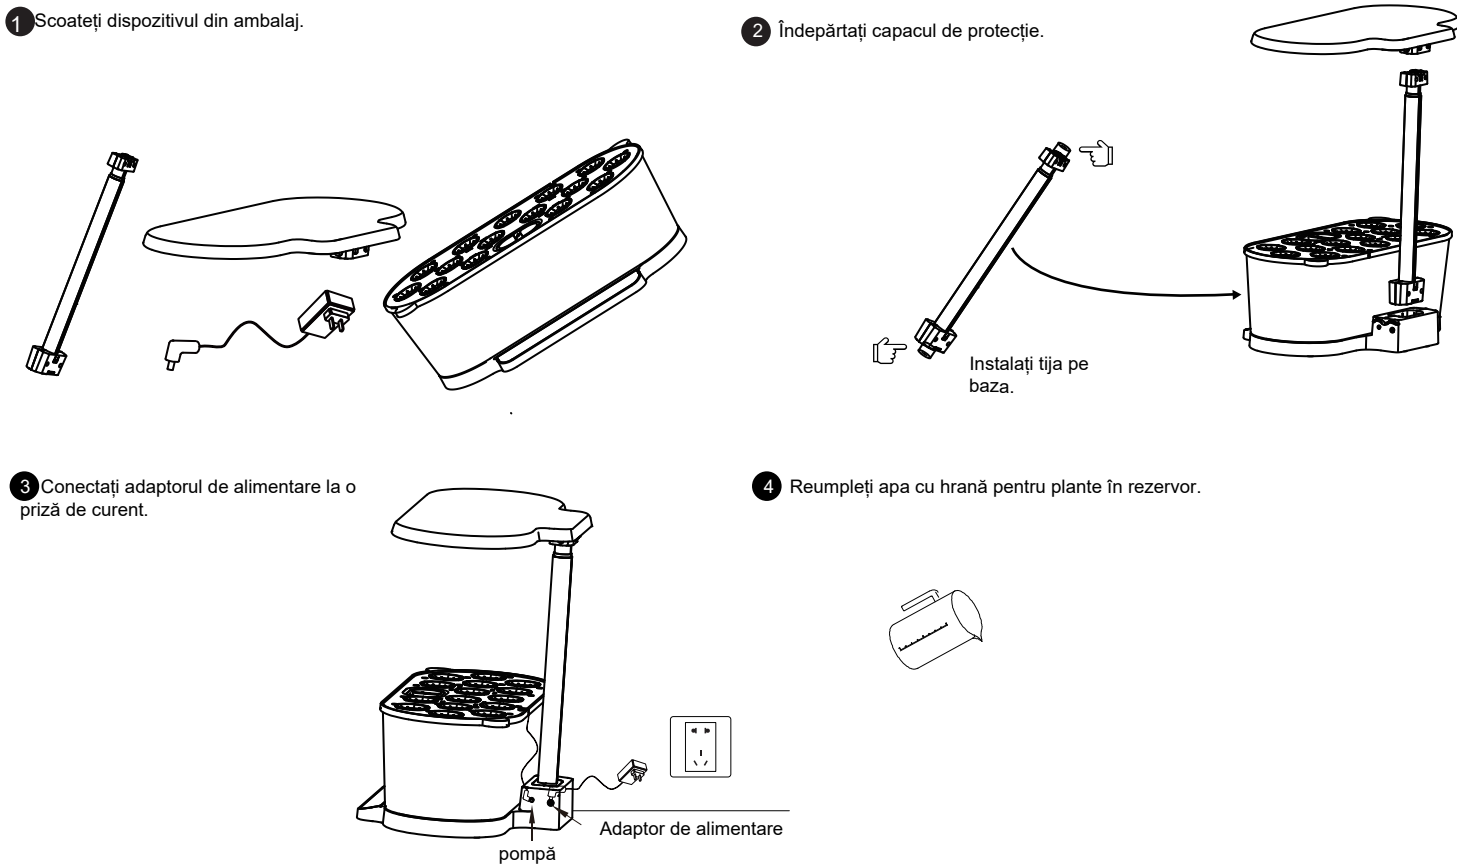

5 Puneți 2-3 semințe în burete și apoi puneți buretele în coș.

6 Acoperiți brișoale cu semințe cu un capac.

DESCRIEREA FUNCȚIILOR ȘI CONTROALELOR /

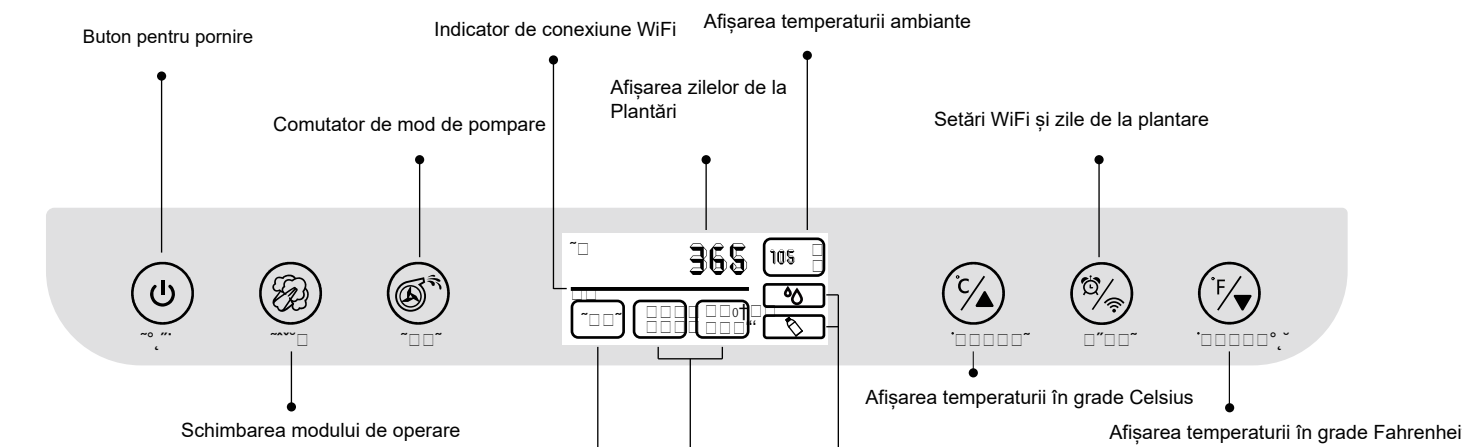

Pictograma indicatoare a modului de pompare, apăsând pentru modul de lucru și intermitență pentru modul DND de 12 ore.

Pictograma indicatoare a modului de funcționare, pictograma iluminată arată modul de iluminare curent.

Schimbarea modului de operare

Afișarea temperaturii în grade Celsius

Afișarea temperaturii în grade Fahrenheit

Pictograma indicatoare a apei și a nutriției plantelor. În cazul în care indicatorul clipește, aceasta indică o lipsă de apă.

	Atunci când fișa de alimentare este introdusă în sursa de alimentare, unitatea emite un semnal sonor lung pentru a indica faptul că este pornită. Dacă pictograma POWER apare și clipește încet, aceasta indică faptul că aparatul se află în modul de așteptare. Atingeți o singură dată orice buton și aparatul va porni automat în modul "VEG". NOTĂ: Dacă nu există suficientă apă în rezervorul de apă la pornirea aparatului, se va auzi un semnal sonor lung. Acesta este un avertisment sonor care indică faptul că nu există suficientă apă în rezervorul de apă.
	După apăsarea butonului "Plant", dispozitivul trece automat la modul de creștere "Flower&Fruit" (LED roșu și albi). Dispozitivul funcționează în modul automat de pornire/oprire într-un ciclu de 24 de ore. Lumina este aprinsă timp de 16 ore, timp de 8 ore va intra în modul de veghe - butonul de alimentare va clipi încet. După 8 ore, sistemul de creștere hidroponică se va porni din nou automat. Atunci când butonul Plant este apăsat din nou, unitatea va trece automat în modul de creștere "Veg&Herb" (LED albastru). Aparatul funcționează în modul automat de pornire/oprire într-un ciclu de 24 de ore. Lumina este aprinsă timp de 16 ore, timp de 8 ore va intra în modul de repaus - butonul de alimentare va clipi încet. După 8 ore, sistemul de creștere hidroponică se va porni din nou automat.


DESCRIEREA FUNCȚIILOR DIN IMMAXX NEO PRO



ÎNTREBĂRI FRECVENTE

1. De ce cresc doar câteva plante și, odată ce cresc, se oflesc repede?
a. Depinde de semințele achiziționate. Pentru cele mai bune rezultate, cumpărați semințe de la producători de încredere și evitați să cumpărați semințe care nu sunt potrivite pentru echipamentul hidroponic acvatic.
b. Asigurați-vă că folosiți un raport corect între nutrienți și apă, distanța luminii LED față de plante și temperatura corectă, așa cum se arată în ghidul de utilizare de mai jos.
2. Buretele poate fi folosit în mod repetat?
Dacă trageți bulgăra plantei, aceasta poate fi refolosită, dar nu recomandăm acest lucru.
3. Va muri planta dacă o scoți din burete (de exemplu, dacă vreau să o replantez într-un ghiveci)?
De obicei nu, ci mai degrabă așteptați ca planta să devină mai puternică pentru a crește rata de supraviețuire.
4. De ce nu pot aprinde lumina LED?
Împingeți sau reintroduceți tijă în partea de jos până când auziți un sunet "Beep", apoi apăsați butonul "POWER", lumina se va aprinde.
5. Cum se curăță pompa de apă?
Pasul 1. Opriți alimentarea
Pasul 2. Îndepărtați bara extensibilă și capacul superior al rezervorului de apă.
Pasul 3. Îndepărtați buretele de protecție din fața pompei de apă și clătiți-l cu apă. Orice lichid de spălare va deteriora echilibrul nutrițional din vas. (Dacă este foarte murdar, clătiți întreaga pompă de apă).
Pasul 4. Reinstalați-l din nou și reporniți pompa.

IMMAXX NEO PRO DOWNLOAD ȘI ÎNREGISTRARE

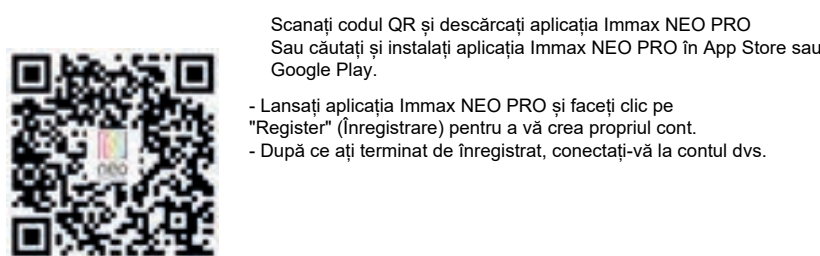

PRODUS PUR ÎN APLICAȚIE

Pregătiți-vă prin pornirea dispozitivului și deschiderea aplicației Immax NEO PRO. Asigurați-vă că sunteți conectat la aceeași rețea WiFi la care va fi conectat produsul.
Plasați dispozitivul în modul de control - apăsați lung butonul SETUP de pe dispozitiv pentru mai mult de 3 secunde. Indicatorul WiFi conectat de pe dispozitiv va clipi rapid.
În aplicația Immax NEO PRO, faceți clic pe fila Room (Camera) și apoi faceți clic pe butonul + pentru a conecta dispozitivul. În zona Immax NEO, selectați produsul. Introduceți datele de acces în rețeaua WiFi și confirmați. Produsul este apoi conectat și accesat în aplicația Immax NEO PRO.

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

AVERTISMENT: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs conține piese mici care pot provoca sufocare sau vătămări în caz de înghițire. AVERTISMENT: Fiecare baterie are potențialul de a scurge substanțe chimice dăunătoare care pot afecta pielea, hainele sau zona în care este depozitată bateria. Pentru a evita riscul de rănire, nu permiteți ca nicio substanță din baterie să intre în contact cu ochii sau pielea. Orice baterie se poate rupe sau chiar exploda dacă este expusă la foc sau la alte forme de căldură excesivă. Aveți grijă când manipulați bateriile. Pentru a reduce riscul sau rănirea cauzată de manipularea necorespunzătoare a bateriilor, luați următoarele măsuri de precauție:

- Nu folosiți baterii de mărci și tipuri diferite în același dispozitiv.
- Atunci când înlocuiți bateriile, înlocuiți întotdeauna toate bateriile din dispozitiv.
- Nu utilizați baterii reîncărcabile sau reutilizabile.
- Nu permiteți copiilor să instaleze bateriile fără supraveghere.
- Urmăriți instrucțiunile producătorului bateriei pentru manipularea și eliminarea corectă a bateriei.

NOTĂ: Produsul și bateria trebuie aruncate la un centru de reciclare. Nu le aruncați împreună cu deșeurile menajere obișnuite. AVERTISMENT: Pentru a asigura utilizarea în siguranță a produsului, cablajul trebuie să fie adus la punctul de instalare în conformitate cu codurile aplicabile. Instalarea trebuie să fie efectuată numai de către o persoană cu certificare electrică corespunzătoare. În timpul instalării sau atunci când se detectează o defecțiune, cablul de alimentare trebuie întotdeauna deconectat de la priză (în cazul conexiunii directe, întrerupătorul de circuit relevant trebuie să fie oprit). Instalarea necorespunzătoare poate duce la deteriorarea produsului și la vătămări.

AVERTISMENT: Nu dezasamblați produsul, posibilitate de șoc electric.

AVERTISMENT: Utilizați numai adaptorul de alimentare original furnizat cu produsul. Nu utilizați aparatul dacă cablul de alimentare prezintă semne de deteriorare. AVERTISMENT: Urmăriți instrucțiunile din manualul atașat.

ÎNȚREȚINERE

Protejați echipamentul de contaminare și murdărie. Ștergeți aparatul cu o cârpă moale, nu folosiți materiale aspre sau cu granulație grosieră. NU utilizați solvenți sau alți agenți de curățare sau substanțe chimice agresive.


Pentru acest produs a fost emisă o Declarație de conformitate, pentru mai multe informații vă rugăm să vizitați www.immax.cz. Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de consiliere, vă rugăm să ne contactați la podpora@immaxneo.cz. Informațiile de siguranță pentru acest produs pot fi descărcate de pe www.immax.cz. O declarație de conformitate a fost emisă pentru acest produs, pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați www.immax.cz. Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de consiliere, vă rugăm să ne contactați la podpora@immaxneo.cz.

Immax NEO LITE
Inteligentna sadzarka hydroponiczna z
wyświetlaczem LCD, WiFi

07770L




Producent i importer:
IMMAX, Pohorlí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz
| www.immax.com Made in P.R.C. / Wyprodukowano w
P.R.C.

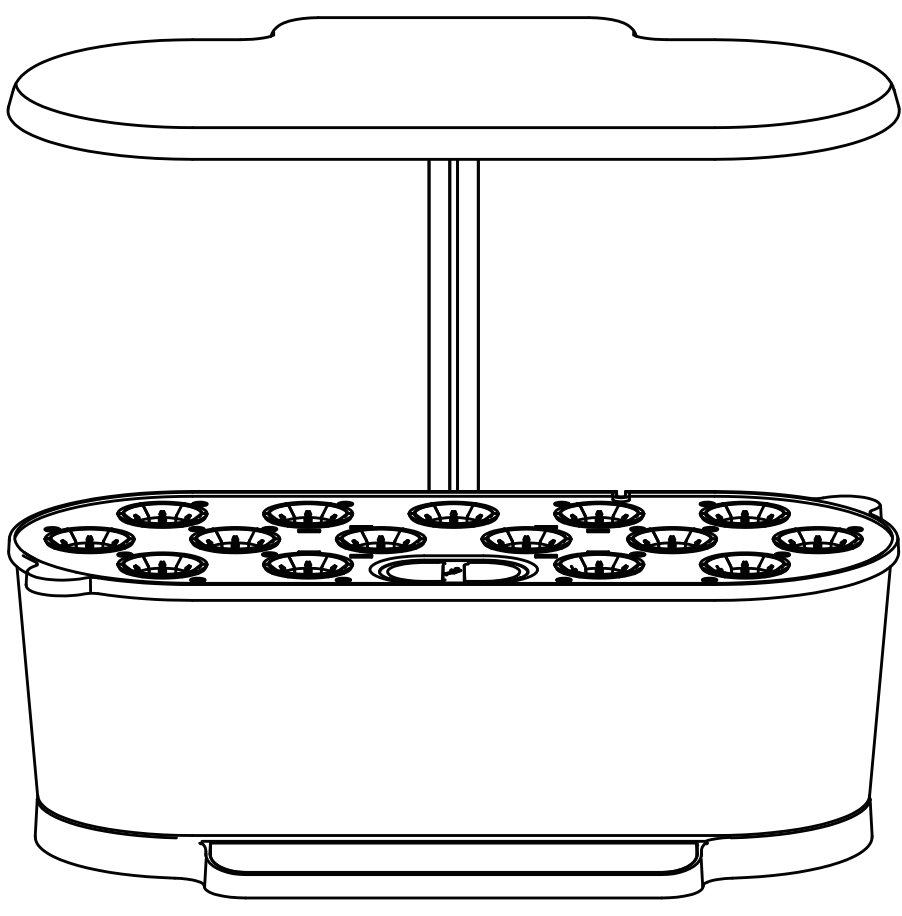

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Kolor: czarny
Materiał: tworzywo sztuczne
Protokół: Wi-Fi
Częstotliwość: 2400MHz-2483.5MHz
Maksymalna moc wejściowa RF: Wi-Fi: 20dBm
Moc: 36W
Napięcie wejściowe zasilania: AC 100-240V 50-60Hz
Wejście zasilania: 24V 1.5A
Pojemność zbiornika na wodę: 5,5l
Liczba punktów wkładania: 15
Typ kwiatu: hydroponiczny
Temperatura pracy: -20°C ~ 40°C
Rozmiar kwiatu: 428 Å- 245 Å- 318 mm (najniższa pozycja) / 925 mm
(najwyższa pozycja) Waga: 2,8 kg

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA /

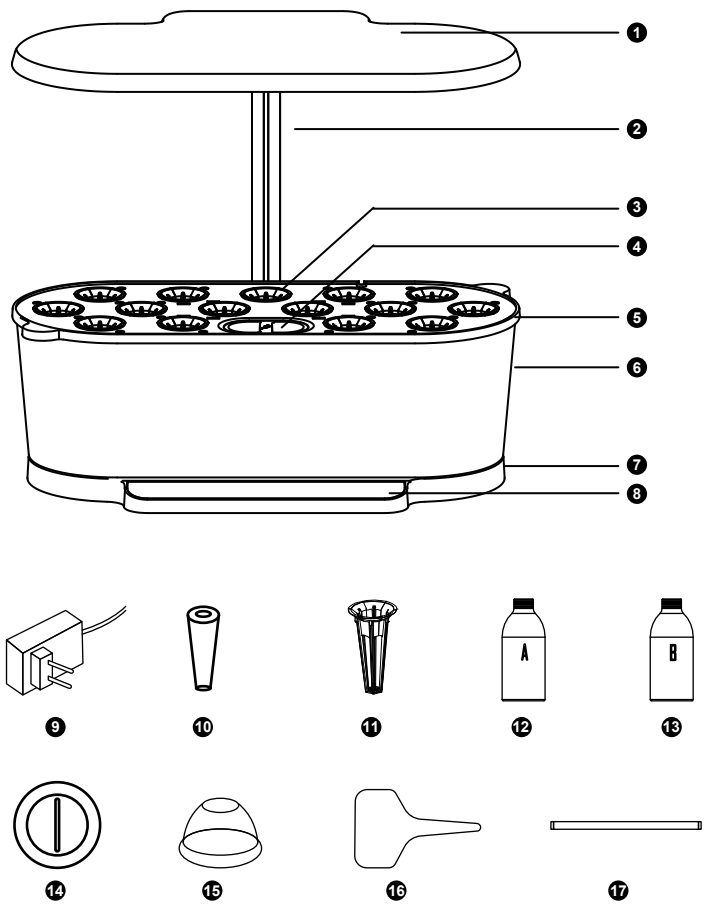


- Panel LED
- Wysuwany drążek
- Pokrywa na kubki
- Zatyczka do otworu wlewowego
- Górna pokrywa zbiornika wody
- Zbiornik na wodę
- Podstawa
- Panel sterowania i wyświetlania
- Zasilacz
- Gąbki 15szt
- Zestaw koszy 15szt
- Solidny składnik odżywczy
- B Stały składnik odżywczy
- Osłona roślin 15szt
- Osłona przed kiełkowaniem
- Karta identyfikacyjna 8szt Pręt
- 8szt

PROCEDURA BUDOWANIA /

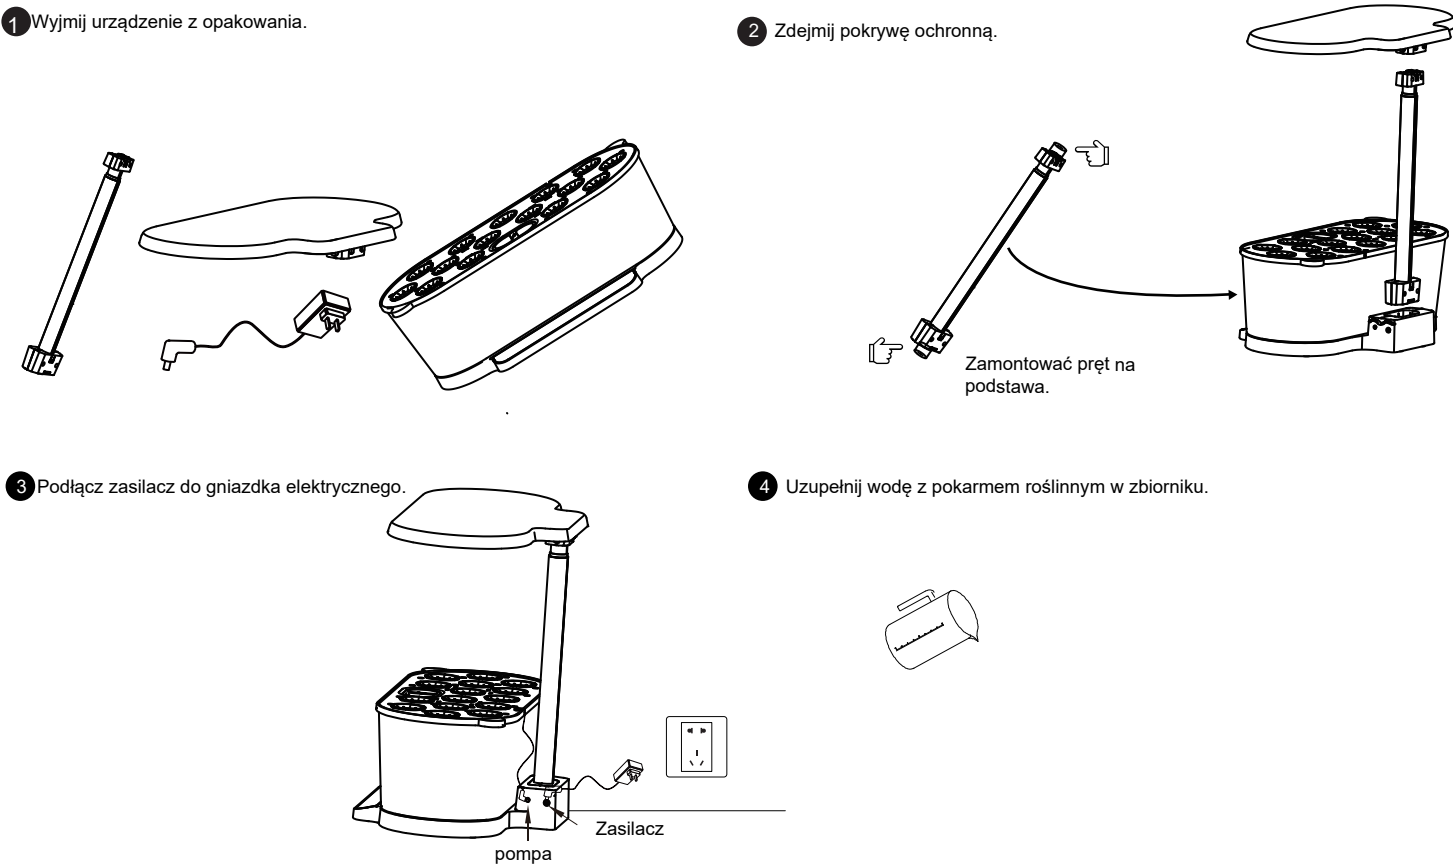


OPIS FUNKCJI I ELEMENTÓW STERUJĄCYCH /

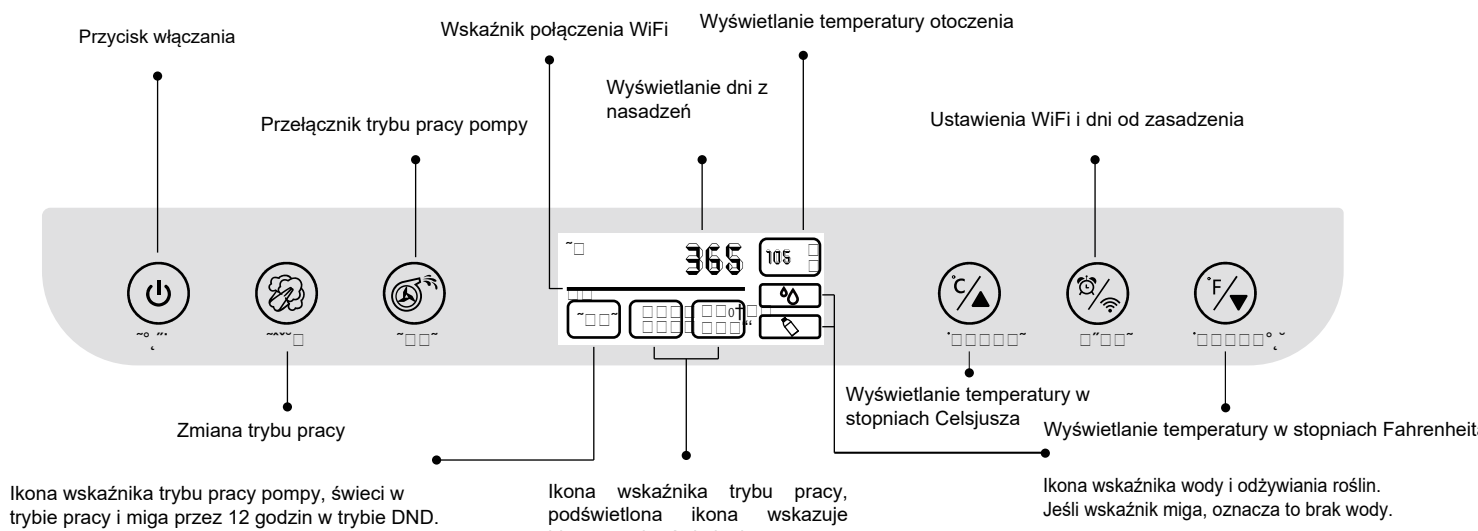

	Po włożeniu wtyczki do gniazda zasilania urządzenie wyemituje długi sygnał dźwiękowy wskazujący, że zasilanie jest włączone. Powolne miganie ikony ZASILANIE oznacza, że urządzenie znajduje się w trybie gotowości. Dotknij dowolnego przycisku jeden raz, a urządzenie automatycznie włączy się w trybie "VEG". UWAGA: Jeśli po włączeniu zasilania w zbiorniku wody nie ma wystarczającej ilości wody, rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy. Jest to dźwiękowe ostrzeżenie, że w zbiorniku nie ma wystarczającej ilości wody.
	Po naciśnięciu przycisku "Plant" urządzenie automatycznie przełączy się w tryb uprawy "Flower&Fruit" (czerwona i biała dioda LED). Urządzenie działa w trybie automatycznego włączania/wyłączania w cyklu 24-godzinny. Światło jest włączone przez 16 godzin, a po 8 godzinach przechodzi w tryb uśpienia - przycisk zasilania miga powoli. Po 8 godzinach system uprawy hydroponicznej automatycznie włączy się ponownie. Po ponownym naciśnięciu przycisku Plant urządzenie automatycznie przejdzie w tryb uprawy "Veg&Herbs" (niebieska dioda LED). Urządzenie działa w trybie automatycznego włączania/wyłączania w cyklu 24-godzinny. Światło jest włączone przez 16 godzin, a po 8 godzinach przechodzi w tryb uśpienia - przycisk zasilania miga powoli. Po 8 godzinach system uprawy hydroponicznej automatycznie włączy się ponownie.

OPIS FUNKCJI W IMMAXX NEO PRO

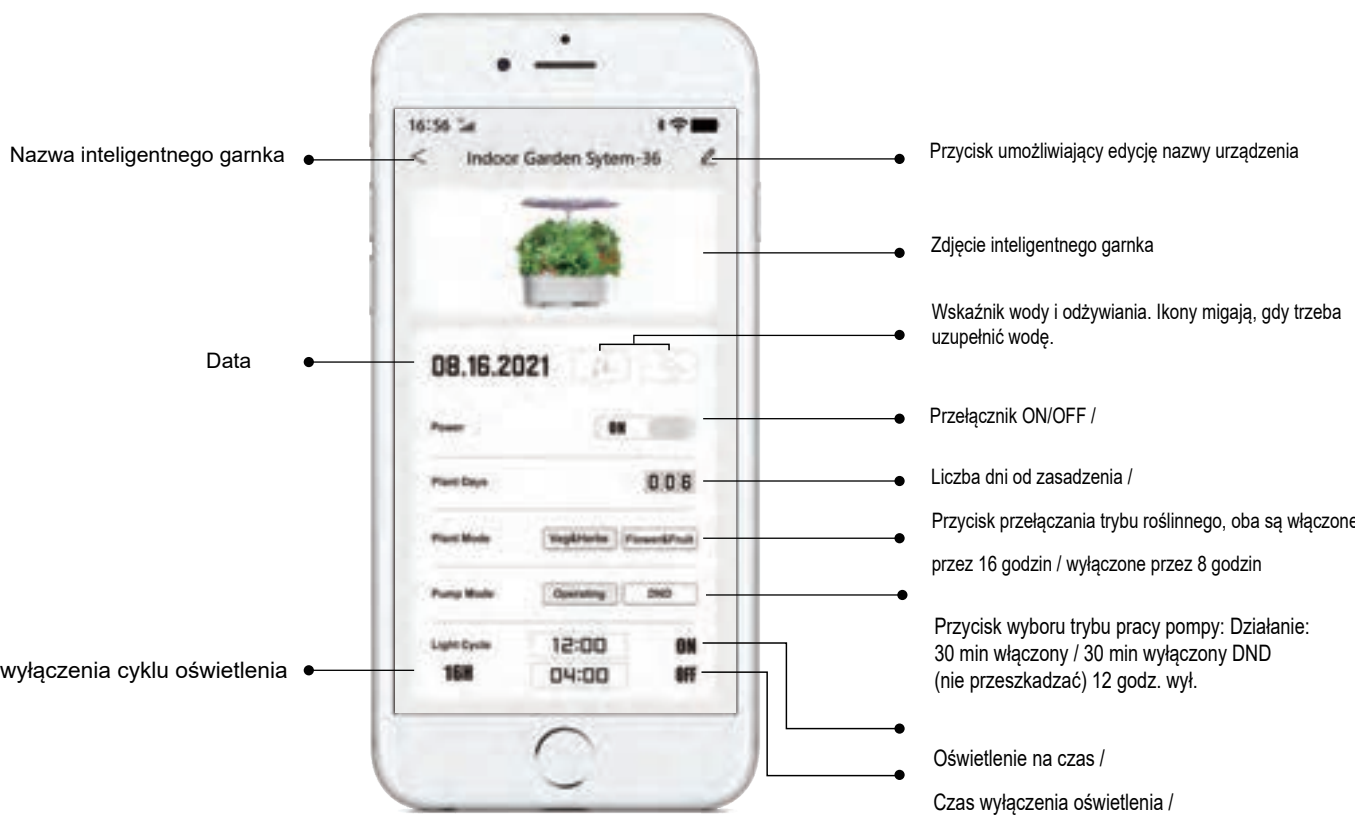

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Ten produkt zawiera małe części, które mogą spowodować uduszenie lub obrażenia w przypadku połknięcia. OSTRZEŻENIE: Z każdego akumulatora mogą wyciekać szkodliwe substancje chemiczne, które mogą uszkodzić skórę, odzież lub miejsce przechowywania akumulatora. Aby uniknąć ryzyka obrażeń, nie należy dopuszczać do kontaktu substancji z akumulatora z oczami lub skórą. Każda bateria może pęknąć lub nawet eksplodować, jeśli zostanie wystawiona na działanie ognia lub innych form nadmiernego ciepła. Podczas obchodzenia się z bateriami należy zachować ostrożność. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń spowodowanych niewłaściwym obchodzeniem się z bateriami, należy podjąć następujące środki ostrożności:

- Nie należy używać baterii różnych marek i typów w tym samym urządzeniu.
- Podczas wymiany baterii należy zawsze wymieniać wszystkie baterie w urządzeniu.
- Nie używaj baterii wielokrotnego użytku.
- Nie należy pozwalać dzieciom na instalowanie baterii bez nadzoru.
- Należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta baterii dotyczącymi prawidłowego obchodzenia się z bateriami i ich użycia.
- UWAGA: Produkt i bateria powinny być użytkowane w centrum recyklingu. Nie wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. OSTRZEŻENIE: Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, okablowanie musi być doprowadzone do miejsca instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Instalacja może być wykonywana wyłącznie przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia elektryczne. Podczas instalacji lub w przypadku wykrycia usterki należy zawsze odłączyć przewód zasilający od gniazda (w przypadku bezpośredniego podłączenia należy wyłączyć odpowiedni wyłącznik automatyczny). Nieprawidłowa instalacja może doprowadzić do uszkodzenia produktu i obrażeń ciała. OSTRZEŻENIE: Nie demontować produktu, możliwość porażenia prądem.
- OSTRZEŻENIE: Należy używać wyłącznie oryginalnego zasilacza dostarczonego z produktem. Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający wykazuje oznaki uszkodzenia. OSTRZEŻENIE: Należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w dołączonym podręczniku.


KONSERWACJA

Chronić urządzenie przed zanieczyszczeniem i brudem. Urządzenie należy przecierać miękką ściereczką, nie używać szorstkich lub gruboziarnistych materiałów. NIE używaj rozpuszczalników ani innych agresywnych środków czyszczących lub chemicznych.

Dla tego produktu została wydana Deklaracja Zgodności, więcej informacji można znaleźć na stronie www.immax.cz. W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania porady prosimy o kontakt pod adresem podpora@immaxneo.cz. Informacje dotyczące bezpieczeństwa tego produktu można pobrać ze strony www.immax.cz. Dla tego produktu wydano deklarację zgodności, więcej informacji można znaleźć na stronie www.immaxneo.cz. W razie pytań lub potrzeby uzyskania porady prosimy o kontakt pod adresem podpora@immaxneo.cz.

	Po naciśnięciu przycisku zasilania wskaźnik przycisku pompy zaświeci się jednocześnie, a pompa automatycznie przejdzie w cykl pracy 30 minut włączona, 30 minut wyłączona. Jeśli przycisk pompy zostanie naciśnięty jeden raz, wskaźnik przycisku zacznie migać i natychmiast przejdzie w 12-godzinny tryb uśpienia. Po zakończeniu trybu uśpienia pompa powróci do cyklu pracy 30 minut włączona, 30 minut wyłączona.
	W trybie gotowości naciśnij przycisk jeden raz, a wyświetlacz temperatury przełączy się na "Celsjusz". Jeśli chcesz dostosować liczbę dni od konfiguracji wyświetlaną na ekranie, naciśnij raz przycisk "SETUP", aby wyświetlić migającą liczbę dni od konfiguracji. Następnie naciśnij przycisk CUP, aby ustawić żądaną liczbę dni sadzenia. Naciśnij przycisk, aby potwierdzić liczbę dni "SETUP".
	Krótki Prasa Po krótkim naciśnięciu na wyświetlaczu pojawi się liczba dni od zasadzenia. Aby zmienić tę liczbę, należy ponownie naciśnąć ten przycisk. Następnie użyj przycisków CUP i F/DOWN, aby ustawić żądaną liczbę dni. Naciśnij przycisk "SETUP", aby potwierdzić liczbę dni. Długi Prasa Długie naciśnięcie przycisku przez min. 3 sekundy, inteligentny garnek wejdzie w tryb parowania. Wskaźnik stanu WIFI będzie migać przez 3 minuty. W tym czasie można wyszukać smart pot w aplikacji Immax NEO PRO
	W trybie gotowości naciśnij przycisk jeden raz, a wskaźnik temperatury na wyświetlaczu przełączy się na wskazanie "Fahrenheit". Jeśli chcesz dostosować liczbę dni od sadzenia wyświetlaną na ekranie, naciśnij przycisk "SETUP" jeden raz, aby wyświetlić liczbę dni sadzenia w migającym stanie. Następnie naciśnij przycisk F/DOWN, aby dostosować liczbę dni sadzenia. Naciśnij przycisk "SETUP", aby potwierdzić liczbę dni.

POBIERANIE I REJESTRACJA IMMAXX NEO PRO

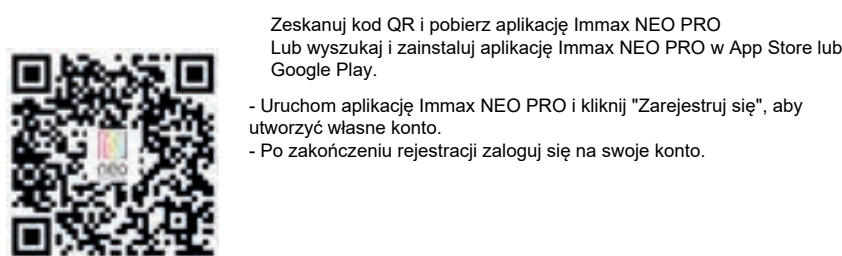

CZYSTY PRODUKT W APLIKACJI

Przygotuj się, włączając urządzenie i otwierając aplikację Immax NEO PRO. Upewnij się, że jesteś podłączony do tej samej sieci Wi-Fi, do której będzie podłączony produkt.
Ustaw urządzenie w trybie sterowania - naciśnij i przytrzymaj przycisk SETUP na urządzeniu przez ponad 3 sekundy. Wskaźnik połączenia WIFI na urządzeniu zacznie szybko migać.
W aplikacji Immax NEO PRO kliknij kartę Pokój, a następnie kliknij przycisk +, aby podłączyć urządzenie. W obszarze Immax NEO wybierz produkt. Wprowadź dane dostępu do sieci Wi-Fi i potwierdź. Produkt zostanie podłączony i będzie dostępny w aplikacji Immax NEO PRO.

FAQ


- Dlaczego tylko kilka roślin rośnie, a gdy już wyrosną, szybko więdną?
a. Zależy to od zakupionych nasion. Aby uzyskać najlepsze wyniki, kupuj nasiona od sprawdzonych producentów i unikaj kupowania nasion, które nie są odpowiednie dla wodnego sprzętu hydroponicznego.
b. Upewnij się, że używasz odpowiedniego stosunku składników odżywczych do wody, odległości światła LED od roślin i temperatury, jak opisano w poniższej instrukcji obsługi.
- Czy gąbki mogą być używane wielokrotnie?
Jeśli wyciągniesz łodygę rośliny, można ją ponownie wykorzystać, ale nie zalecamy tego.
- Czy rośliny umrzają, jeśli wyjmę ją z gąbki (na przykład, jeśli chęć ją przesadzić do doniczki)?
Zwykle nie, ale raczej poczekaj, aż roślina stanie się silniejsza, aby zwiększyć wskaźnik przeżywalności.
- Dlaczego nie mogę włączyć światła LED?
Wciśnij lub ponownie włóż pręt do dołu, aż usłyszysz dźwięk "Beep", a następnie naciśnij przycisk "POWER", światło się włączy.
- Jak wyczyścić pompę wodną?
Krok 1. Wyłącz zasilanie
Krok 2. Zdejmij wysuwany drążek i górną pokrywę zbiornika na wodę.
Krok 3. Zdejmij gąbkę ochronną znajdującą się przed pompą wody i oplucz ją wodą. Jakkolwiek płyn myjący uszkodzi równowagę składników odżywczych w dzbanku (jeśli jest bardzo brudny, przepłucz całą pompę wodną).
Krok 4. Zainstaluj ją ponownie i uruchom ponownie pompę.

Immax NEO LITE
Интелигентна хидропонна саксия
с LCD дисплей, WiFi

07770L





Производител и вносител :
IMMAX, Pohofí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz
| www.immax.com Made in P.R.C. / Made in P.R.C.

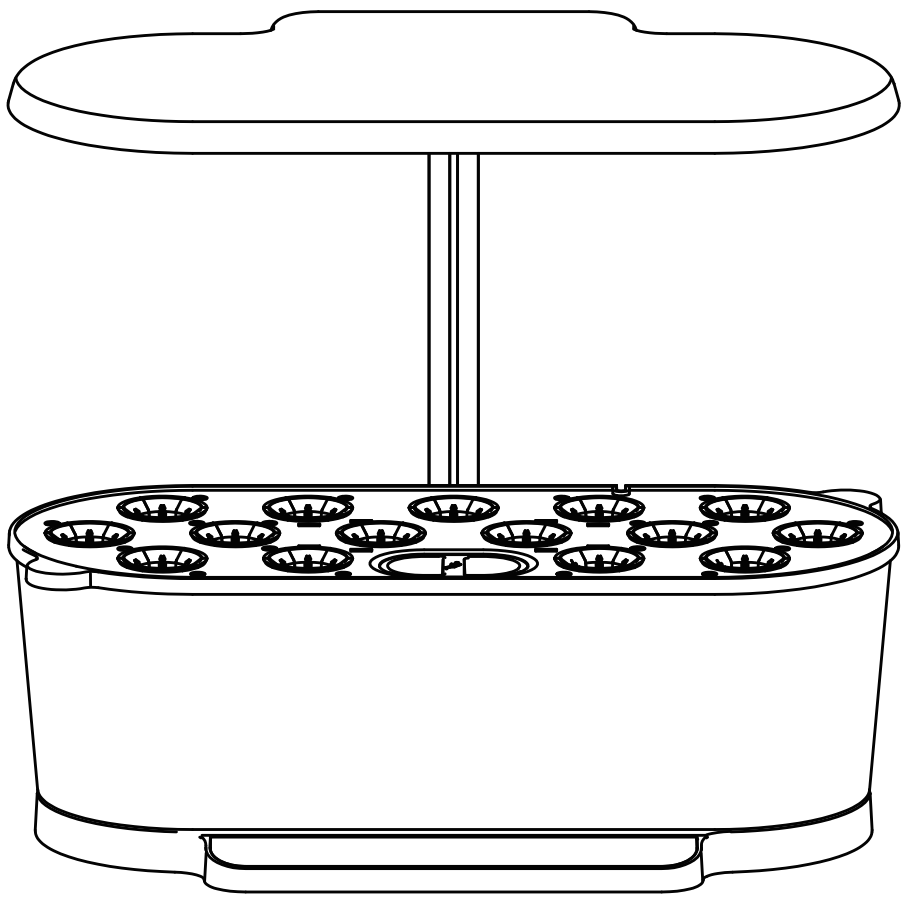

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Цвят: черен
Материал: пластмаса
Протокол: Wi-Fi
Честота: 2400 MHz ~ 2483.5 MHz
Максимална входна мощност на радиочестотата: Wi-Fi: 20dBm
Мощност: 36W
Входно захранващо напрежение: AC 100-240V 50-60Hz
Входно захранване: 24V 1.5A
Капацитет на резервоара за вода: 5.5 л
Брой на точките за поставяне: 15
Тип на цветето: хидропонно
Работна температура: -20°C ~ 40°C
Размер на цветето: 428 * 245 * 318 mm (най-ниска позиция) / 925 mm (най-висока позиция) Тегло: 2.8 kg

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА /

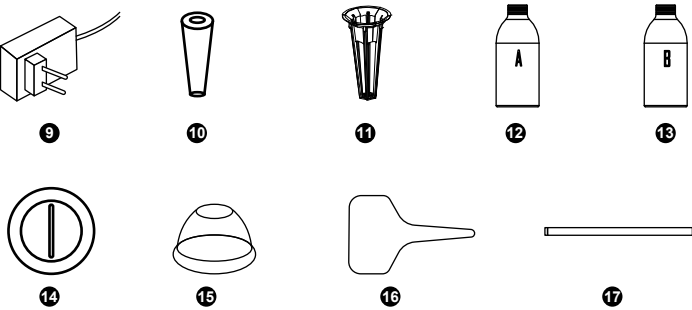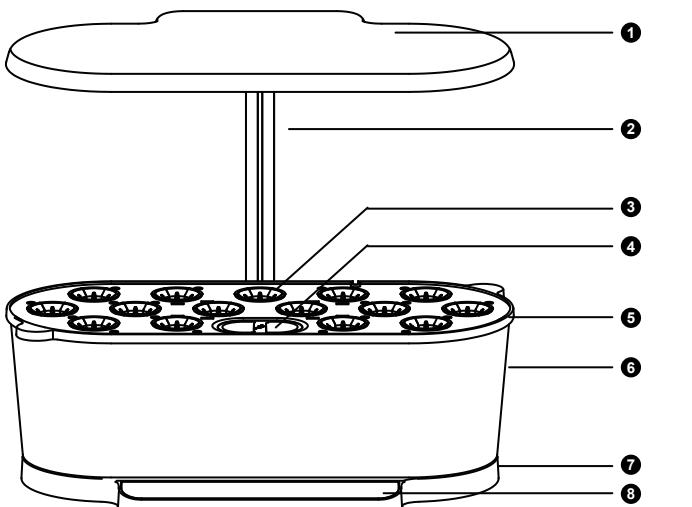


- LED панел
- Издърпващ се прът
- Капак за чаши
- Запушалка за отвора за пълнене
- Горен капак на резервоара за вода
- Резервоар за вода
- База
- Панел за управление и дисплей
- Захранващ адаптер
- Гъбички 15бр.
- Комплект кошници 15бр.
- Твърд хранителен елемент
- В Твърд хранителен елемент
- Покривало за растения 15бр.
- Покритие за покълване
- Идентификационна карта 8pcs
- Пръчка 8pcs

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ /

1 Извадете устройството от опаковката му.

2 Свалете защитния капак.

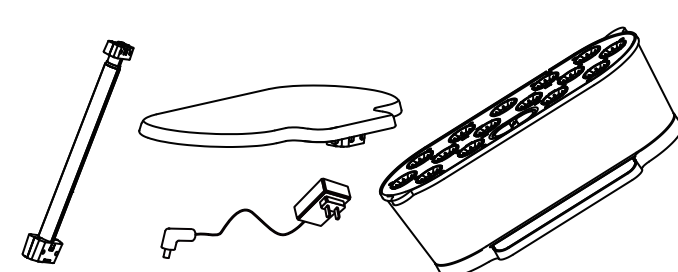



3 Включете захранващия адаптер в електрически контакт.

4 Довейте вода с растителна храна в резервоара.



5 Поставете 2-3 семена в гъбата и след това поставете гъбата в кошницата.

6 Покрийте кошчетата със семена с капак.

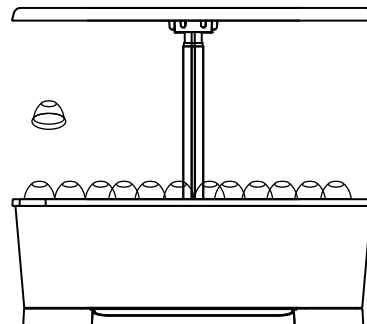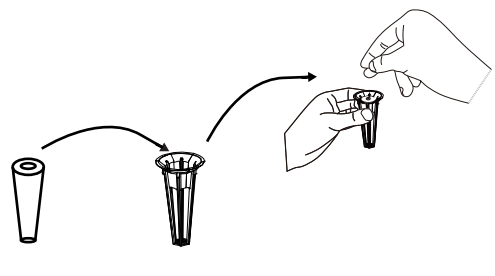

ОПИСАНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ И УПРАВЛЕНИЕТО /



Икона на индикатора за режима на помпата, светеща за работен режим и мигаща за 12-часов режим DND.

Икона на индикатора за режим на работа, светещата икона показва текущия режим на осветление.

Икона на индикатор за вода и хранене на растенията. Ако индикаторът мига, това означава липса на вода.

	Когато щепселът за захранване бъде поставен в захранването, устройството издава дълъг звуков сигнал, за да покаже, че захранването е включено. Ако се появи иконата POWER и мига бавно, това означава, че устройството е в режим на готовност. Докоснете веднъж който и да е бутон и устройството автоматично ще се включи в режим "VEG". ЗАБЕЛЕЖКА: Ако при включване на захранването в резервоара за вода няма достатъчно вода, ще се чуе дълъг звуков сигнал. Това е звуков предупреждение, че в резервоара за вода няма достатъчно вода.
	След натискане на бутона "Plant" устройството автоматично преминава в режим на отглеждане "Flower&Fruit" (червен и бял светодиод). Устройството работи в режим на автоматично включване/изключване в 24-часов цикъл. Светлината е включена в продължение на 16 часа, за 8 часа преминава в режим на заспиване - бутонът за захранване ще мига бавно. След 8 часа хидропонната система за отглеждане ще се включи отново автоматично. Когато бутонът Plant бъде натиснат отново, устройството автоматично ще премине в режим на отглеждане "Veg&Herbs" (син светодиод). Устройството работи в режим на автоматично включване/изключване в 24-часов цикъл. Светлината е включена в продължение на 16 часа, за 8 часа ще премине в режим на заспиване - бутонът за захранване ще мига бавно. След 8 часа хидропонната система за отглеждане ще се включи отново автоматично.

ОПИСАНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ В IMMAXX NEO PRO



ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Този продукт съдържа малки части, които могат да причинят задушаване или нараняване при поглъщане. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Всяка батерия има потенциал да изпуско вредни химикали, които могат да увредят кожата, облеклото или мястото, където се съхранява батерията. За да избегнете риска от нараняване, не позволявайте на вещества от батерията да влязат в контакт с очите или кожата ви. Всяка батерия може да се спука или дори да експлодира, ако бъде изложена на огън или други форми на прекомерна топлина. Бъдете внимателни при работа с батерии. За да намалите риска или нараняванията, причинени от неправилно боравене с батерии, вземете следните предпазни мерки:

- Не използвайте различни марки и типове батерии в едно и също устройство.
- Когато сменяте батерии, винаги сменяйте всички батерии в устройството
- Не използвайте батерии за многократно зареждане или за многократна употреба.
- Не позволявайте на деца да инсталират батерии без надзор.
- Спазвайте инструкциите на производителя на батериите за правилно боравене с тях и изхвърляне.
- ЗАБЕЛЕЖКА:** Продуктът и батерията трябва да се изхвърлят в център за рециклиране. Не изхвърляйте заедно с обикновените битови отпадъци. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За да се гарантира безопасното използване на продукта, окабеляването трябва да бъдеведено до мястото на инсталиране в съответствие с приложимите норми. Монтажът трябва да се извършва само от лице с подходящо електротехническо удостоверение. По време на монтажа или при откриване на повреда захранващият кабел винаги трябва да се изключва от контакта (в случай на директно свързване съответният прекъсвач трябва да се изключи). Неправилният монтаж може да доведе до повреда на продукта и нараняване. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не разглобявайте продукта, възможност за токов удар.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Използвайте само оригиналния захранващ адаптер, доставен с продукта. Не използвайте устройството, ако захранващият кабел показва признаци на повреда. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Следвайте инструкциите в приложеното ръководство.


ПОДДЪРЖАНЕ

Защитете оборудването от замърсяване и замърсяване. Избършете устройството с мека кърпа, не използвайте груб или абразивен материал. НЕ използвайте разтворители или други агресивни почистващи препарати или химикали.

За този продукт е издадена декларация за съответствие, за повече информация посетете www.immax.cz. Ако имате някакви въпроси или се нуждате от съвет, моля, свържете се с нас на rd@immaxneo.cz.
Информация за безопасност за този продукт може да бъде изтеглена от www.immax.cz.
За този продукт е издадена Декларация за съответствие, за повече информация посетете www.immax.cz.
Ако имате някакви въпроси или нужди от съвет, моля, свържете се с нас на rd@immaxneo.cz.

	Когато се натисне бутонът за захранване, индикаторът на бутона за помпата светва едновременно и помпата автоматично влиза в работен цикъл 30 минути включване и 30 минути изключване. Ако бутонът за помпата се натисне веднъж, индикаторът на бутона ще мига и водата ще влезе в 12-часов режим на заспиване. Когато режимът на заспиване приключи, помпата отново ще влезе в работния цикъл 30 минути включване и 30 минути изключване.				
	В режим на готовност натиснете бутона веднъж, дисплей за температурата се превключва на "Целзий". Ако трябва да коригирате броя на дните от настройката, показан на екрана, натиснете веднъж бутона "SETUP", за да се покаже броят на дните от настройката в мигащо състояние. След това натиснете бутона C/UP, за да регулирате броя на дните на засаждане. Натиснете бутона , за да потвърдите броя на дните "SETUP".				
	<table><tr><td>Кратък Натиснете</td><td>С кратко натискане на дисплей се показва броят на дните от засаждането. Ако искате да коригирате този брой, натиснете отново този бутон. След това използвайте бутоните C/UP и F/DOWN, за да зададете желаните дни. Натиснете бутона "SETUP", за да потвърдите броя на дните.</td></tr><tr><td>Дълъг Натиснете</td><td>С продължително натискане на бутона за мин. 3 секунди, смарт гърнето влиза в режим на съдвояване. Индикаторът за състоянието на WiFi ще мига в продължение на 3 минути. През този период от време можете да направите търсене на смарт гърнето в приложението Immax NEO PRO</td></tr></table>	Кратък Натиснете	С кратко натискане на дисплей се показва броят на дните от засаждането. Ако искате да коригирате този брой, натиснете отново този бутон. След това използвайте бутоните C/UP и F/DOWN, за да зададете желаните дни. Натиснете бутона "SETUP", за да потвърдите броя на дните.	Дълъг Натиснете	С продължително натискане на бутона за мин. 3 секунди, смарт гърнето влиза в режим на съдвояване. Индикаторът за състоянието на WiFi ще мига в продължение на 3 минути. През този период от време можете да направите търсене на смарт гърнето в приложението Immax NEO PRO
Кратък Натиснете	С кратко натискане на дисплей се показва броят на дните от засаждането. Ако искате да коригирате този брой, натиснете отново този бутон. След това използвайте бутоните C/UP и F/DOWN, за да зададете желаните дни. Натиснете бутона "SETUP", за да потвърдите броя на дните.				
Дълъг Натиснете	С продължително натискане на бутона за мин. 3 секунди, смарт гърнето влиза в режим на съдвояване. Индикаторът за състоянието на WiFi ще мига в продължение на 3 минути. През този период от време можете да направите търсене на смарт гърнето в приложението Immax NEO PRO				
	В режим на готовност натиснете бутона веднъж, температурният индикатор на дисплея ще се превключи на дисплей "°F / DOWN". Ако трябва да регулирате броя на дните от засаждането, показан на екрана, натиснете бутона "SETUP" веднъж, за да се покаже броят на дните за засаждане в мигащо състояние. След това натиснете бутона F/ DOWN, за да регулирате броя на дните за засаждане. Натиснете бутона "SETUP", за да потвърдите броя на дните за засаждане.				

ИЗТЕГЛЯНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА IMMAXX NEO PRO

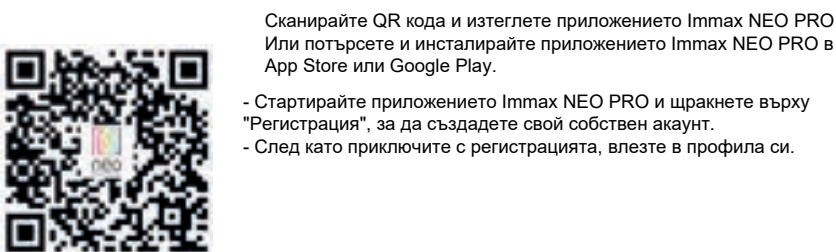

ЧИСТ ПРОДУКТ В ПРИЛОЖЕНИЕТО

Подгответе се, като включите устройството и отворите приложението Immax NEO PRO. Уверете се, че сте свързани към същата Wi-Fi мрежа, към която ще бъде свързан продуктът.
Поставете устройството в режим на управление - натиснете продължително бутона SETUP на устройството за повече от 3 секунди. Индикаторът за свързана WiFi мрежа на устройството ще мига бързо.
В приложението Immax NEO PRO щракнете върху раздела Room (Стая) и след това щракнете върху бутона +, за да свържете устройството. В областта Immax NEO изберете продукта. Въведете данните за достъп в WiFi мрежата и потвърдете. След това продуктът се свързва и се получава достъп до него в приложението Immax NEO PRO.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

1. Защо само няколко растения растат, а след като пораснат, бързо изсъхват?
a. Това зависи от закупените семена. За най-добри резултати купувайте семена от надеждни производители и избягвайте да купувате семена, които не са подходящи за водно хидропонно оборудване.
b. Уверете се, че използвате правилното съотношение между хранителните вещества и водата, разстоянието на LED светлината от растенията и температурата, както е описано в ръководството за потребителя по-долу.
2. Могат ли гъбите да се използват многократно?
Ако издърпате стъблото на растението, то може да се използва повторно, но не го препоръчваме.
3. Ще умре ли растението, ако го извада от гъбата (например ако искаме да го пресада в саксия)?
Обикновено не, а по-скоро изкажете растението да укрепне, за да увеличите процента на оцеляване.
4. Защо не мога да включа LED светлината?
Натиснете или поставете отново пръчката надолу в долната част, докато "чуе звук "Бип", след което натиснете бутона "POWER", светлината ще се включи.
5. Как да почистя водната помпа?

Стъпка 1. Изключете захранването

Стъпка 2. Свалете изтеглящата се плънка и горния капак на резервоара за вода.

Стъпка 3. Отстранете защитната гъба пред водната помпа и я изплавайте с вода. Всяка мръсна течност ще увреди баланса на хранителните вещества в съда. (Ако е много мръсна, изплакнете цялата водна помпа).

Стъпка 4. Монтирайте я отново и стартирайте отново помпата.


Immax NEO LITE

Smart hydroponisk plante med LCD, WiFi

07770L





Producent og importør :
IMMAX, Pohorí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz
| www.immax.com Made in P.R.C. / Fremstillet i Kina.

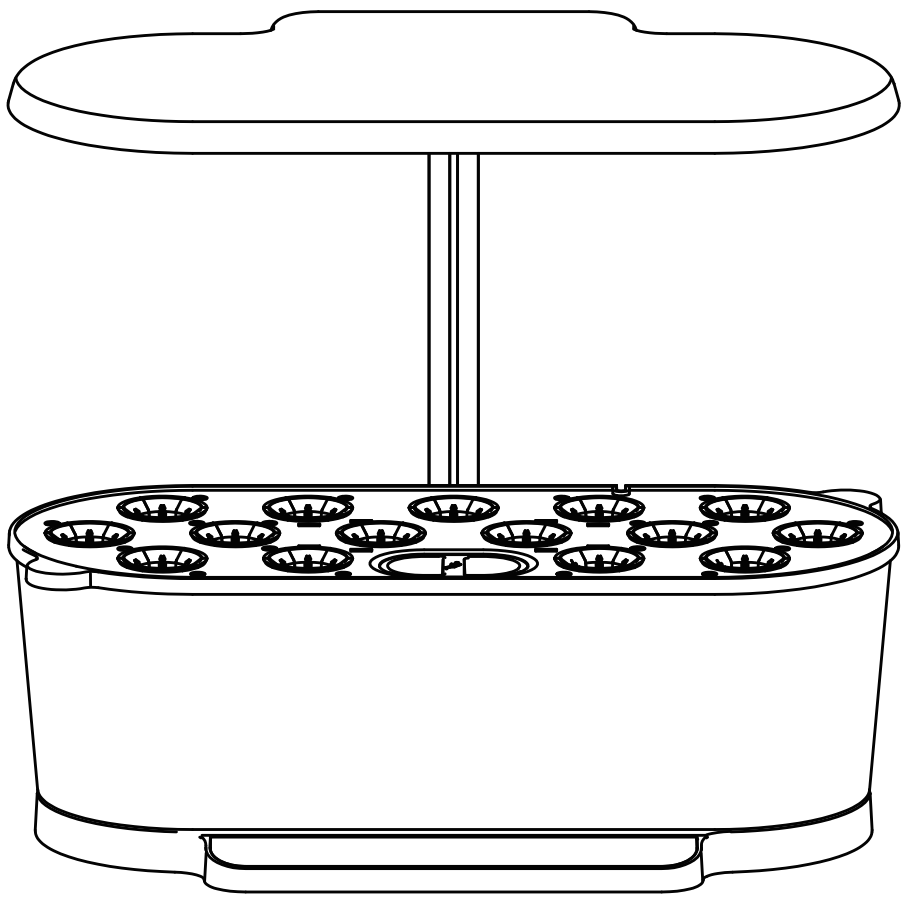

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve: Sort
Materiale: plastik
Protokol: Wi-Fi
Frekvens: 2400MHz~2483,5MHz
Maksimal RF-indgangseffekt: WiFi: 20dBm
Effekt: 36W
Indgangsstrømforsyningspænding: AC 100-240V 50-60Hz
Strømforsyningsindgang: 24V 1,5A
Vandtankens kapacitet: 5,5 l
Antal indfæringspunkter: 15
Blomstertype: hydroponisk
Arbejdstemperatur: -20 °C ~ 40 °C
Blomstørrelse: 428 A- 245 A- 318 mm (laveste position) / 925 mm (højeste position) Vægt: 2,8 kg

EMBALLAGEINDHOLD /

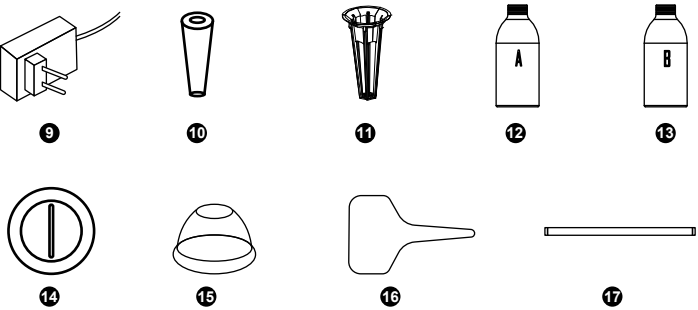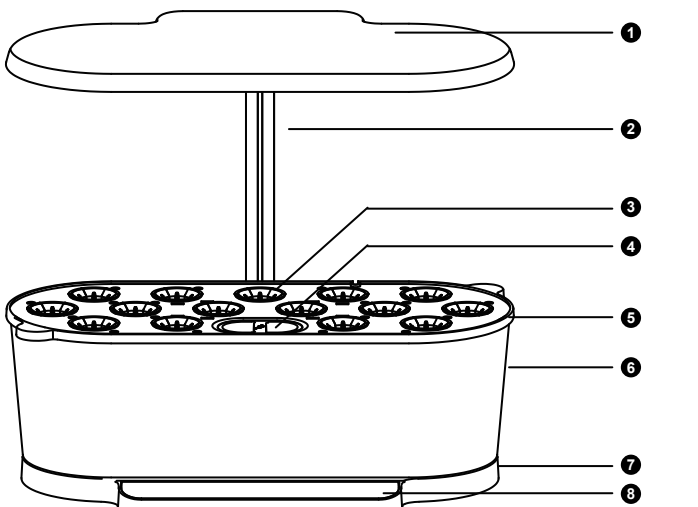

- LED-panel
- Udtræksstang
- Låg til koppe
- Stopper til påfyldningshul
- Topdæksel til vandtank
- Vandtank
- Base
- Kontrol- og displaypanel
- Strømadapter
- Svampe 15 stk.
- Kurvsæt 15 stk.
- Et solidt næringsstof
- B Fast næringsstof
- Plantedække 15 stk.
- Spirende låg
- Identifikationskort 8 stk.
- Stang 8 stk.

BYGGEPROCEDURE /


1 Tag enheden ud af emballagen.

2 Fjern beskyttelsesdækslet.




3 Sæt strømadapteren i en stikkontakt.

4 Fyld vand med planteføde i tanken.

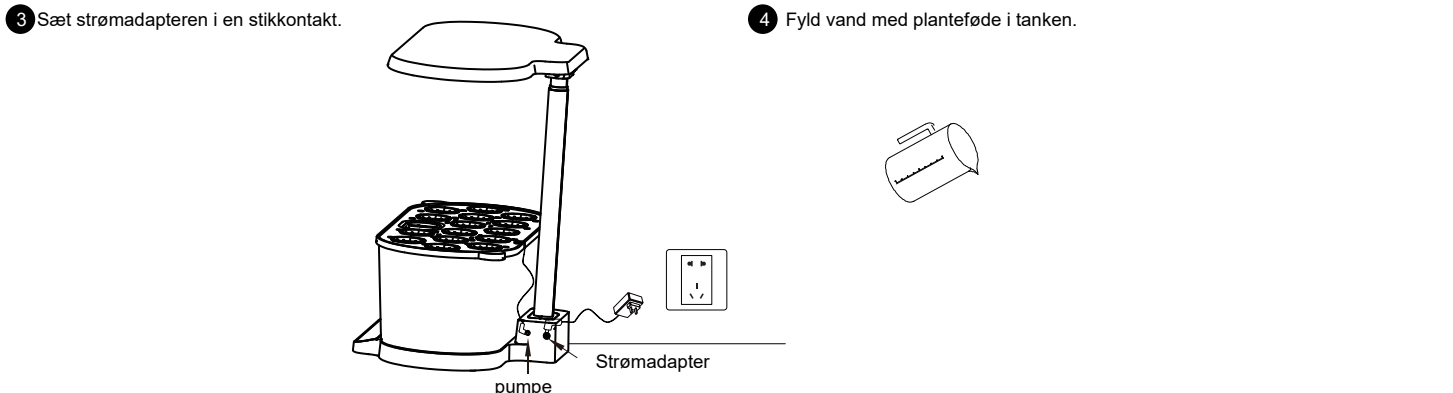


5 Kom 2-3 frø i svampen, og læg derefter svampen i kurven.

6 Dæk de udkernede cupcakes med et låg.

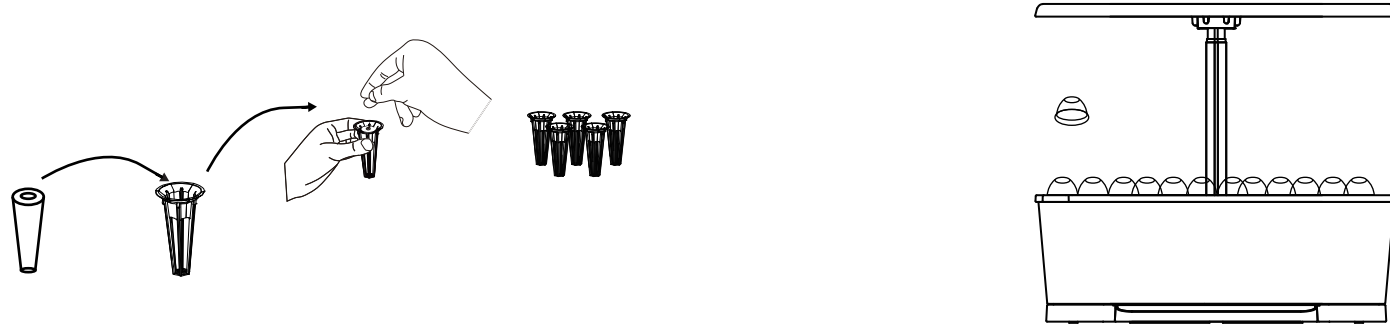

BESKRIVELSE AF FUNKTIONER OG KONTROLLER /

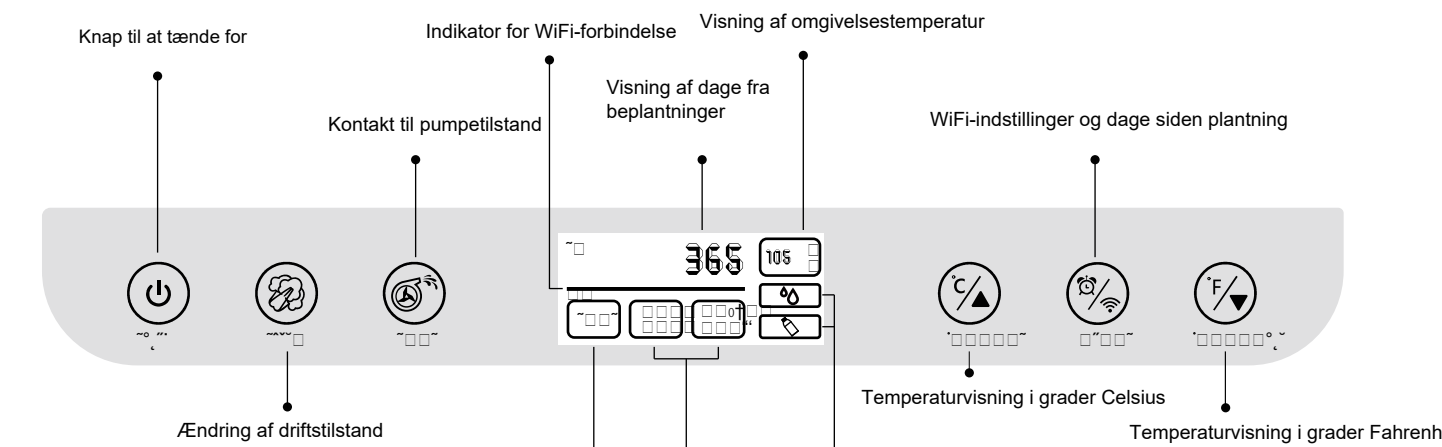

Indikatorikon for pumpetilstand, lyser i arbejdstilstand og blinker i 12 timers DND-tilstand.

Indikatorikon for driftstilstand, det lysende ikon viser den aktuelle belysningstilstand.

Indikatorikon for vand og plantenæring. Hvis indikatoren blinker, betyder det, at der mangler vand.

	Når stikket sættes i strømforsyningen, udsender enheden et langt bip for at indikere, at der er tændt for strømmen. Hvis POWER-ikonet vises og blinker langsomt, indikerer det, at enheden er i standbytilstand. Tryk en gang på en vilkårlig knap, og apparatet vil automatisk tænde i "VEG"-tilstand. BEMÆRK: Hvis der ikke er nok vand i vandbeholderen, når du tænder for strømmen, lyder der et langt bip. Dette er en akustisk advarsel om, at der ikke er nok vand i vandtanken.
--	--

	Når du trykker på knappen "Plant", skifter apparatet automatisk til dyrkningstilstanden "Flower&Fruit" (rød og hvid LED). Enheden fungerer i automatisk tænd/sluk-tilstand i en 24-timers cyklus. Lyset er tændt i 16 timer, hvorefter det går i dvaletilstand i 8 timer - tænd/sluk-knappen blinker langsomt. Efter 8 timer vil det hydroponiske dyrkningssystem automatisk tænde igen. Når der trykkes på Plant-knappen igen, går enheden automatisk i "Veg&Herb"-dyrkningstilstand (blå LED). Enheden fungerer i automatisk tænd/sluk-tilstand i en 24-timers cyklus. Lyset er tændt i 16 timer, hvorefter det går i dvaletilstand i 8 timer - tænd/sluk-knappen blinker langsomt. Efter 8 timer vil det hydroponiske dyrkningssystem automatisk tænde igen.
--	--

BESKRIVELSE AF FUNKTIONER I IMMAXX NEO PRO




- Navnet på den smarte gryde
- Dato
- Tænd/sluk-tid for lyscyklus
- Knap til redigering af enhedens navn
- Foto af den smarte gryde
- Vand- og ernæringsindikator. Ikonerne blinker, når der skal fyldes vand på.
- Antal dage siden plantning /
- Knap til skift af plantetilstand, begge er 16 timer tændt / 8 timer slukket
- Knap til valg af pumpefunktion: Drift: 30 min tændt / 30 min slukket DND (forstyr ikke) 12 timer slukket
- Belysningstid til tiden /
- Slukningstid for lys /

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

- Hvorfor vokser kun nogle få planter, og når de først vokser, visner de hurtigt?
a. Det afhænger af de frø, man køber. For at få de bedste resultater skal du købe frø fra pålidelige producenter og undgå at købe frø, der ikke er egnet til hydroponisk udstyr til vand.
b. Sørg for at bruge det korrekte forhold mellem næring og vand, afstanden mellem LED-lyset og planterne og temperaturen som beskrevet i brugervejledningen nedenfor.
- Kan svampene bruges flere gange?
Hvis man trækker silken af planten, kan den genbruges, men vi anbefaler det ikke.
- Vil planten dø, hvis jeg tager den ud af svampen (f.eks. hvis jeg vil omplante den i en potte)?
Normalt ikke, men vent hellere på, at planten bliver stærkere for at øge overlevelsesraten.
- Hvorfor kan jeg ikke tænde LED-lyset?
Skub eller genindsæt stangen ned i bunden, indtil du hører en "bip"-lyd, og tryk derefter på "POWER"-knappen, så tændes lyset.
- Hvordan rengør man vandpumpen?
Trin 1: Sluk for strømmen.
Trin 2: Fjern udtræksstangen og det øverste dæksel på vandtanken.
Trin 3: Fjern beskyttelsessvampen foran vandpumpen, og skyl den med vand. Eventuelt vaskemiddel vil ødelægge næringsbalancen i gryden (hvis den er meget snavset, skylles hele vandpumpen).
Trin 4: Sæt den på igen, og genstart pumpen.

IMMAXX NEO PRO DOWNLOAD OG REGISTRERING

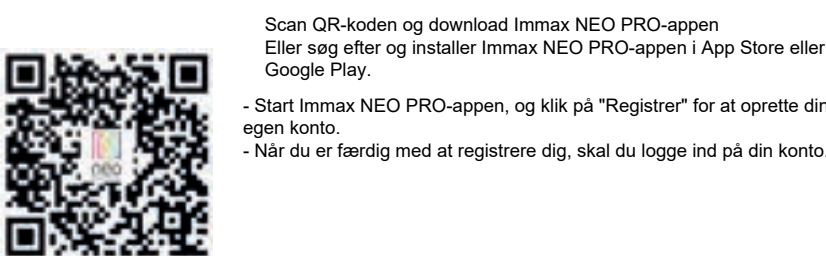

RENT PRODUKT IND I APPLIKATIONEN

Forbered dig ved at tænde for enheden og åbne Immax NEO PRO-applikationen. Sørg for, at du er forbundet til det samme WiFi-netværk, som produktet skal forbindes til.
Sæt enheden i kontroltilstand - tryk længe på SETUP-knappen på enheden i mere end 3 sekunder. Indikatoren for WiFi-tilslutning på enheden blinker hurtigt.
I Immax NEO PRO-appen skal du klikke på fanen Rum og derefter klikke på knappen + for at tilslutte enheden. Vælg produktet i Immax NEO-området. Indtast adgangsdatoerne til WiFi-netværket, og bekræft. Produktet er derefter tilsluttet og tilgængeligt i Immax NEO PRO-applikationen.

SIKKERHEDSOPLYSNINGER

ADVARSEL: Opbevares utilgængeligt for børn. Dette produkt indeholder små dele, som kan forårsage kvælning eller personskade ved indtagelse. ADVARSEL: Hvert batteri kan lække skadelige kemikalier, der kan beskadige hud, tøj eller det område, hvor batteriet opbevares. For at undgå risikoen for skader må du ikke lade noget stof fra batteriet komme i kontakt med dine øjne eller din hud. Ethvert batteri kan bryde eller endda eksplodere, hvis det udsættes for ild eller andre former for overdreven varme. Vær forsigtig, når du håndterer batterier. For at reducere risikoen for skader forårsaget af forkert håndtering af batterier skal du tage følgende forholdsregler:

- Brug ikke forskellige mærker og typer af batterier i den samme enhed
- Når du udskifter batterier, skal du altid udskifte alle batterier i enheden.
- Brug ikke genopladelige eller genanvendelige batterier.
- Lad ikke børn installere batterier uden opsyn.
- Følg batteriproducentens anvisninger for korrekt håndtering og bortskaffelse af batterier.
- BEMÆRK: Produktet og batteriet skal bortskaffes på en genbrugsstation. Må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.
- ADVARSEL: For at sikre sikker brug af produktet skal ledningerne føres frem til installationsstedet i overensstemmelse med gældende regler.
- Installationen må kun udføres af en person med passende elektrisk certificering. Under installationen, eller når der opdages en fejl, skal forsyningskablet altid tages ud af stikkontakten (i tilfælde af direkte tilslutning skal den relevante strømafbryder slukkes). Forkert installation kan føre til produktskader og personskader. ADVARSEL: Skil ikke produktet ad, risiko for elektrisk stød.
- ADVARSEL: Brug kun den originale strømadapter, der følger med produktet. Brug ikke enheden, hvis netledningen viser tegn på skade. ADVARSEL: Følg instruktionerne i den medfølgende manual.

VEDLIGEHOLDELSE

Beskyt udstyret mod forurening og snavs. Tør enheden af med en blød klud, brug ikke groft eller grovkornet materiale.
Brug IKKE opløsningsmidler eller andre aggressive rengøringsmidler eller kemikalier.


Der er udstedt en overensstemmelseserklæring for dette produkt, for mere information besøg venligst www.immax.cz
Hvis du har spørgsmål eller brug for rådgivning, bedes du kontakte os på podpora@immaxneo.cz
Sikkerhedsoplysninger for dette produkt kan downloades fra www.immax.cz
Der er udstedt en overensstemmelseserklæring for dette produkt, for mere information besøg venligst www.immax.cz
Hvis du har spørgsmål eller brug for rådgivning, bedes du kontakte os på podpora@immaxneo.cz

Immax NEO LITE
Slimme hydrocultuur plantenbak
met LCD, WiFi

07770L




Fabrikant en importeur :
IMMAX, Pohořelá 703, 742 85 Vltava, EU |
www.immax.cz | www.immax.com Made in P.R.C. / Made
in P.R.C.

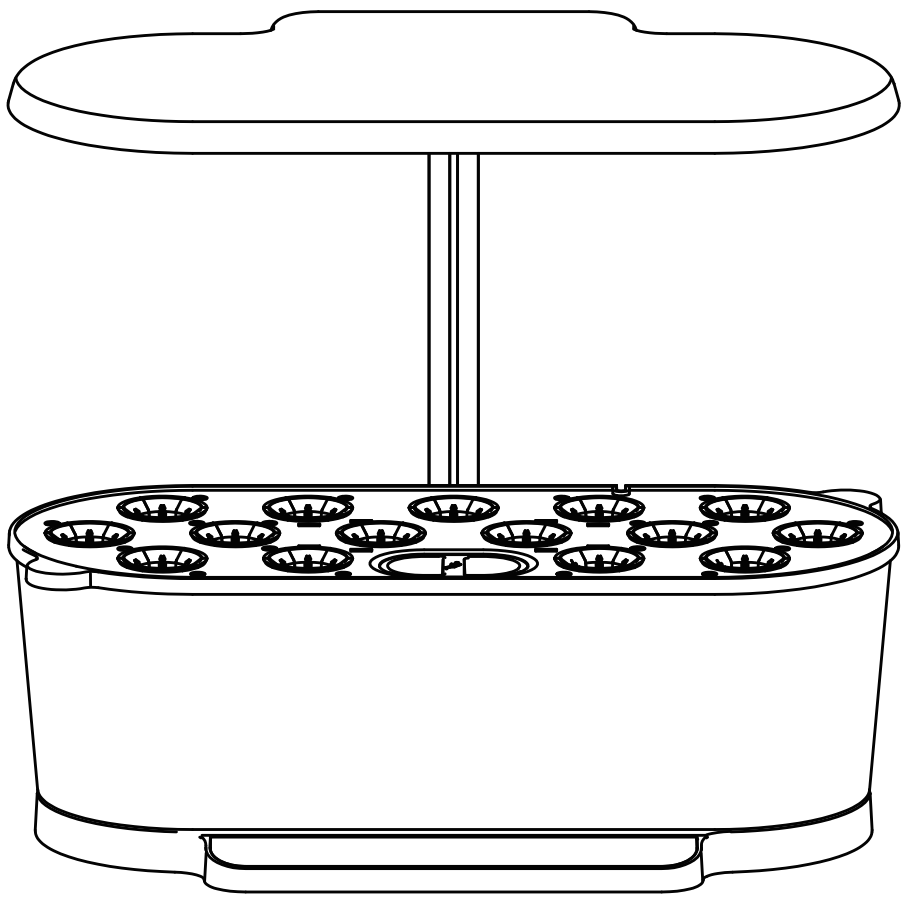

TECHNISCHE SPECIFICATIE


Kleur: zwart
Materiaal: kunststof
Protocol: Wi-Fi
Frequentie: 2400MHz~2483.5MHz
Maximaal RF-ingangsvermogen: WiFi: 20dBm
Vermogen: 36W
Voedingsspanning ingang: AC 100-240V 50-60Hz
Ingang voeding: 24V 1.5A
Inhoud waterreservoir: 5,5l
Aantal insteekpunten: 15
Bloemtype: hydrocultuur
Werktemperatuur: -20°C ~ 40°C
Bloemgrootte: 428 Å- 245 Å- 318 mm (laagste positie) / 925 mm
(hoogste positie) Gewicht: 2.8 kg

VERPAKKINGSINHOUD /

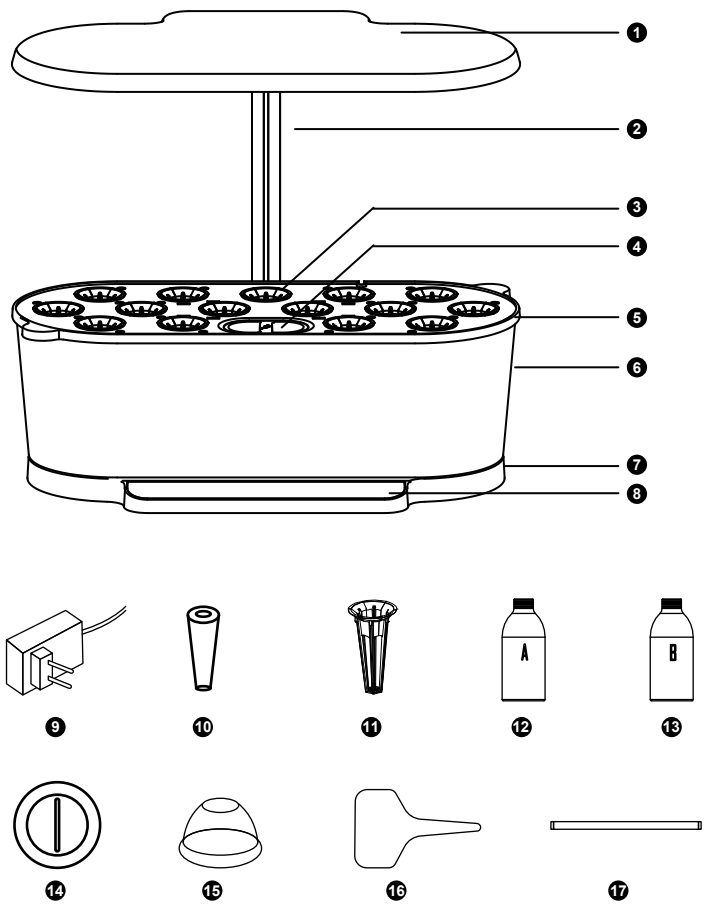


- 1 LED-paneel
- 2 Uittrekbare slang
- 3 Deksel voor bekens
- 4 Stop voor vulopening
- 5 Deksel bovenkant waterreservoir
- 6 Watertank
- 7 Basis
- 8 Bedienings- en weergavepaneel
- 9 Voedingsadapter
- 10 Sponzen 15st
- 11 Mand set 15st
- 12 Een solide voedingsstof
- 13 B Vaste voedingsstof
- 14 Plantbedekking 15st
- 15 Kiemhoes
- 16 Identificatiekaart 8st
- 17 Hengel 8st

BOUWPROCEDURE /

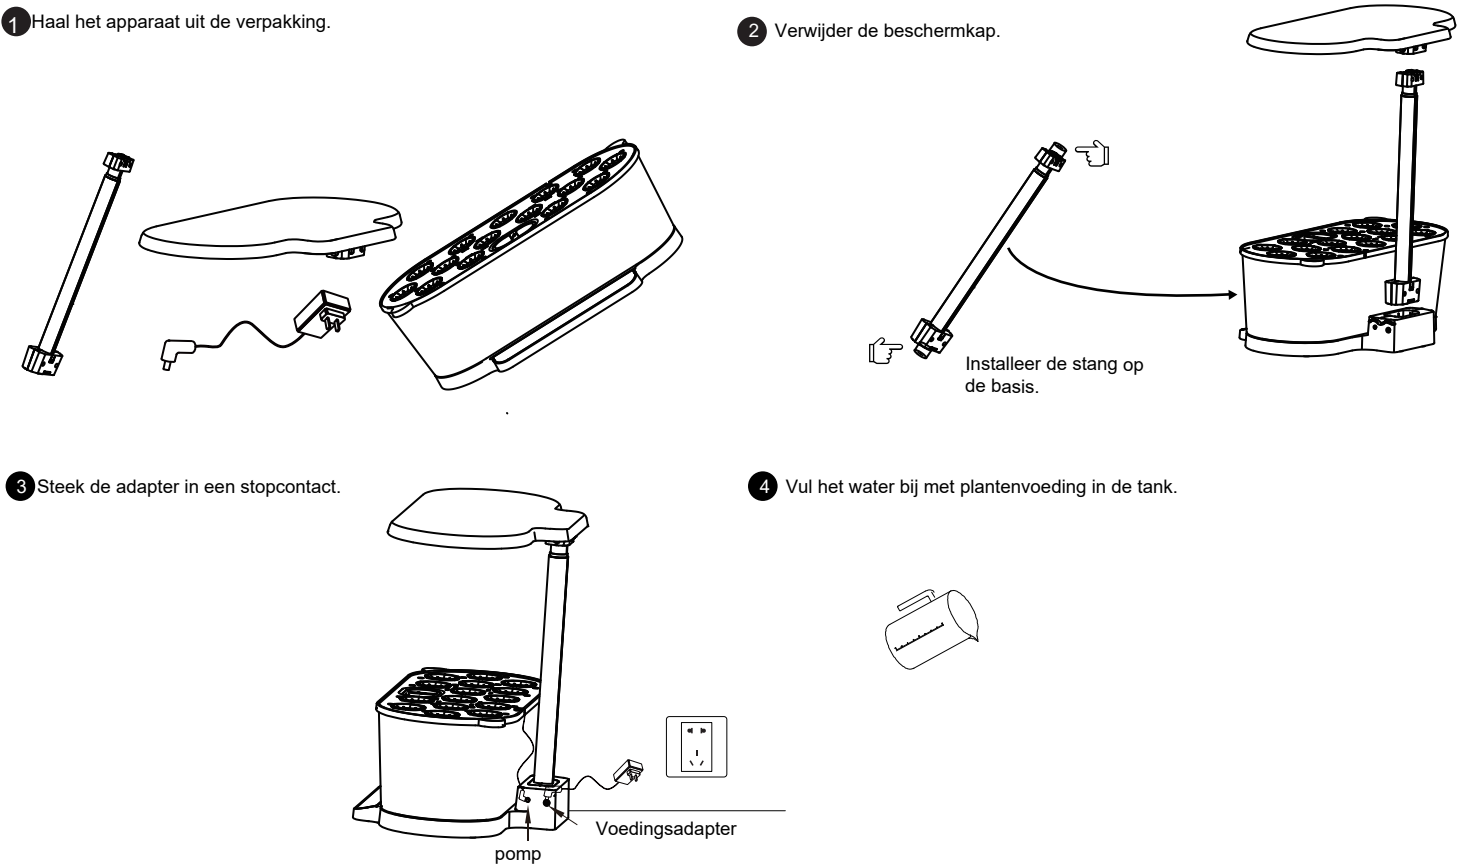

- 5 Doe 2-3 zaadjes in de spons en leg de spons in het mandje.
- 6 Bedek de cupcakes met zaadjes met een deksel.


BESCHRIJVING VAN FUNCTIES EN BEDIENINGSELEMENTEN /

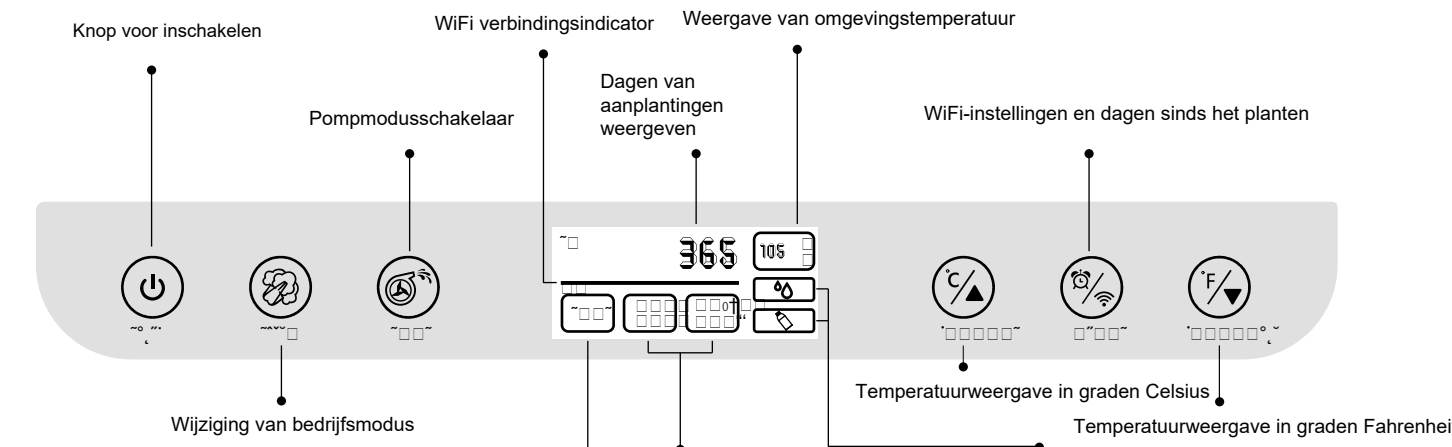

Indicatorpictogram pompmodus, verlicht voor werkmodus en knipperend voor 12 uur DND-
modus.
Indicatorpictogram bedrijfsmodus, het verlichte pictogram geeft de huidige verlichtingsmodus aan.
Indicatorpictogram voor water en plantenvoeding. Als de indicator knippert, betekent dit dat er te weinig water is.

	Wanneer de stekker in het stopcontact wordt gestoken, geeft het apparaat een lange pieptoon om aan te geven dat de stroom is ingeschakeld. Als het AAN/UIT-pictogram verschijnt en langzaam knippert, geeft dit aan dat het apparaat in stand-bymodus staat. Raak een willekeurige knop één keer aan en het apparaat wordt automatisch ingeschakeld in de "VEG" modus. OPMERKING: Als er niet genoeg water in het waterreservoir zit wanneer u het apparaat inschakelt, hoort u een lange pieptoon. Dit is een hoorbare waarschuwing dat er niet genoeg water in het waterreservoir zit.
	Na het indrukken van de knop "Plant" schakelt het apparaat automatisch over naar de kweekmodus "Flower&Fruit" (rode en witte LED). Het apparaat werkt in de automatische aan/uit-modus in een 24-uurs cyclus. Het licht is 16 uur aan, en gedurende 8 uur gaat het in de slaapstand - de aan/uit-knop knippert langzaam. Na 8 uur gaat het hydrocultuur kweekstelsel automatisch weer aan. Wanneer de Plant knop opnieuw wordt ingedrukt, gaat het apparaat automatisch naar de "Veg&Herbs" kweekmodus (blauwe LED). Het apparaat werkt in de automatische aan/uit-modus in een 24-uurs cyclus. Het licht is 16 uur aan, en gedurende 8 uur gaat het in de slaapstand - de aan/uit-knop knippert langzaam. Na 8 uur gaat het hydrocultuur kweekstelsel automatisch weer aan.

BESCHRIJVING VAN FUNCTIES IN IMMAXX NEO PRO

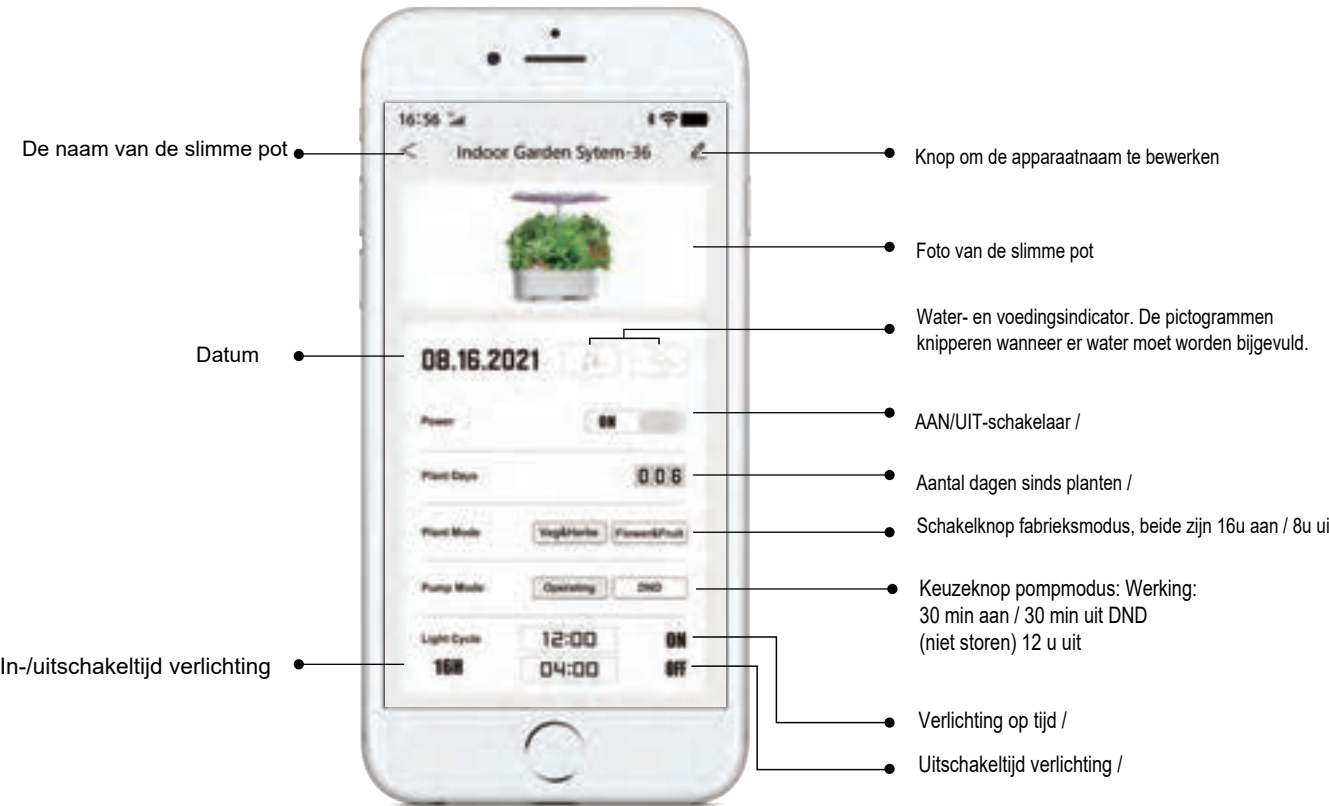

VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

WAARSCHUWING: Buiten bereik van kinderen houden. Dit product bevat kleine onderdelen die bij inslikken verstikking of letsel kunnen veroorzaken. WAARSCHUWING: Elke batterij kan schadelijke chemicaliën lekken die huid, kleding of de plaats waar de batterij wordt bewaard, kunnen beschadigen. Om het risico op letsel te voorkomen, mag geen enkele stof uit de batterij in contact komen met uw ogen of huid. Elke batterij kan scheuren of zelfs exploderen als deze wordt blootgesteld aan vuur of andere vormen van overmatige hitte. Wees voorzichtig bij het hanteren van batterijen. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen om het risico op letsel door onjuist hanteren van batterijen te verkleinen:

- Gebruik geen batterijen van verschillende merken en types in hetzelfde apparaat.
- Vervang bij het vervangen van batterijen altijd alle batterijen in het apparaat
- Gebruik geen oplaadbare of herbruikbare batterijen.
- Laat kinderen niet zonder toezicht batterijen plaatsen.
- Volg de instructies van de batterijfabrikant voor de juiste behandeling en verwijdering van batterijen.
- OPMERKING: Het product en de batterij moeten worden ingeleverd bij een recyclingcentrum. Gooi ze niet bij het normale huishoudelijke afval.
- WAARSCHUWING: Voor een veilig gebruik van het product moet de bedrading naar het installatiepunt worden gebracht in overeenstemming met de geldende voorschriften. De installatie mag alleen worden uitgevoerd door een persoon met de juiste elektrische certificering. Tijdens de installatie of wanneer een storing wordt gedetecteerd, moet de voedingskabel altijd uit het stopcontact worden getrokken (in het geval van directe aansluiting moet de betreffende stroomonderbreker worden uitgeschakeld). Onjuiste installatie kan leiden tot schade aan het product en letsel. WAARSCHUWING: Demonteer het product niet, kans op elektrische schokken.
- WAARSCHUWING: Gebruik alleen de originele voedingsadapter die bij het product is geleverd. Gebruik het apparaat niet als het netsnoer tekenen van beschadiging vertoont. WAARSCHUWING: Volg de instructies in de bijgeleverde handleiding.


ONDERHOUD

Bescherm het apparaat tegen vervuiling en vuil. Veeg het apparaat af met een zachte doek, gebruik geen ruw of grof materiaal. Gebruik GEEN oplosmiddelen of andere agressieve reinigingsmiddelen of chemicaliën.

Voor dit product is een conformiteitsverklaring afgegeven. Ga voor meer informatie naar www.immax.cz
Als u vragen hebt of advies nodig hebt, neem dan contact met ons op via podpora@immaxneo.cz
Veiligheidsinformatie voor dit product kunt u downloaden op www.immax.cz
Voor dit product is een conformiteitsverklaring afgegeven. Ga voor meer informatie naar www.immax.cz
Neem voor vragen of advies contact met ons op via podpora@immaxneo.cz.

	Als de aan/uit-knop wordt ingedrukt, gaat de indicator van de pompknop gelijktijdig branden en schakelt de pomp automatisch over naar de 30 minuten aan, 30 minuten uit werkcycclus. Als de Pompknop eenmaal wordt ingedrukt, knippert de knopindicator en gaat de pomp onmiddellijk over in een slaapstand van 12 uur. Als de slaapstand voortblijft, schakelt de pomp weer over naar de 30 minuten aan, 30 minuten uit inschakelcyclus.				
	Druk in de stand-bymodus eenmaal op de knop de temperatuurweergave schakelt over naar "Celsius". Als u de dagen sinds instelling die op het scherm worden weergegeven wilt aanpassen, drukt u eenmaal op de toets "SETUP" om de dagen sinds instelling knipperend weer te geven. Druk vervolgens op de CIUP-toets om het aantal plantdagen aan te passen. Druk op de knop om het aantal dagen te bevestigen "SETUP".				
	<table><tr><td>Kort Druk op</td><td>Druk kort op deze knop om het aantal dagen sinds het planten weer te geven. Als je dit aantal wilt aanpassen, druk dan nogmaals op deze knop. Gebruik vervolgens de toetsen CIUP en F/DOWN om het gewenste aantal dagen in te stellen. Druk op de knop "SETUP" om het aantal dagen te bevestigen.</td></tr><tr><td>Lang Druk op</td><td>Door de knop lang in te drukken gedurende min. 3 seconden lang ingedrukt te houden, schakelt de smart-pot over naar de koppelmodus. De WiFi statusindicator knippert gedurende 3 minuten. Tijdens deze periode kun je de smart pot laten zoeken in de Immax NEO PRO app</td></tr></table>	Kort Druk op	Druk kort op deze knop om het aantal dagen sinds het planten weer te geven. Als je dit aantal wilt aanpassen, druk dan nogmaals op deze knop. Gebruik vervolgens de toetsen CIUP en F/DOWN om het gewenste aantal dagen in te stellen. Druk op de knop "SETUP" om het aantal dagen te bevestigen.	Lang Druk op	Door de knop lang in te drukken gedurende min. 3 seconden lang ingedrukt te houden, schakelt de smart-pot over naar de koppelmodus. De WiFi statusindicator knippert gedurende 3 minuten. Tijdens deze periode kun je de smart pot laten zoeken in de Immax NEO PRO app
Kort Druk op	Druk kort op deze knop om het aantal dagen sinds het planten weer te geven. Als je dit aantal wilt aanpassen, druk dan nogmaals op deze knop. Gebruik vervolgens de toetsen CIUP en F/DOWN om het gewenste aantal dagen in te stellen. Druk op de knop "SETUP" om het aantal dagen te bevestigen.				
Lang Druk op	Door de knop lang in te drukken gedurende min. 3 seconden lang ingedrukt te houden, schakelt de smart-pot over naar de koppelmodus. De WiFi statusindicator knippert gedurende 3 minuten. Tijdens deze periode kun je de smart pot laten zoeken in de Immax NEO PRO app				
	Als u het aantal dagen sinds het planten wilt aanpassen dat op het scherm wordt weergegeven, drukt u eenmaal op de knop "SETUP" om het aantal plantdagen knipperend weer te geven. Druk vervolgens op de F/DOWN knop om het aantal plantdagen aan te passen. Druk op de knop "SETUP" om het aantal dagen te bevestigen.				

IMMAXX NEO PRO DOWNLOADEN EN REGISTREREN

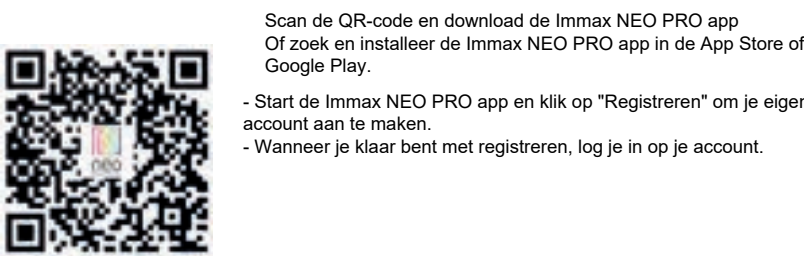

PUUR PRODUCT IN DE APPLICATIE

Bereid je voor door het apparaat aan te zetten en de Immax NEO PRO applicatie te openen. Zorg ervoor dat je verbonden bent met hetzelfde WiFi-netwerk als waarmee het product verbonden zal zijn.
Zet het apparaat in de controlemodus - houd de SETUP knop op het apparaat langer dan 3 seconden ingedrukt. De WiFi connected indicator op het apparaat zal snel knipperen.
Klik in de Immax NEO PRO app op de tab Kamer en klik vervolgens op de + knop om het apparaat te verbinden. Selecteer het product in het Immax NEO-gedeb.
Voor de toegangsgedevens in het WiFi-netwerk in en bevestig. Het product is dan verbonden en toegankelijk in de Immax NEO PRO applicatie.

FAQ


1. Waarom groeien er maar een paar planten en als ze eenmaal groeien, verweken ze snel?
a. Dit hangt af van de zaden die je koopt. Voor de beste resultaten koop je zaden van betrouwbare fabrikanten en vermijd je zaden die niet geschikt zijn voor hydrocultuurapparatuur.
b. Zorg ervoor dat je de juiste verhouding voedingsstoffen/water, afstand van de LED-lamp tot de planten en temperatuur gebruikt, zoals beschreven in de onderstaande gebruikershandleiding.
2. Kunnen de sponzen meerdere keren worden gebruikt?
Als je de stengel van de plant trekt, kan deze hergebruikt worden, maar we raden dit niet aan.
3. Gaat de plant dood als ik hem uit de spons haal (bijvoorbeeld als ik hem wil verpoten in een pot)?
Meestal niet, maar wacht liever tot de plant sterker wordt om de overlevingskans te vergroten.
4. Waarom kan ik het LED-lampje niet aanzetten?
Druk op de plaats van de staaf opnieuw in de bodem totdat je een "piep" hoort, druk dan op de "POWER" knop, het lampje zal aangaan.
5. Hoe maak ik de waterpomp schoon?
Stap 1. Schakel de stroom uit.
Stap 2. Verwijder de uittrekbare slang en het bovendeksel van het waterreservoir.
Stap 3. Verwijder het beschermingspompje voor de waterpomp en spoel het af met water. Elk wasmiddel zal de voedingsbalans in de pot beschadigen (als hij erg vuil is, spoel dan de hele waterpomp af).
Stap 4. Plaats hem terug en start de pomp opnieuw.

Immax NEO LITE
Nutikas hüdropooniline
istutusmasin LCD ekraaniga, WiFi

07770L





Tootja ja importija :
IMMAX, Pohori 703, 742 85 Vřesna, EU | www.immax.cz
| www.immax.com Made in P.R.C. / Valmistatud P.R.C.

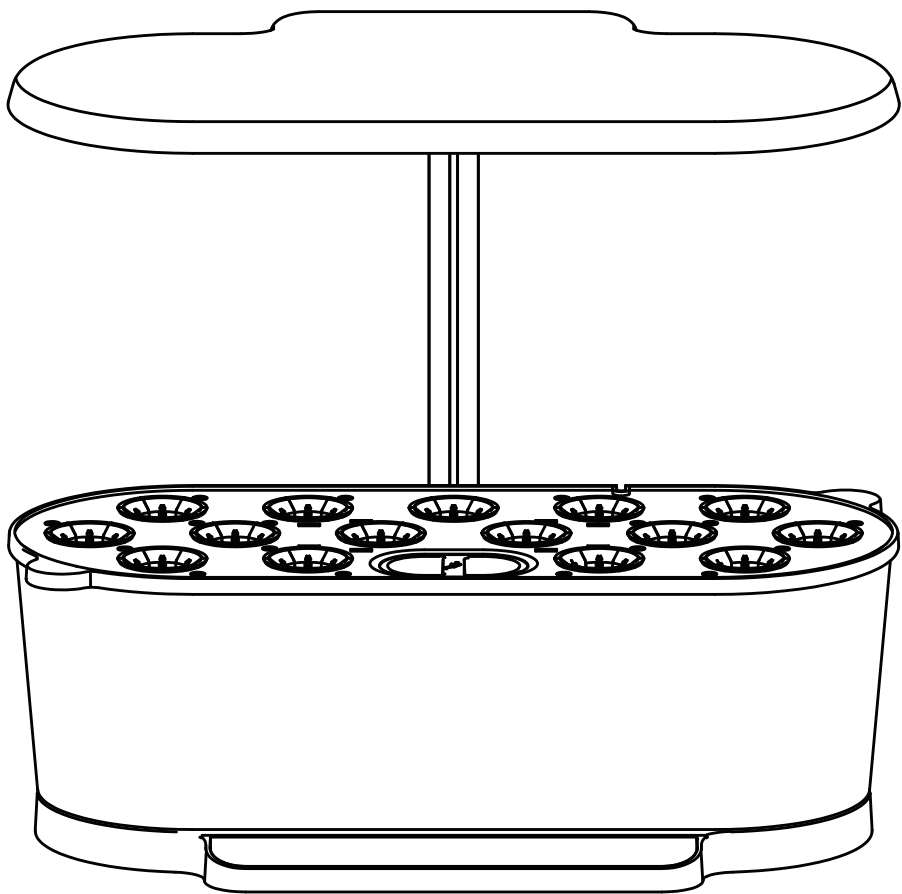

TEHNILINE KIRJELDUS

Värv: must
Materjal: plastik
Protokoll: Wi-Fi
Sagedus: 2400MHz ~ 2483.5MHz
Maksimaalne RF sisenõrmsus: WiFi: 20dBm
Võimsus: 36W
Sisendtoite ping: AC 100-240V 50-60Hz
Toiteallika sisend: 24V 1.5A
Veepaagi mahutavus: 5.5l
Sisestuspunkti arv: 1: 15
Lillede tüüp: hüdropooniline
Töötemperatuur: -20°C ~ 40°C
Lille suurus: 428 Å- 245 Å- 318 mm (madalaim asend) / 925 mm
(kõrgim asend) Kaal: 2,6 kg

PAKENDI SISU /

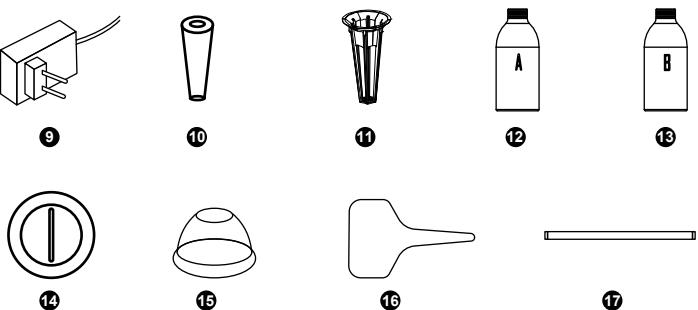
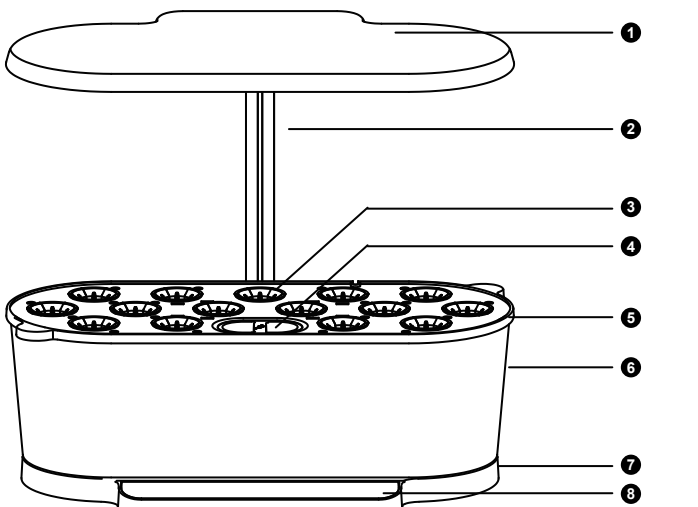


- LED-paneel
- Välja tõmmatav varras
- Tasside kate
- Täiteava sulgur
- Veepaagi ülemine kate
- Veepaak
- Baas
- Juhtimis- ja näidikupaneel
- Toiteadapter
- Käsna 15tk
- Korvi komplekt 15tk
- Tahke toitain
- B Tahke toitain
- Taimetate 15tk
- Idanav kate
- Identifitseerimiskaart 8tk
- Varras 8tk

EHITUSPROTSEDUUR /


1 Võtke seade pakendist välja.

2 Eemaldage kaitsekate.

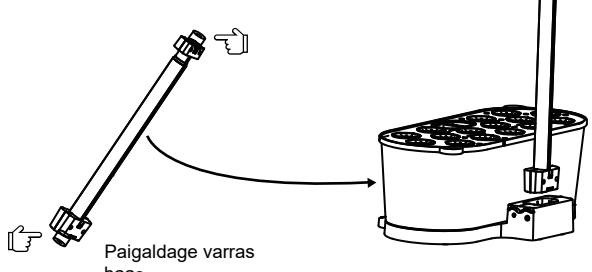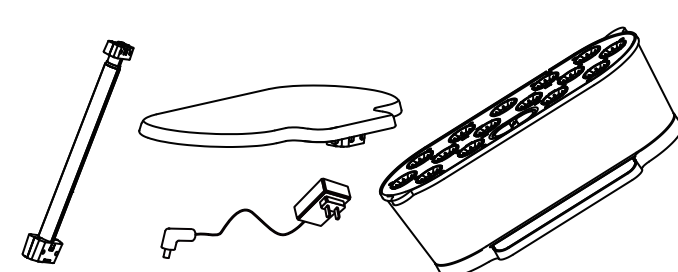

3 Ühendage toiteadapter pistikupessa.



4 Täitke paagis olev vesi taimetoiduga.

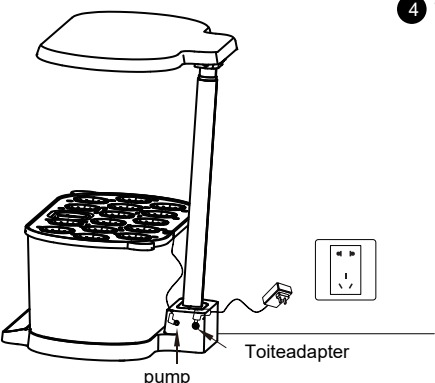


— 1 —

5 Pange 2-3 seemet käsnaesse ja asetage käsn seejärel korvi.

6 Kata seemnetega kaetud koogid kaanega.

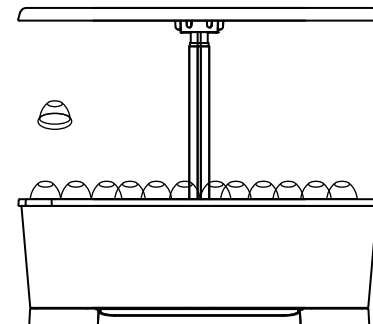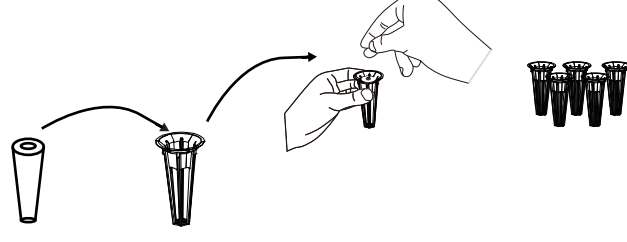

FUNKTSIOONIDE JA JUHTIMISSEADISTE KIRJELDUS /

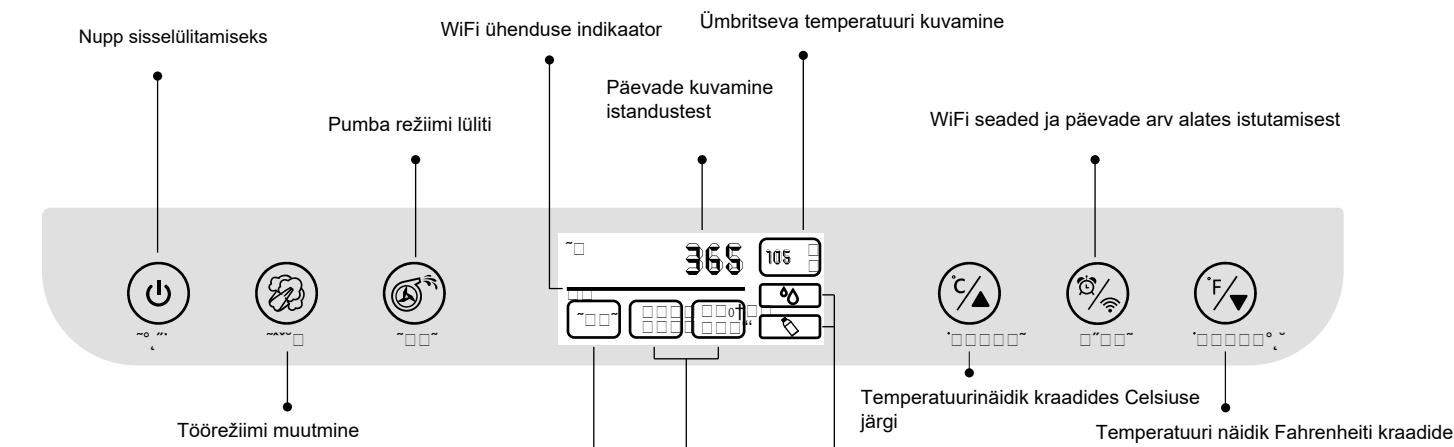

Pumba töörežiimi indikaatorikoon, mis põleb töörežiimi puhul ja vilgub 12 tunni jooksul DND-režiimi puhul.

Pumba töörežiimi indikaatorikoon, mis põleb töörežiimi puhul ja vilgub 12 tunni jooksul DND-režiimi puhul.

Ves ja taimetolluse näitaja ikoon. Kui indikaator vilgub, näitab see veepuudust.

	Kui toitepistik sisestatakse toiteallikasse, annab seade pika helisignaali, mis näitab, et seade on sisse lülitatud. Kui ilmub ja vilgub aeglaselt ikoon POWER, näitab see, et seade on ooterežiimis. Puudutage üks kord üksikot millist nuppu ja seade lülitub automaatselt sisse režiimis "VEG". MÄRKUS: Kui veereservuaaris ei ole sisse lülitamisel piisavalt vett, kostub pikk helisignaali. See on kuuldav hoiatus, et veepaagis ei ole piisavalt vett.
--	--

	Pärast nupu "Plant" vajutamist lülitub seade automaatselt kasvurežiimile "Flower&Fruit" (punane ja valge LED). Seade töötab automaatselt sisse/välja lülitusrežiimis 24-tunnise tsükliga. Valgust on sisse lülitatud 16 tunniks, 8 tunniks lähed see puhkeolekusse - toitenupp vilgub aeglaselt. Pärast 8 tundi lülitub hüdropooniline kasvatusüsteem automaatselt uuesti sisse. Kui uuesti vajutada nuppu Plant, läheb seade automaatselt kasvurežiimi "Veg&Herb" (sinine LED). Seade töötab automaatselt sisse/välja lülitusrežiimis 24-tunnise tsükliga. Valgust on sisse lülitatud 16 tunniks, 8 tunniks lähed see puhkeolekusse - toitenupp vilgub aeglaselt. Pärast 8 tundi lülitub hüdropooniline kasvatusüsteem automaatselt uuesti sisse.
--	---

— 3 —

	Kui vajutate toitenuppu, süttib samaaegselt pumba nupu indikaator ja pump lülitub automaatselt 30 minutit sisse, 30 minutit välja tootsükisse. Kui pumba nuppu vajutate üks kord, vilgub nupu indikaator ja lülitub kohe 12-tunnisesse puhkeolekusse. Kui unerežiim on lõppenud, lülitub pump uuesti 30 minutit sisse, 30 minutit välja tootsükisse.				
	Vajutage ooterežiimis üks kord nuppu, näitab temperatuurinäidik lülitub "Celsius" peale. Kui teil on vaja reguleerida ekraanil kuvatavat päevade arvu alates seadistamisest, vajutage üks kord nuppu "SETUP", et kuvada päevade arvu alates seadistamisest vilkuvaks oleks. Seejärel vajutage nuppu C/UP, et reguleerida istutuspäevade arvu. Vajutage nuppu, et kinnitada päevade arvu "SETUP".				
	<table><tr><td>Lühike Press</td><td>Lühikese vajutusega kuvatakse ekraanil istutamiseks mõeldud päevade arv. Kui soovite seda arvu muuta, vajutage seda nuppu uuesti. Seejärel kasutage nuppe C/UP ja F/DOWN soovitud päevade arvu seadimiseks. Päevade arvu kinnitamiseks vajutage nuppu "SETUP".</td></tr><tr><td>Pikk Press</td><td>Vajutades pikalt nuppu min. 3 sekundit, lülitub nutikas pott ühendamisrežiimi. WiFi oleku indikaator vilgub 3 minutit. Selle aja jooksul võite lasta nutipotti otsida Immax NEO PRO rakenduses</td></tr></table>	Lühike Press	Lühikese vajutusega kuvatakse ekraanil istutamiseks mõeldud päevade arv. Kui soovite seda arvu muuta, vajutage seda nuppu uuesti. Seejärel kasutage nuppe C/UP ja F/DOWN soovitud päevade arvu seadimiseks. Päevade arvu kinnitamiseks vajutage nuppu "SETUP".	Pikk Press	Vajutades pikalt nuppu min. 3 sekundit, lülitub nutikas pott ühendamisrežiimi. WiFi oleku indikaator vilgub 3 minutit. Selle aja jooksul võite lasta nutipotti otsida Immax NEO PRO rakenduses
Lühike Press	Lühikese vajutusega kuvatakse ekraanil istutamiseks mõeldud päevade arv. Kui soovite seda arvu muuta, vajutage seda nuppu uuesti. Seejärel kasutage nuppe C/UP ja F/DOWN soovitud päevade arvu seadimiseks. Päevade arvu kinnitamiseks vajutage nuppu "SETUP".				
Pikk Press	Vajutades pikalt nuppu min. 3 sekundit, lülitub nutikas pott ühendamisrežiimi. WiFi oleku indikaator vilgub 3 minutit. Selle aja jooksul võite lasta nutipotti otsida Immax NEO PRO rakenduses				
	Vajutage ooterežiimis üks kord nuppu, sis lülitub ekraanil olev temperatuurinäidik "Fahrenheit" kuvale Kui teil on vaja reguleerida ekraanil kuvatavat istutuspäevade arvu, vajutage üks kord nuppu "SETUP", et kuvada vilkuvaks oleks istutuspäevade arv. Seejärel vajutage nuppu F/DOWN, et reguleerida istutuspäevade arvu. Vajutage nuppu "SETUP", et kinnitada päevade arv.				

IMMAXX NEO PRO ALLALAADIMINE JA REGISTREERIMINE



Skaneeri QR-kood ja lae alla Immax NEO PRO rakendus
Või otsige ja installige Immax NEO PRO rakendus App Store'ist või Google Play'st.
- Käivitage Immax NEO PRO rakendus ja klõpsake "Registreeri", et luua oma konto
- Kui olete registreerimise lõpetanud, logige oma kontole sisse.

PUHAS TOODE RAKENDUSSE

Valmistage ette, lülitades seade sisse ja avades Immax NEO PRO rakenduse. Veenduge, et olete ühendatud samasse WiFi-võrku, millega toode ühendatakse. Viige seade juhtimisrežiimi - vajutage seadme SETUP-nuppu pikemaalt kui 3 sekundit. Seadme WiFi ühendatud indikaator vilgub kiiresti. Klõpsake Immax NEO PRO rakenduses vahekaardi Room ja seejärel klõpsake seadme ühendamiseks nupul +. Valige Immax NEO piirkonnas toode. Sisestage juurdepääsuandmed WiFi võrku ja kinnitage. Seejärel on toode ühendatud ja sellele on juurdepääs Immax NEO PRO rakenduses.

IMMAXX NEO PRO FUNKTSIOONIDE KIRJELDUS



KKK

- Miks kasvavad ainult mõned taimed ja kui nad kord kasvavad, siis närtivad nad kiiresti?
a. See sõltub ostetud seemnetest. Parima tulemuse saavutamiseks ostke seemneid usaldusväärsetelt tootjalt ja vältige selliste seemnete ostmist, mis ei sobi vesiviljeluse hüdropooniliste seadmete jaoks.
b. Veenduge, et kasutate õiget toitaineid ja vee suhet, LED-valgustuse kaugust taimedest ja temperatuuri, nagu on kirjeldatud allpool toodud kasutusjuhendis.
a. See sõltub ostetud seemnetest. Parima tulemuse saavutamiseks ostke seemneid usaldusväärsetelt tootjalt ja vältige selliste seemnete ostmist, mis ei sobi vesiviljeluse hüdropooniliste seadmete jaoks.
b. Veenduge, et kasutate õiget toitaineid ja vee suhet, LED-valgustuse kaugust taimedest ja temperatuuri, nagu on kirjeldatud allpool toodud kasutusjuhendis. Tavaliselt mitte, vaid oodake pigem, kuni taim tugevneb, et suurendada ellujäämismäära.
- Miks ma ei saa LED-valgustit sisse lülitada?
Lõpake või sisestage varras alla põhja, kuni kuulete heli "Beep", seejärel vajutage nuppu "POWER", valgus lülitub sisse.
- Kuidas veepumpa puhastada?
1. samm. Lülitage seade välja
2. samm. Eemaldage väljatõmmatav riba ja veepaagi ülemine kate.
3. samm. Eemaldage veepumba ees olev kaitsekaas ja loputage seda veega. Igasugune pesuveelik kahjustab poti toitaineid tasakaalu (kui see on väga määrdunud, loputage kogu veepumpa).
4. Paigaldage see tagasi ja käivitage pump uuesti.

OHUTUSALANE TAEVE

HOIATUS: hoida lastele kättesaamatus kohas. See toode sisaldab väikeosi, mille allaneelamine võib põhjustada lämbumist või vigastusi.
HOIATUS: Iga aku võib lekkida kahjulikke kemikaale, mis võivad kahjustada nahka, riietust või ala, kus akut hoitakse. Vigastusohu vältimiseks ärge laske ühelgi akust pärit ainel sattuda silmadesse või nahale. Iga aku võib puruneda või isegi plahvatada, kui see puutub kokku tule või muu liigse kuumusega. Olge akude käsitsemisel ettevaatlik. Et vähendada patareide ebaõigest käsitsemisest tulenevat vigastuste ohtu, järgige järgmisi ettevaatusabinõusid:
- Ärge kasutage samas seadmes eri marki ja tüüpi patareisid.
- Patareide vahetamisel vahetage alati kõik seadmes olevad patareid välja.
- Ärge kasutage laetavaid või korduvkasutatavaid patareisid.
- Ärge lubage lastel patareisid ilma järelevalveta paigaldada.
- Järgige patareide tootja juhiseid patareide nõuetekohase käitlemise ja kõrvaldamise kohta.
MÄRKUS: Toode ja aku tuleb hävitada ringlussevõttes. Ärge visake seda koos tavalistele majapidamisjäätmetega. HOIATUS: Toote ohutu kasutamise tagamiseks tuleb juhtmesitk viia paigalduskohale vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Paigaldamist tohib teostada ainult vastava elektrisertifikaadiga isik. Paigaldamise ajal või rikke avastamisel tuleb toitekaabel alati pistikupesast lahti ühendada (otseühenduse korral tuleb vastav kaitsekiht välja lülitada). Ebaõige paigaldamine võib põhjustada toote kahjustusi ja vigastusi. HOIATUS: Ärge võtke toodet lahti, elektrilöögi võimalus. HOIATUS: Kasutage ainult tootega kaasasolevat originaalvooluadapterit. Ärge kasutage seadet, kui toitejuhe näitab kahjustuste märke. HOIATUS: Järgige kaasasoleva kasutusjuhendi juhiseid.

HOOLDUS

Kaitse seadmeid saastumise ja mustuse eest. Pühkige seadet pehme lapiga, ärge kasutage karedate või jämedateralist materjali.
ÄRGE kasutage lahusteid või muid agressiivseid puhastusvahendeid või kemikaale.

Selle toote kohta on välja antud vastavusdeklaratsioon, lisateavet leiate veebilehelt www.immax.cz.
Kui teil on küsimusi või vajate nõu, võtke meiega ühendust aadressil podpora@immaxneo.cz.
Selle toote ohutusalist teavet saab alla laadida aadressilt www.immax.cz.
Selle toote kohta on välja antud vastavusdeklaratsioon, lisateavet leiate aadressilt www.immax.cz.
Kui teil on küsimusi või vajate nõu, võtke meiega ühendust aadressil podpora@immaxneo.cz.

— 4 —

— 5 —


— 6 —

Immax NEO LITE
Älykäs vesiviljelykone LCD-
näytöllä, WiFi-yhteydellä.

07770L




Valmistaja ja maahantuaja :
IMMAX, Pohori 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz
| www.immax.com Made in P.R.C. / Valmistettu P.R.C:ssa.

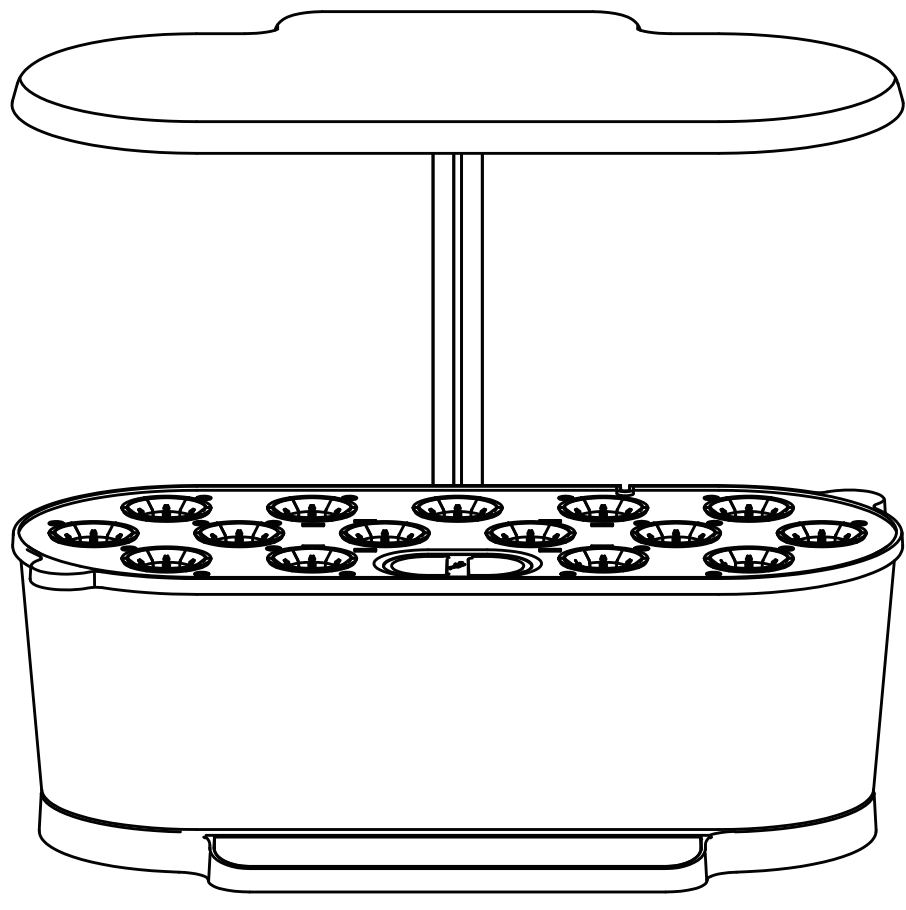

TEKNINEN ERITELMÄ


Väri: Musta
Materiaali: muovi
Protokolla: Muovi: Muovia, muoviva: Wi-Fi
Taajuu: 2400MHz-2485 MHz
Suurin RF-syöttöteho: WiFi: 20dBm
Teho: 36W
Syöttöjännite: AC 100-240V 50-60Hz
Virtalähteen tulo: 24V 1.5A
Vesisäiliön kapasiteetti: 5,5l
Asetuskohtien määrä: 1-15
Kukistatyyppi: hydroponinen
Työlämpötila: -20°C ~ 40°C
Kukkien koko: 428 Å- 245 Å- 318 mm (alin asento) / 925 mm (ylin asento)
Paino: 2,6 kg.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ /

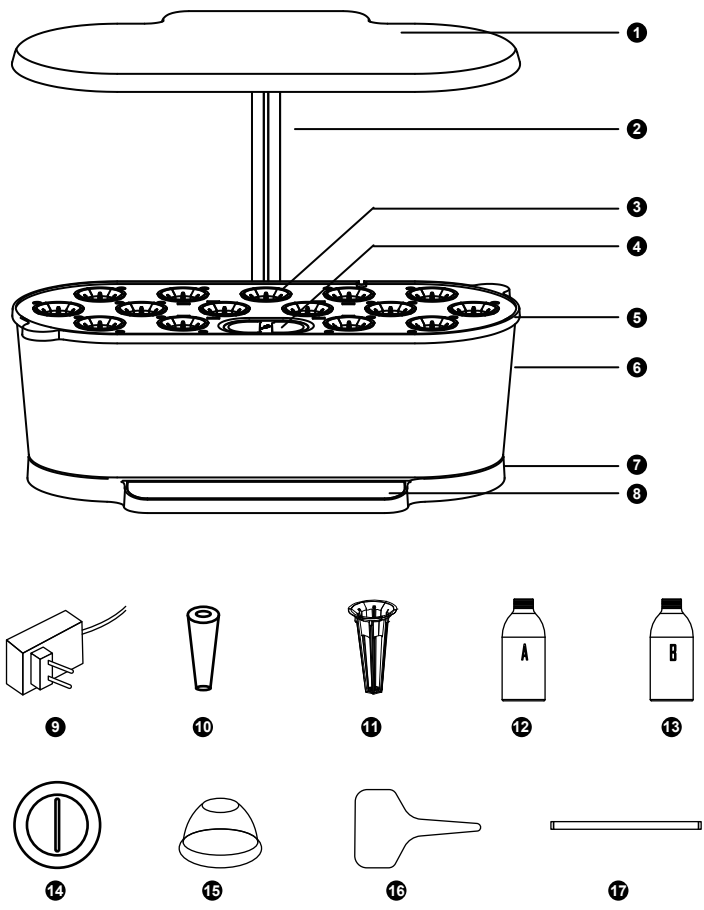

- 1 LED-paneeli
- 2 Ulosvedettävä tanko
- 3 Kuppien kansi
- 4 Täyttöaukon tulppa
- 5 Vesisäiliön yläkansi
- 6 Vesisäiliö
- 7 Pohja
- 8 Ohjaus- ja näyttöpaneeli
- 9 Virta-adapten Sienet
- 10 15kpl
- 11 Korisarja 15kpl
- 12 A Kintea ravinne
- 13 B Kintea ravinne
- 14 Kasvinsuojus 15kpl
- 15 Versokasvinsuojus
- 16 Tunnistuskortti 8kpl
- 17 Tanko 8kpl


RAKENTAMISMENETTELY /

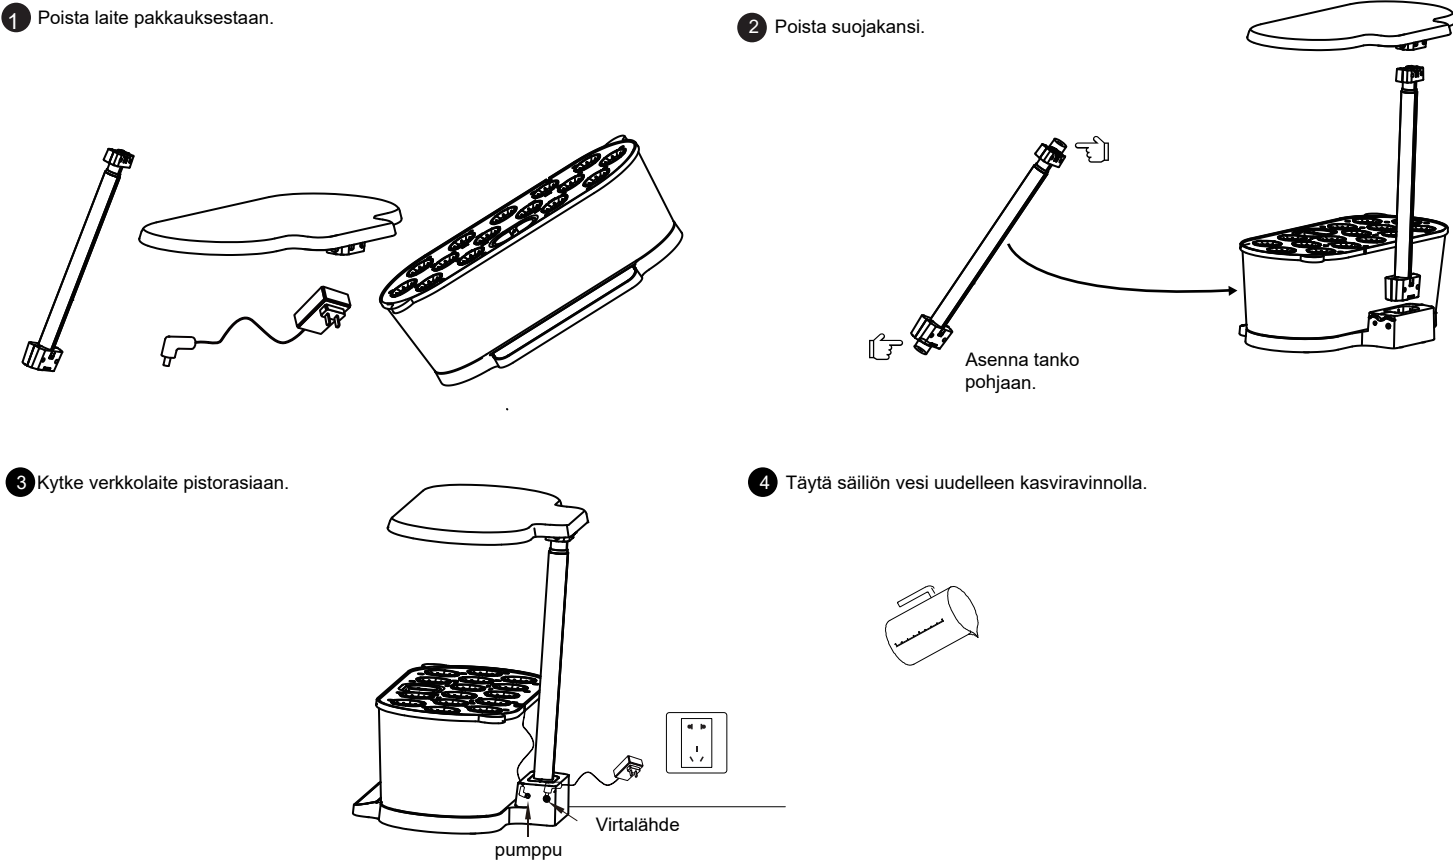

5 Laita 2-3 siementä sienen ja aseta sieni korin.

6 Peitä kylytetyt kuppikakut kannella.

TOIMINTOJEN JA HALLINTALAITTEIDEN KUVAUS /

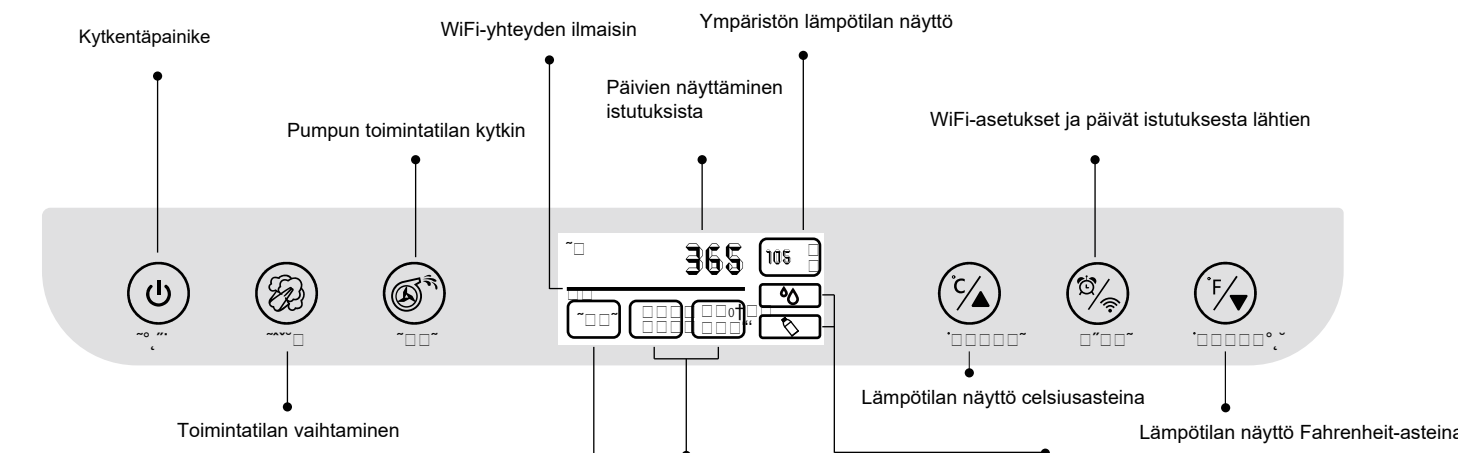

Pumputilan merkivalokuvake, joka palaa toimintatilassa ja vilkkuu 12 tunnin DND-tilassa.

Toimintatilan merkikkuvake, valaistu kuvake osoittaa nykyisen valaistustilan.

Lämpötilan näyttö celsiusasteina

Lämpötilan näyttö Fahrenheit-asteina

Veden ja kasvin ravinnemäärän indikaattorikuvake. Jos merkivalo vilkkuu, se osoittaa veden puutetta.

	Kun verkkopistoke työnnetään virtalähteesen, laite antaa pitkän äänimerkin merkitä siitä, että virta on kytketty. Jos POWER-kuvake tulee näkyviin ja vilkkuu hitaasti, se osoittaa, että laite on valmiustilassa. Kosketa mitä tahansa painiketta kerran, jolloin laite kytkeytyy automaattisesti päälle "VEG"-tilassa. HUOMAUTUS: Jos vesisäiliössä ei ole riittävästi vettä, kun virta kytketään päälle, kuuluu pitkä äänimerkki. Tämä on äänimerkki siitä, että vesisäiliössä ei ole tarpeeksi vettä.
	Kun painat "Plant"-painiketta, laite siirtyy automaattisesti "Flower&Fruit"-kasvatustilaan (punainen ja valkoinen LED). Laite toimii automaattisessa on/off-tilassa 24 tunnin sykliä. Valo on päällä 16 tuntia, 8 tunnin ajan se siirtyy lepotilaan - virtapainike vilkkuu hitaasti. 8 tunnin kuluttua hydroponisen viljelyjärjestelmä kytkeytyy automaattisesti takaisin päälle. Kun Plant-painiketta painetaan uudelleen, laite siirtyy automaattisesti "Veg&Herbs"-kasvatustilaan (sininen LED). Laite toimii automaattisessa on/off-tilassa 24 tunnin sykliä. Valo on päällä 16 tuntia, 8 tunnin ajan se siirtyy lepotilaan - virtapainike vilkkuu hitaasti. 8 tunnin kuluttua hydroponisen viljelyjärjestelmä kytkeytyy automaattisesti takaisin päälle.

IMMAXX NEO PRO:N TOIMINTOJEN KUVAUS



TURVALLISUUSTIEDOT

VAROITUS: Säilytä lasten ulottumattomissa. Tämä tuote sisältää pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisen tai loukkaantumisen nieltynä.

VAROITUS: Jokainen akku voi vuotaa haitallisia kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa ihoa, vaatteita tai aluetta, jossa akkua säilytetään.

Vältäaksesi loukkaantumisia, älä anna akusta peräisin olevien osien joutua kosketuksiin silmien tai ihon kanssa. Mikä tahansa akku voi rikkoutua tai jopa räjähtää, jos se altistuu tuleen tai muuhun liialliseen kuumuuteen. Ole varovainen akkua käsitellessäsi. Voit vähentää akkujen vääränlaisesta käsittelystä aiheutuvaa loukkautumisriskiä noudattamalla seuraavia varoitusmerkkejä:

- Älä käytä samassa laitteessa eri merkisiä ja -tyyppisiä paristoja.
- Kun vaihdat paristoja, vaihda aina kaikki laitteessa olevat paristot.
- Älä käytä ladattavia tai uudelleenkäytettäviä paristoja.
- Älä anna lasten asentaa paristoja ilman valvontaa.
- Noudata paristojen valmistajan ohjeita paristojen asianmukaisesta käsittelystä ja hävittämisestä.

HUOMAUTUS: Tuote ja paristo on hävitettävä kierrätyskeskuksessa. Älä hävitä normaalin kotitalousjätteen mukana. VAROITUS: Tuotteen turvallisen käytön varmistamiseksi johdotukset on tuotava asennuskohtaan voimassa olevien määräysten mukaisesti. Asennuksen saa suorittaa vain henkilö, jolla on asianmukainen sähköalan pätevyys. Asennuksen aikana tai vian havaitsemisen yhteydessä syöttökaapeli on aina irrotettava pistorasiasta (suorassa kytkennässä kyseinen kaikkaisja on kytkettävä pois päältä). Virheellinen asennus voi johtaa tuotteen vaurioitumiseen ja loukkaantumiseen. VAROITUS: Älä pura tuotetta, sähköiskun mahdollisuus.

VAROITUS: Käytä vain tuotteen mukana toimitettua alkuperäistä verkkolaitetta. Älä käytä laitetta, jos virtajohtossa on merkkejä vaurioista. VAROITUS: Noudata mukana toimitetun käyttöoppaan ohjeita.

HUOLTO

Suojaa laite likaantumiselta ja likaantumiselta. Pyyhi laite pehmeällä liinalla, älä käytä kärkeä tai karkearakeista materiaalia.

ÄLÄ käytä liuottimia tai muita aggressiivisia puhdistusaineita tai kemikaaleja.

Tälle tuotteelle on annettu vaatimustenmukaisuusvakuutus, lisätietoja on osoitteessa www.immax.cz.
Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset neuvoja, ota yhteyttä osoitteeseen podpora@immaxneo.cz.
Tämän tuotteen turvallisuustiedot ovat ladattavissa osoitteesta www.immax.cz.
Tälle tuotteelle on annettu vaatimustenmukaisuusvakuutus, lisätietoja saat osoitteesta www.immax.cz.
Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset neuvoja, ota yhteyttä osoitteeseen podpora@immaxneo.cz.

FAQ

1. Miksi vain harvat kasvit kasvavat, ja kun ne kerran kasvavat, ne kuoltuvat nopeasti?
 - a. Se riippuu ostetuista siemenistä. Saat parhaat tulokset ostamalla siemeniä luotettavilta valmistajilta ja välttämällä sellaisten siementen ostamista, jotka eivät sovellu vesiviljelylaitteisiin.
 - b. Varmista, että käytät oikeaa ravinteiden ja veden suhdetta, LED-valon etäisyyttä kasveista ja lämpötilaa, kuten alla olevassa käyttöoppaassa on esitelty.
2. Voiko sieniä käyttää toistuvasti?


Jos vedät kasvin varren irti, sitä voidaan käyttää uudelleen, mutta emme suosittele sitä.
3. Kuoleeko kasvi, jos otan sen pois sienestä (esimerkiksi jos haluan istuttaa sen uudelleen ruokkuun)?

Yleensä ei, vaan odota mieluummin, että kasvi vahvistuu, jotta selviytymisprosentti kasvaisi.
4. Miksi en voi syyttää LED-valoa?

Työnä tai työnä saava alas pohjaan, kunnes kuulet "Beep"-äänen, paina sitten "POWER"-painiketta, valo syytyy.
5. Miten vesipumppu puhdistetaan?

Vaihe 1. Sammuta virta
Vaihe 2. Irrota ulosvedettävä tanko ja vesisäiliön yläkansi.
Vaihe 3. Poista vesipumpun edessä oleva suojasieni ja huuhtele se vedellä. Kaikki pesuaineet vahingoittavat kattilan ravinnetasapainoa. (Jos se on hyvin likainen, huuhtele koko vesipumppu).
Vaihe 4. Asenna se takaisin paikalleen ja käynnistä pumppu uudelleen.

IMMAXX NEO PRO LATAUS JA REKISTERÖINTI

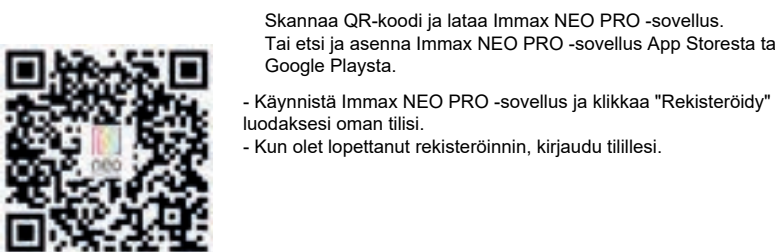

Skannaa QR-koodi ja lataa Immax NEO PRO -sovellus.
Tai etsi ja asenna Immax NEO PRO -sovellus App Storesta tai Google Playsta.
- Käynnistä Immax NEO PRO -sovellus ja klikkaa "Rekisteröidy" luodaksesi oman tilin.
- Kun olet lopettanut rekisteröinnin, kirjaudu tilillesi.

PUHDAS TUOTE SOVELLUKSEEN

Valmistaudu käynnistämällä laite ja avaamalla Immax NEO PRO -sovellus. Varmista, että olet yhteydessä samaan WiFi-verkkoon, johon tuote liitetään.

Aseta laite ohjaustilaan - paina laitteen SETUP-painiketta pitkään yli 3 sekunnin ajan. Laitteen WiFi connected -ilmaisn vilkkuu nopeasti.

Napsauta Immax NEO PRO -sovelluksessa Huone-välilehtiä ja napsauta sitten "+"-painiketta laitteen yhdistämiseksi. Valitse tuote Immax NEO -alueella. Syötä käyttötiedot WiFi-verkkoon ja vahvista. Tämän jälkeen tuote on yhdistetty ja sitä voidaan käyttää Immax NEO PRO -sovelluksessa.


Immax NEO LITE

Jardinière hydroponique intelligente avec LCD, WiFi

07770L




Fabricant et importateur :
IMMAX, Pohoř.™ Á 703, 742 85 VĹ.™esina, EU |
www.immax.cz | www.immax.com Made in P.R.C. /
Fabrique en P.R.C.

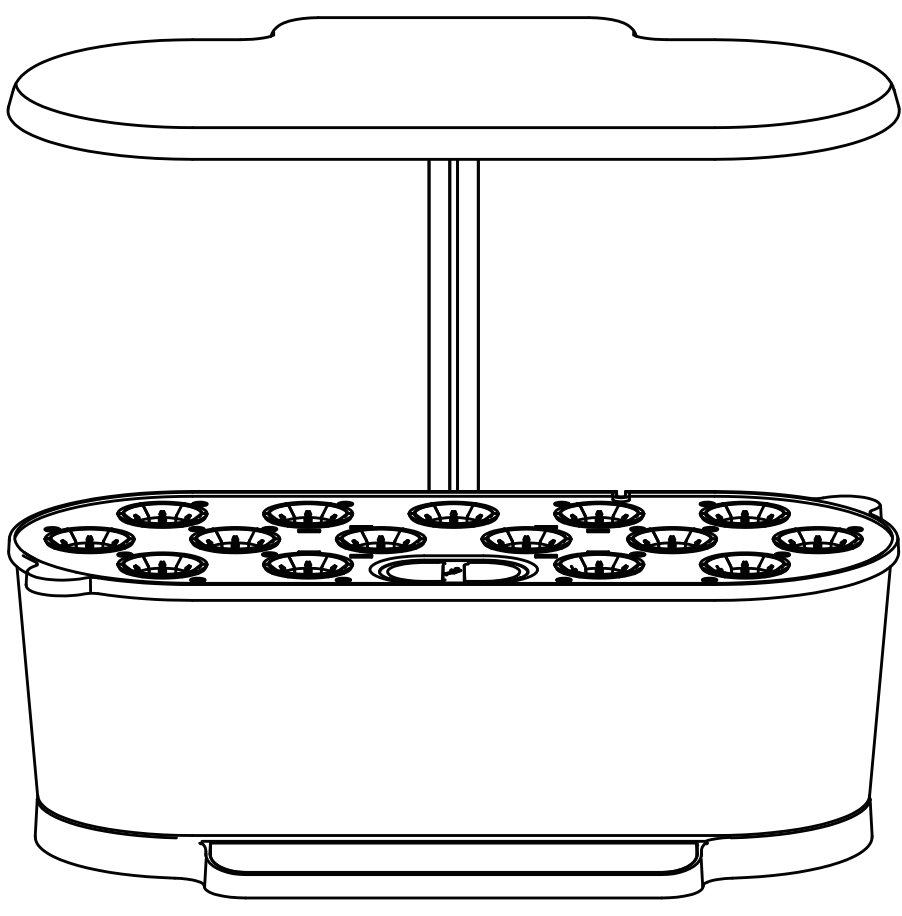

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur : noir
Matériau : plastique
Protocole : Wi-Fi
Fréquence : 2400MHz~2483.5MHz
Puissance d'entrée RF maximale : WIFI : 20dBm
Puissance : 36W
Tension d'alimentation d'entrée : AC 100-240V 50-60Hz
Entrée de l'alimentation : 24V 1.5A
Capacité du réservoir d'eau : 5.5l
Nombre de points d'insertion : 15
Type de fleur : hydroponique
Température de fonctionnement : -20°C ~ 40°C
Taille de la fleur : 428 Å- 245 Å- 318 mm (position la plus basse) / 925 mm (position la plus haute) Poids : 2,8 kg

CONTENU DE L'EMBALLAGE /

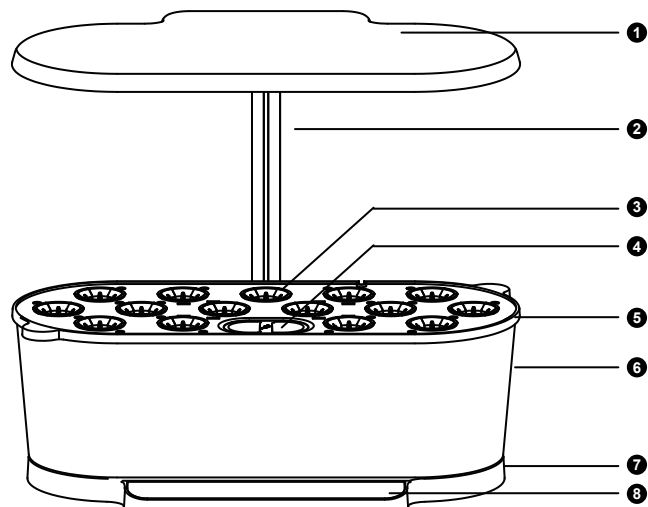


- 1 Panneau LED
- 2 Tige coulissante
- 3 Couverture pour gobelets
- 4 Bouchon pour le trou de remplissage
- 5 Couverture supérieure du réservoir d'eau
- 6 Réservoir d'eau
- 7 Socle
- 8 Panneau de commande et d'affichage
- 9 Adaptateur électrique
- 10 Éponges 15 pièces
- 11 Panier 15 pièces
- 12 A Nutrimet solide
- 13 B Nutrimet solide
- 14 Couverture de plante 15pcs
- 15 Couverts de germination
- 16 Carte d'identification 8pcs
- 17 Tige 8pcs

PROCÉDURE DE CONSTRUCTION /


1 Retirer l'appareil de son emballage.

2 Retirer le couvercle de protection.

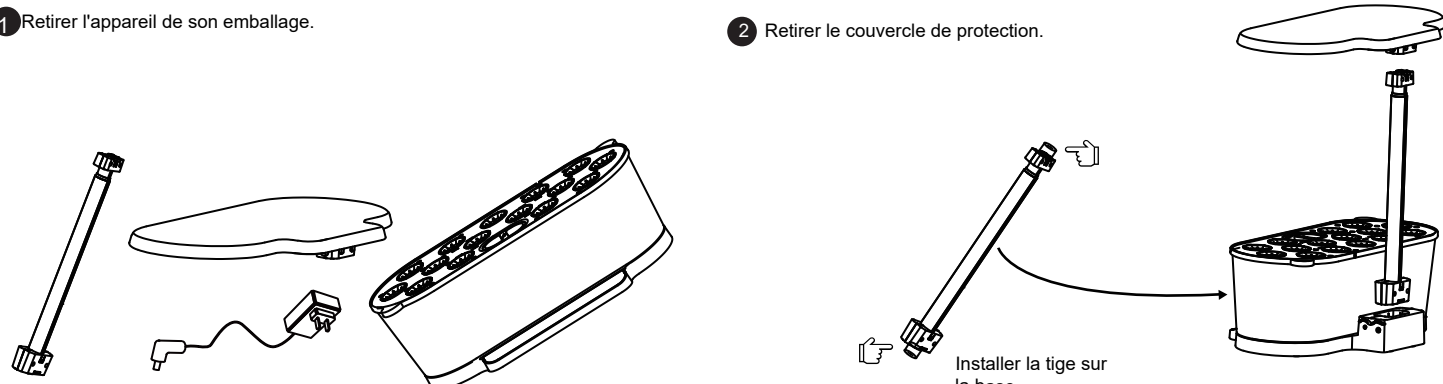


3 Branchez l'adaptateur électrique sur une prise de courant.

4 Remplir le réservoir d'eau avec de la nourriture pour plantes.

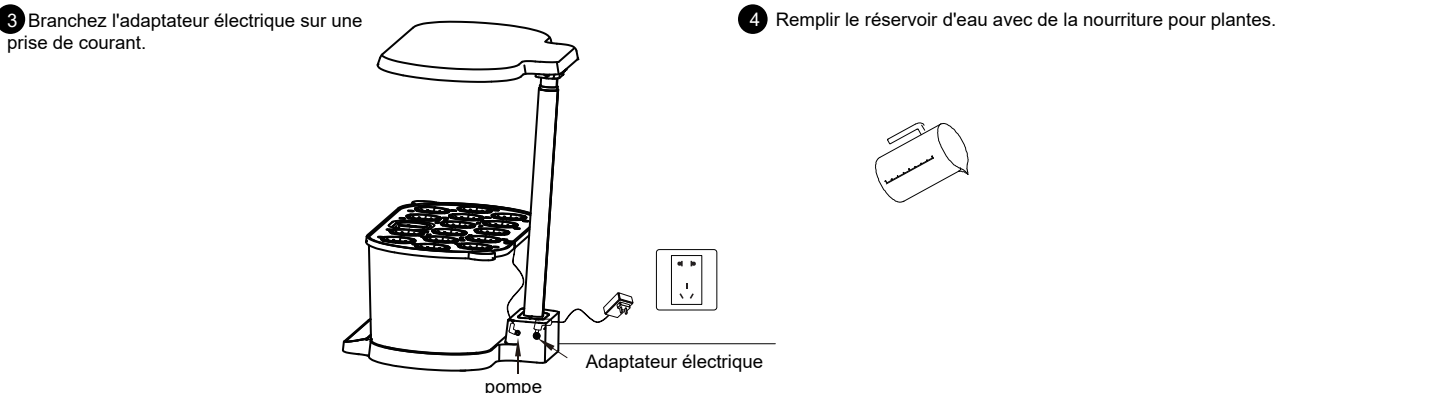


5 Mettez 2 ou 3 graines dans l'éponge, puis placez l'éponge dans le panier.

6 Couvrir les cupcakes épinés avec un couvercle.

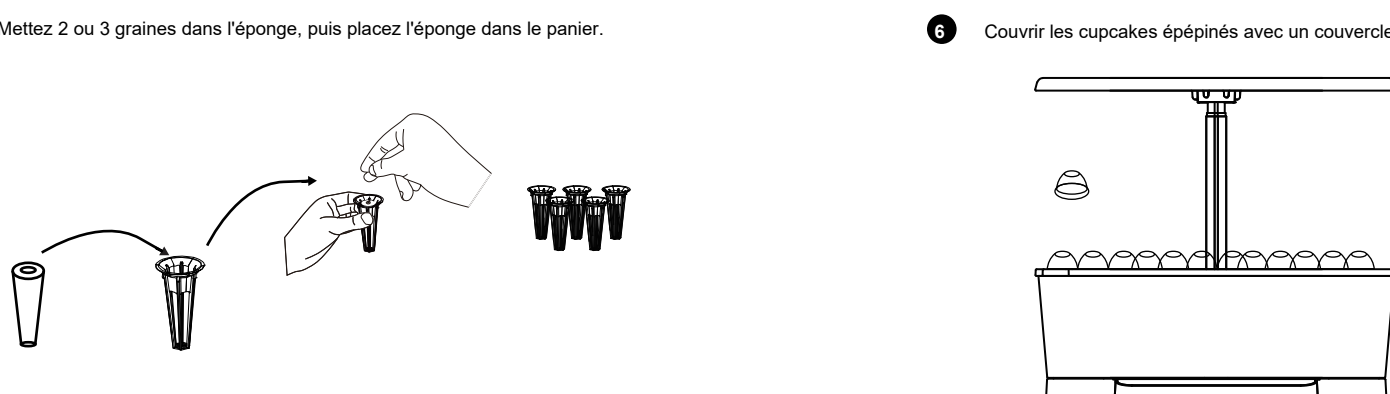

DESCRIPTION DES FONCTIONS ET DES CONTRÔLES /

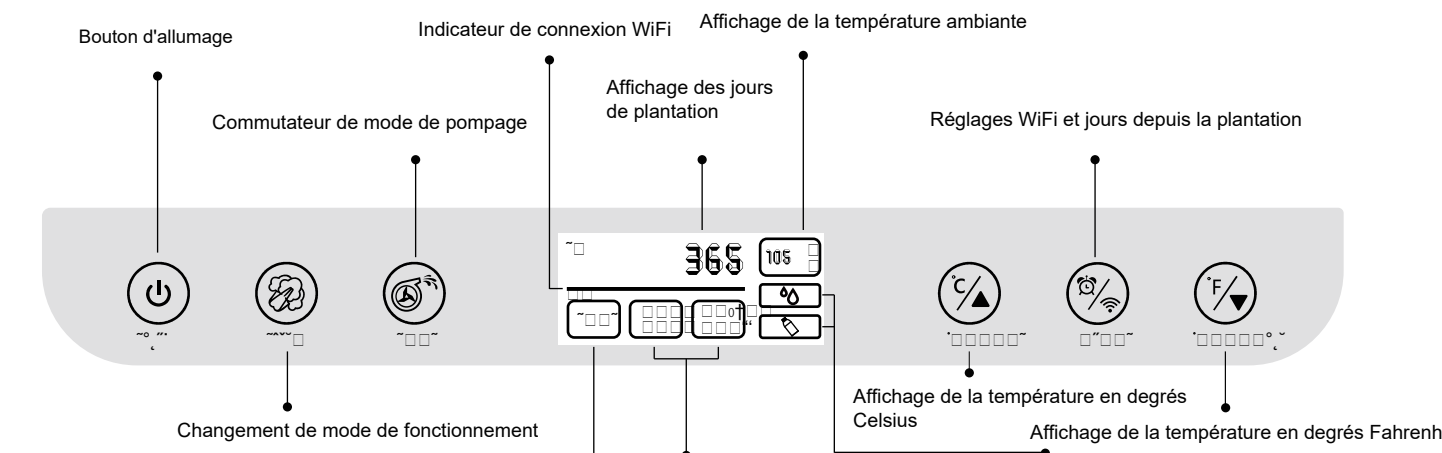

Icône de l'indicateur du mode de pompage, allumée pour le mode travail et clignotante pour le mode DND pendant 12 heures.

Icône d'indicateur de mode de fonctionnement, l'icône allumée indique le mode d'éclairage actuel.

Icône de l'indicateur d'eau et de nutrition des plantes. Si l'indicateur clignote, cela indique un manque d'eau.

	Lorsque la fiche d'alimentation est insérée dans le bloc d'alimentation, l'appareil émet un long bip pour indiquer qu'il est sous tension. Si l'icône POWER apparaît et clignote lentement, cela indique que l'appareil est en mode veille. Appuyez une fois sur n'importe quelle touche et l'appareil s'allumera automatiquement en mode "VEG". REMARQUE : Si il n'y a pas assez d'eau dans le réservoir d'eau au moment de la mise en marche, un long signal sonore retentit. Il s'agit d'un avertissement sonore indiquant qu'il n'y a pas assez d'eau dans le réservoir.
--	---

	Après avoir appuyé sur le bouton "Plant", l'appareil passe automatiquement au mode de culture "Flower&Fruit" (LED rouge et blanche). L'appareil fonctionne en mode marche/arrêt automatique selon un cycle de 24 heures. La lumière reste allumée pendant 16 heures, puis elle passe en mode veille pendant 8 heures - le bouton d'alimentation clignote lentement. Après 8 heures, le système de culture hydroponique se rallume automatiquement. Lorsque l'on appuie à nouveau sur le bouton Plant, l'appareil passe automatiquement en mode de culture "Veg&Herbs" (LED bleue). L'appareil fonctionne en mode marche/arrêt automatique selon un cycle de 24 heures. La lumière reste allumée pendant 16 heures, puis elle passe en mode veille pendant 8 heures - le bouton Power clignote lentement. Après 8 heures, le système de culture hydroponique se rallume automatiquement.
--	---


DESCRIPTION DES FONCTIONS DANS IMMAXX NEO PRO



FAQ

1. Pourquoi seules quelques plantes poussent-elles et, une fois qu'elles ont poussé, se fanent-elles rapidement ?
a. Cela dépend des graines achetées. Pour obtenir les meilleurs résultats, achetez des graines provenant de fabricants fiables et évitez d'acheter des graines qui ne conviennent pas à l'équipement hydroponique aquatique.
b. Veillez à utiliser le bon rapport nutritifs/eau, la bonne distance entre la lumière LED et les plantes, et la bonne température, comme indiqué dans le guide de l'utilisateur ci-dessous.
2. Les éponges peuvent-elles être réutilisées ?
Si vous arrachez la tige de la plante, elle peut être réutilisée, mais nous ne le recommandons pas.
3. La plante va-t-elle mourir si je la retire de l'éponge (par exemple, si je veux la repoter dans un pot) ?
En général, non, mais il vaut mieux attendre que la plante devienne plus forte pour augmenter le taux de survie.
4. Pourquoi ne puis-je pas allumer la lumière LED ?
Poussez ou réinsérez la tige dans le fond jusqu'à ce que vous entendiez un "Bip", puis appuyez sur le bouton "POWER", la lumière s'allumera.
5. Comment nettoyer la pompe à eau ?
Étape 1. Couper l'alimentation électrique
Étape 2. Retirez la barre coulissante et le couvercle supérieur du réservoir d'eau.
Étape 3. Retirez l'éponge de protection devant la pompe à eau et rincez-la à l'eau. Tout liquide de lavage endommagera l'équilibre nutritionnel du pot (s'il est très sale, rincez toute la pompe à eau).
Étape 4. Remettez-la en place et redémarrez la pompe.

IMMAXX NEO PRO TÉLÉCHARGEMENT ET ENREGISTREMENT

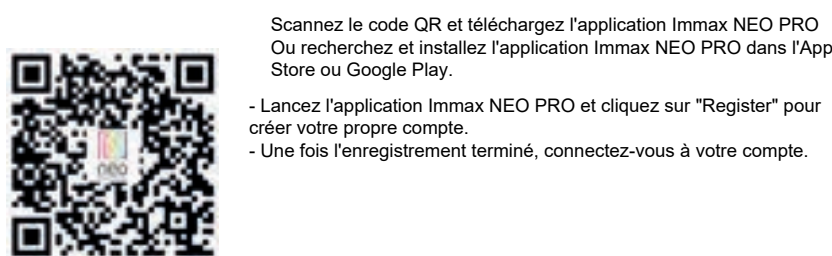

PRODUIT PUR DANS L'APPLICATION

Préparez-vous en allumant l'appareil et en ouvrant l'application Immax NEO PRO. Assurez-vous d'être connecté au même réseau WiFi que celui auquel le produit sera connecté.
Placez l'appareil en mode contrôle - appuyez longuement sur le bouton SETUP de l'appareil pendant plus de 3 secondes. L'indicateur WiFi connecté sur l'appareil clignote rapidement.
Dans l'application Immax NEO PRO, cliquez sur l'onglet Salle puis sur le bouton + pour connecter l'appareil. Dans la zone Immax NEO, sélectionnez le produit. Entrez les données d'accès dans le réseau WiFi et confirmez. Le produit est alors connecté et accessible dans l'application Immax NEO PRO.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT : Tenir hors de portée des enfants. Ce produit contient de petites pièces qui peuvent provoquer un étouffement ou des blessures en cas d'ingestion. AVERTISSEMENT : Chaque batterie peut laisser échapper des produits chimiques nocifs qui peuvent endommager la peau, les vêtements ou l'endroit où la batterie est stockée. Pour éviter tout risque de blessure, ne laissez aucune substance provenant de la batterie entrer en contact avec vos yeux ou votre peau. Toute batterie peut se rompre ou même exploser si elle est exposée au feu ou à d'autres formes de chaleur excessive. Soyez prudent lorsque vous manipulez des piles. Pour réduire le risque de blessure causé par une mauvaise manipulation des piles, prenez les précautions suivantes :



- Ne pas utiliser des piles de marques et de types différents dans le même appareil.
- Lorsque vous remplacez les piles, remplacez toujours toutes les piles de l'appareil.
- Ne pas utiliser de piles rechargeables ou réutilisables.
- Ne laissez pas les enfants installer les piles sans surveillance.
- Suivez les instructions du fabricant de la batterie pour une manipulation et une mise au rebut correctes de la batterie.
- REMARQUE : Le produit et la batterie doivent être mis au rebut dans un centre de recyclage. Ne pas les jeter avec les ordures ménagères.
- AVERTISSEMENT : Pour garantir une utilisation sûre du produit, le câblage doit être amené au point d'installation conformément aux codes en vigueur. L'installation ne doit être effectuée que par une personne possédant une certification électrique appropriée. Pendant l'installation ou lorsqu'un défaut est détecté, le câble d'alimentation doit toujours être débranché de la prise (dans le cas d'une connexion directe, le disjoncteur correspondant doit être mis hors tension). Une installation incorrecte peut endommager le produit et provoquer des blessures. AVERTISSEMENT : Ne pas démonter le produit, risque d'électrocution.
- AVERTISSEMENT : N'utilisez que l'adaptateur d'alimentation d'origine fourni avec le produit. Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation présente des signes de détérioration. AVERTISSEMENT : Suivre les instructions du manuel fourni.

ENTRETIEN



Protégez l'appareil de la contamination et de la saleté. Essuyez l'appareil avec un chiffon doux, n'utilisez pas de matériel rugueux ou à gros grains. N'utilisez PAS de solvants ou d'autres nettoyants ou produits chimiques agressifs.

Une déclaration de conformité a été émise pour ce produit. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.immax.cz.
Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de conseils, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : podpora@immaxneo.cz.
Les informations relatives à la sécurité de ce produit peuvent être téléchargées sur le site www.immax.cz.
Une déclaration de conformité a été émise pour ce produit. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.immax.cz.
Pour toute question ou conseil, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : podpora@immaxneo.cz.

07770L

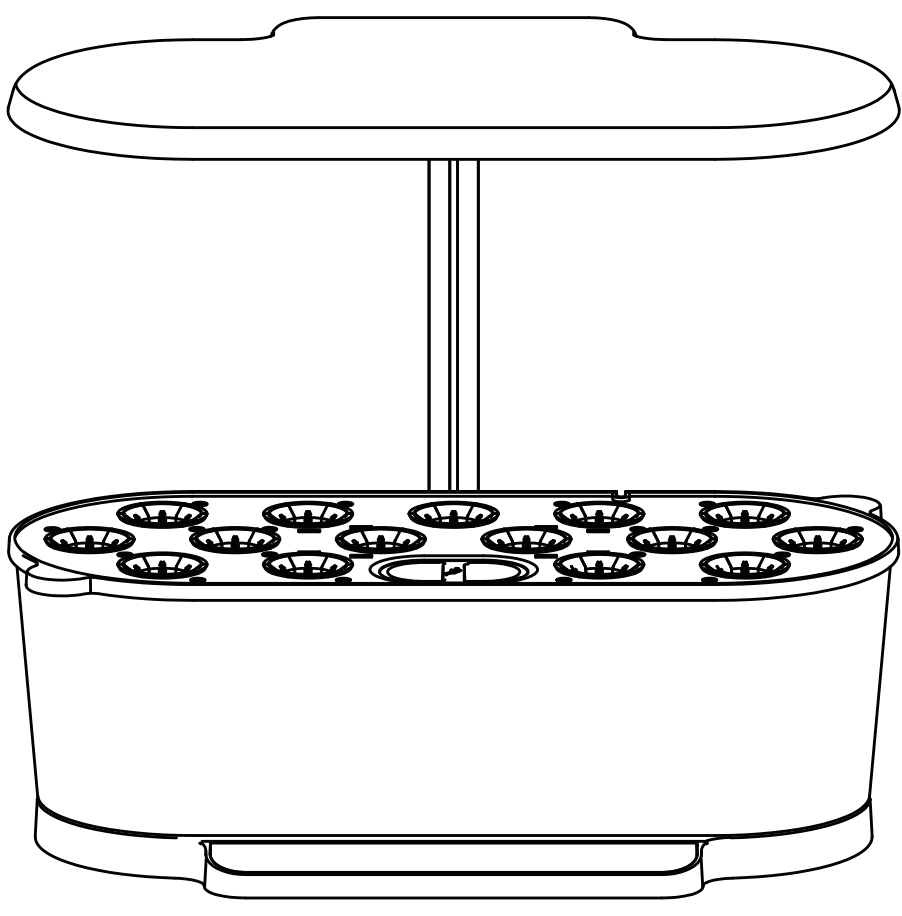

Χρώμα: Μαύρο
Υλικό: πλαστικό
Προτάκολλα: Wi-Fi
Συντάξεις: 2400MHz-2483.5MHz
Μέγιστη ισχύς εκπομπής RF: Wi-Fi: 20dBm
Ισχύς: 35W
Τάση προσαρμοσμένη ρεύματος εισόδου: AC 100-240V 50-60Hz
Εισόδος προσαρμοσμένη: 24V 1.5A
Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 5.1
Αρβανίση σημείων τοποθέτησης: 15
Τύπος κατασκευής: υδραυλικός
Θερμοκρασία εργασίας: 20°C - 40°C
Μέγεθος συσκευών: 428 x 245 x 318 mm (χαμηλότερη θέση) / 925 x 318 mm (υψηλότερη θέση) Βάρος: 2.8 kg



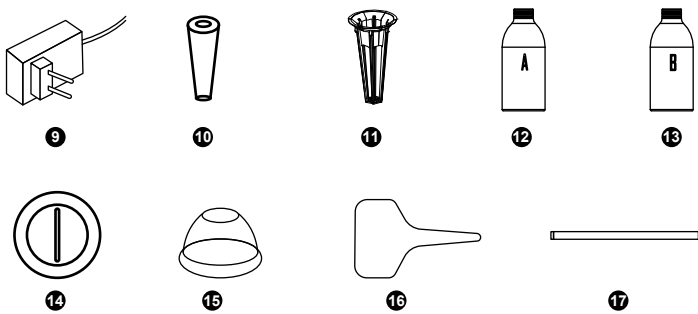
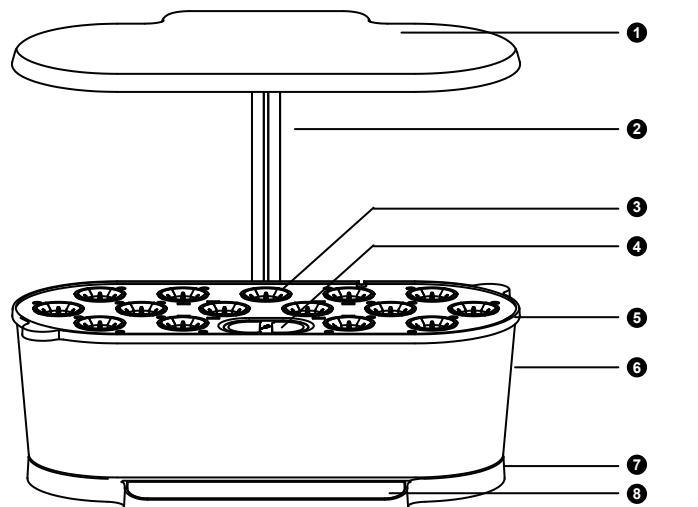


- 1 Πίνακας LED
- 2 Ραβδός εξαγωγής
- 3 Κάλυμμα για φιλιζάνα
- 4 Πώμα για την οπή πλήρωσης
- 5 Κάλυμμα πάνω από τη δεξαμενή
- 6 νερού Δεξαμενή νερού
- 7 Βάση
- 8 Πίνακας ελέγχου και οθόνες
- 9 Προσαρμογέας ρεύματος
- 10 Σφουγγάρι 15 τεμ.
- 11 Σει καλαθιών 15 τεμ.
- 12 Α Στερεό θρεπτικό υλικό
- 13 Β Στερεό θρεπτικό υλικό
- 14 Κάλυμμα φυτών 15τεμ
- 15 Κάλυμμα βλαστών
- 16 Κάρτα αναγνώρισης θηχ
- 17 Ραβδός 8τεμ

2 Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα.



- 4 Ξαναγεμίστε το νερό με φυτική τροφή στη δεξαμενή.

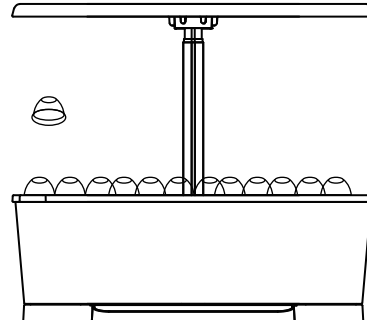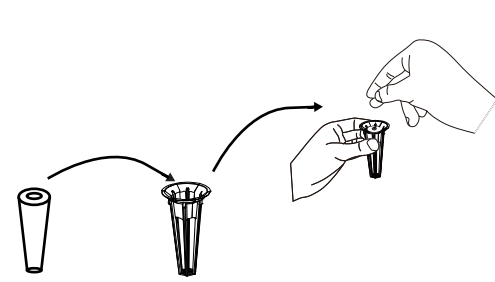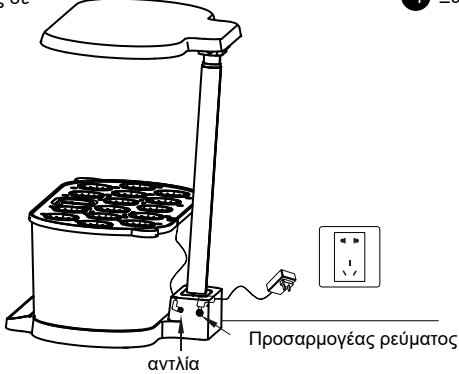

Εικονίδιο ένδειξης λειτουργίας αντλίας, αναμμένο για λειτουργία εργασίας και αναβοσβήνει για 12 ώρες λειτουργίας DND.	Εικονίδιο ένδειξης λειτουργίας, το αναμμένο εικονίδιο δείχνει την τρέχουσα λειτουργία φωτισμού.	Εικονίδιο δείκτη νερού και θέρμης των φυτών. Εάν η ένδειξη αναβοσβήνει, υποδηλώνει έλλειψη νερού.
---	---	---

 POWER	Όταν το βύσμα τροφοδοσίας εισαχθεί στην παρηχη ρεύματος, η μονάδα εκπνέει ένα μακρύ ηχητικό σήμα για να υποδείξει ότι η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη. Εάν εμφανιστεί το εικονίδιο POWER θα αναβοσβήνει αργά, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Αγγίζετε μία φορά οποιαδήποτε κουμπί και η συσκευή θα ενεργοποιηθεί αυτόματα στη λειτουργία "VEG". ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν υπάρχει αρκετό νερό στο δοχείο νερό κατά την ενεργοποίηση της συσκευής, θα ακουστεί ένα μακρύ ηχητικό σήμα. Πρόκειται για μία ηχητική προειδοποίηση ότι δεν υπάρχει αρκετό νερό στην δεξαμενή νερού.
 PLANT	Αφού πατηθεί το κουμπί "Plant", η συσκευή μεταβίνει αυτόματα στη λειτουργία καλλιέργειας "Flower&Fruit" (κόκκινη και λευκή λυχνία LED). Η συσκευή λειτουργεί σε αυτόματα λειτουργία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης σε έναν 24ωρο κύκλο. Το φως είναι αναμμένο για 16 ώρες, για 8 ώρες θα περάσει σε κατάσταση αναμονής λειτουργίας - το κουμπί λειτουργίας θα αναβοσβήνει αργά. Μετά από 8 ώρες το σύστημα υδροπονικής καλλιέργειας θα ενεργοποιηθεί ξανά αυτόματα. Όταν πατηθεί ξανά το κουμπί Plant, η μονάδα θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία καλλιέργειας "Vegetables" (μπλε LED). Η συσκευή λειτουργεί σε αυτόματα λειτουργία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης σε έναν 24ωρο κύκλο. Το φως είναι αναμμένο για 16 ώρες, για 8 ώρες θα περάσει σε κατάσταση αναμονής λειτουργίας - το κουμπί Power θα αναβοσβήνει αργά. Μετά από 8 ώρες το σύστημα υδροπονικής καλλιέργειας θα ενεργοποιηθεί ξανά αυτόματα.



Όταν πατηθεί το κουμπί λειτουργίας, ανάβει ταυτόχρονα η ένδειξη του κομπιού αντλίας και η αντλία εισέρχεται αυτόματα στον κύκλο λειτουργίας 30 λεπτά on, 30 λεπτά off. Εάν το κουμπί αντλίας πατηθεί μία φορά, η ένδειξη του κομπιού αναβοβρόνχει και εισέρχεται αμέσως σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας 12 ωρών. Όταν τελειώσει η κατάσταση αναστολής λειτουργίας, η αντλία θα επανέλθει στον κύκλο λειτουργίας 30 λεπτά on, 30 λεπτά off.



Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί μία φορά, η ένδειξη θερμοκρασίας αλλάξει σε "Κελσίους".
Αν πρέπει να ρυθμίσετε τον αριθμό ημερών από τη ρύθμιση που εμφανίζεται στην οθόνη, πατήστε το κουμπί "SETUP" μία φορά για να εμφανιστεί ο αριθμός ημερών από τη ρύθμιση σε κατάσταση αναμονής. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί C/°F για να ρυθμίσετε τον αριθμό των ημερών φύτευσης. Πατήστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό των ημερών "SETUP".



Με ένα σύντομο πάτημα, η οθόνη εμφανίζει τον αριθμό των ημερών από τη φύτευση. Εάν θέλετε να προσαρμόσετε αυτόν τον αριθμό, πατήστε ξανά αυτό το κουμπί. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά C/UP και F/DOWN για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό αριθμό ημερών. Πατήστε το κουμπί "SETUP" για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό των ημερών.

Σύντομο Τύπος	
Μακρύ Τύπος	Πατώντας παρατεταμένα το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα, το ξύλινο δοχείο εισέρχεται σε λειτουργία αντιστοίχισης. Η ένδειξη κατάστασης WIFI θα αναβοσβήνει για 3 λεπτά. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, μπορείτε να έχετε την αναζήτηση του ξύλινου δοχείου στην εφαρμογή Imapax NEO PRO

Εξ κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπι μία φορά,  η ένδειξη θερμοκρασίας της θόνης θα μεταβεί στην ένδειξη "Fahrenheit". Αν χρειαστεί να ρυθμίσετε τον αριθμό ημερών από τη φύτευση που εμφανίζεται στην οθόνη, πατήστε το κουμπι "SETUP" μία φορά για να εμφανιστεί ο αριθμός ημερών φύτευσης σε κατάσταση αναβοσβήνει. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπι UP/DOWN για να ρυθμίσετε τον αριθμό των ημερών φύτευσης. Πατήστε το κουμπι "SETUP" για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό των ημερών.

Σαρώστε τον κωδικό QR και κατεβάστε την εφαρμογή Immax NEO PRO
 Ή αναζητήστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή Immax NEO PRO στο
 App Store ή στο Google Play.



ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προστατέψτε ενεργειακά την συσκευή και απολύνετε την εφαρμογή Immax NEO PRO. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί στο ίδιο δικτύο WIFI στο οποίο θα συνδεθεί το προϊόν.

Τοποθετήστε τη συσκευή στη λειτουργία ελέγχου - πατήστε παρατεταμένα το κουμπί SETUP στη συσκευή για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη WIFI connected στη συσκευή θα αναβοσβήνει γρήγορα.

Στην εφαρμογή Immax NEO PRO, κλικ στο τμήμα στην καρτέλα Διαλώστε και, στην συνέχεια, κλικ στο κουμπί + για να συνδεθείτε τη συσκευή. Στην περιοχή Immax NEO, επιλέξτε το προϊόν. Εισάγετε τα δεδομένα πρόσβασης στο δικτύο WIFI και επιβεβαιώστε. Στη συνέχεια, το προϊόν συνδέεται και αποκτά πρόσβαση στην εφαρμογή Immax NEO PRO.

Το όνομα του έξυπνου δοχείου

Ημερομηνία

Κουμπί για να επεξεργαστείτε το όνομα της συσκευής

Φωτογραφία της ξύλινης γλάστρας

Δείκτης νερού και διαρροής. Τα εικονίδια αναβοσβήνουν, όταν χρειάζεται αναπλήρωση νερού.

Διακόπτης ON/OFF /

Αριθμός ημερών από τη φύτευση /

Κουμπί διακόστη λειτουργίας φυτών, και οι δύο είναι 16h on / 8h off

Κουμπί επιλογής λειτουργίας αντλίας. Λειτουργία: 30 λεπτά ενεργοποίησης / 30 λεπτά απενεργοποίησης DND (μην αναγκάτε) 12 ώρες απενεργοποίησης

Φωτισμός στην ώρα του /

Χρόνος απενεργοποίησης φωτισμού /

Ρυθμίστηκε/απενεργοποίησης φωτισμού

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα ψαλιδιστικά κάρτα στα παιδιά. Από το προϊόν περιέχει μικρή μέρη που μπορεί να προκαλέσουν ασφίξη ή τραυματισμό σε περίπτωση κατάποσης. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κάθε μπαταρία μπορεί να διαρρεύσει επιβλαβείς χημικές ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο δέρμα, τα ρούχα ή την περιοχή όπου αποθηκεύεται η μπαταρία. Για να αποφευχθούν τον κίνδυνο τραυματισμού, μην αφήσετε καμία ουσία από την μπαταρία να έρθει σε επαφή με τα μάτια ή το δέρμα σας. Κάθε μπαταρία μπορεί να σπάσει ή σκάσει και να κινδυνεύει εάν εκτεθεί σε φωτιά ή άλλες μορφές υπερβολικής θερμότητας. Να είναι προσεκτικοί όταν χειρίζεστε μπαταρίες. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ή τον τραυματισμό που προκαλείται από τον ακατάλληλο χειρισμό των μπαταριών, λάβετε τις ακόλουθες προφυλάξεις:

- Μην χρησιμοποιείτε διαφορετικές μέτρκες και τύπους μετατροπών στην ίδια συσκευή.
 • Κατά την αντικατάσταση των μετατρώπων, να αντικαθίστατε πάντα όλες τις μετατρώπες της συσκευής.
 • Μην χρησιμοποιείτε απανωθροφωριστές ή επαναχρησιμοποιούμενες μετατρώπες.
 • Μην γέμιστε στα παλιές να τοποθετούν μετατρώπες χωρίς επόχληση.
 • Ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή της μετατρώπης για την απόρριψη των μετατρώπων.
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το προϊόν και η μετατρώπη θα πρέπει να απορριπώνται σε κέντρο ανακύκλωσης. Μην απορρίπτετε με τα συνήθη οικιακά απόβλητα.
 ΠΡΟΕΙΔΩΣΗ: Για να διασφαλίσετε ή ασφαλή χρήση του προϊόντος, η καλωση πρέπει να φέρει στο σημείο εγκατάστασής σύμφωνο με το πρότυπο CE. Η καλωση πρέπει να φέρει το σύμβολο της απαγόρευσης καύσης. Η διάρκεια της εγκατάστασής ή του διαστήματος [βάθος], το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει πάντα να συνδεσύνεται από την τριπλή (σε περίπτωση απεύθετης σύνδεσης πρέπει να απενεργοποιείται ο σχετικός διακόστης). Η ακατάλληλη εγκατάσταση μπορεί να οηγήσει σε βλάβη του προϊόντος και τραυματισμό.
 ΠΡΟΕΙΔΩΣΗ: Μην αποσυμφορμολογείτε το προϊόν, πιθανόντα ηλεκτροπληξία.
 ΠΡΟΕΙΔΩΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε κέντρο τέρμα ή κέντρο συνδυασίς το προϊόν. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας παρουσιάζει σημάδια ζημίας. ΠΡΟΕΙΔΩΣΗ: Ακολουθείτε τις οδηγίες που περιέχονται στο συνημμένο εγχειρίδιο.

Προστατέψτε τον εξοπλισμό από τη μόλυνση και τη βρωμιά. Σκουπίστε τη μονάδα με ένα μαλακό πανί, μην χρησιμοποιείτε τσαχού ή χονδρόκοκκο υλικό.
ΜΗΝ χρησιμοποιείτε διαλύτες ή άλλα επιθετικά καθαριστικά ή χημικά.

Για τα προϊόν αυτά έχει εκδοθεί δήλωση συμμόρφωσης, για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.immaxx.cz.
Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτήσεις ή χρειάζεστε συμβουλές, επικοινωνήστε μαζί μας στο podpora@immaxx.eu.
Πληροφορίες ασφαλείας για τα προϊόν αυτά μπορείτε να κατεβάσετε από τη διεύθυνση www.immaxx.cz.
Για τα προϊόν αυτά έχει εκδοθεί Δήλωση Συμμόρφωσης, για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.immaxx.cz.
Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτήσεις ή χρειάζεστε συμβουλές, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο podpora@immaxx.eu.


1. Πρώιμοι γλαύκωμα και μέγιστα μεγάλιστοι, εμφανίζονται γρήγορα;
2. Εξαρτάται από τους τύπους των γλαυκώνων. Για καλύτερα αποτελέσματα, αγοράστε απόδοτες και απορροφούν την αγορά σπόρων που δεν είναι κατάλληλοι ως αποδοτικές εξοπλιστές.
3. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη σωστή αναλογία θρεπτικών ουσιών προς νερό, την απόσταση του φωτός LED από το φυτό και τη θερμοκρασία, όπως περιγράφεται στον παρακάτω οδηγό χρήσης.
4. Μπορείτε να φροντίζετε να χρησιμοποιήσετε επαναχρησιμοποιήσιμα. Εάν προσέχετε το στάσιμο του φυτού, μπορεί να επηρεαστεί η ανάπτυξη, αλλά δεν το αναμένετε.
5. Θα πρέπει να τοποθετήσετε το φυτό στο φυτό (για παράδειγμα, αν θέλουν να το μεταμορφώσουν σε γλάστρα); Συνήθως όχι, αλλά περιμένετε να δυναμώσει το φυτό να αυξήσει το ποσοστό επιβίωσης.
6. Δεν είναι δυνατόν να ανώγει το φως LED.
7. Στοιχεία ή επαναχρησιμοποιήστε το ραβδό της κατά τον ποτισμό μέχρι να ακουστεί έναν ήχο "uppi" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί "POWER", το φως θα ανάψει.
8. Πώς μπορεί να καθαρίσει την αντανάφει νερού;
9. Πώς η Κλίση την προσφορά;
10. Στοιχεία ή επαναχρησιμοποιήστε το ραβδό της κατά τον ποτισμό μέχρι να ακουστεί έναν ήχο "uppi" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί "POWER", το φως θα ανάψει.
11. Αφαιρέστε το προστάσιμο φυτό από το φυτό από την αντανάφει νερού και ξεκινήστε να το νερό. Οποιοδήποτε φυτό πλάσσει θα βλάψει την υγρότητα της διατροφής στο δοχείο (αν είναι πολύ βρώσιμο, ξεκινήστε αλλαγή στην αντανάφει νερού).
12. Πώς η Εξοπλιστές το ποτισμό και επανεκκίνηση;

Immax NEO LITE
Fioriera idroponica intelligente con
LCD, WiFi

07770L




Produttore e importatore :
IMMAX, Pohorl 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz
| www.immax.com Made in P.R.C. / Made in P.R.C.

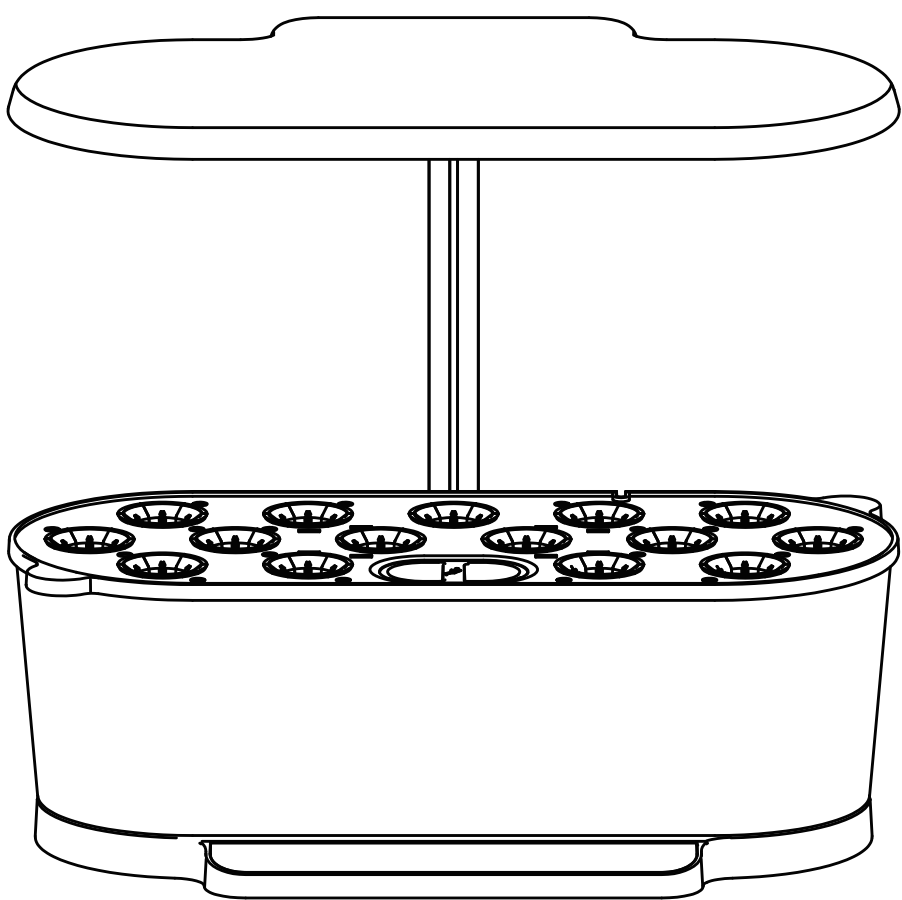

SPECIFICHE TECNICHE



Colore: nero
Materiale: plastica
Protocollo: Wi-Fi
Frequenza: 2400MHz~2483.5MHz
Potenza massima di ingresso RF: WiFi: 20dBm
Potenza: 36W
Tensione di alimentazione in ingresso: AC 100-240V 50-60Hz
Ingresso alimentazione: 24V 1.5A
Capacità del serbatoio dell'acqua: 5,5 l
Numero di punti di inserimento: 15
Tipo di fiore: idroponico
Temperatura di lavoro: -20°C ~ 40°C
Dimensioni del fiore: 428 Å- 245 Å- 318 mm (posizione più bassa) /
925 mm (posizione più alta) Peso: 2,8 kg

CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO /

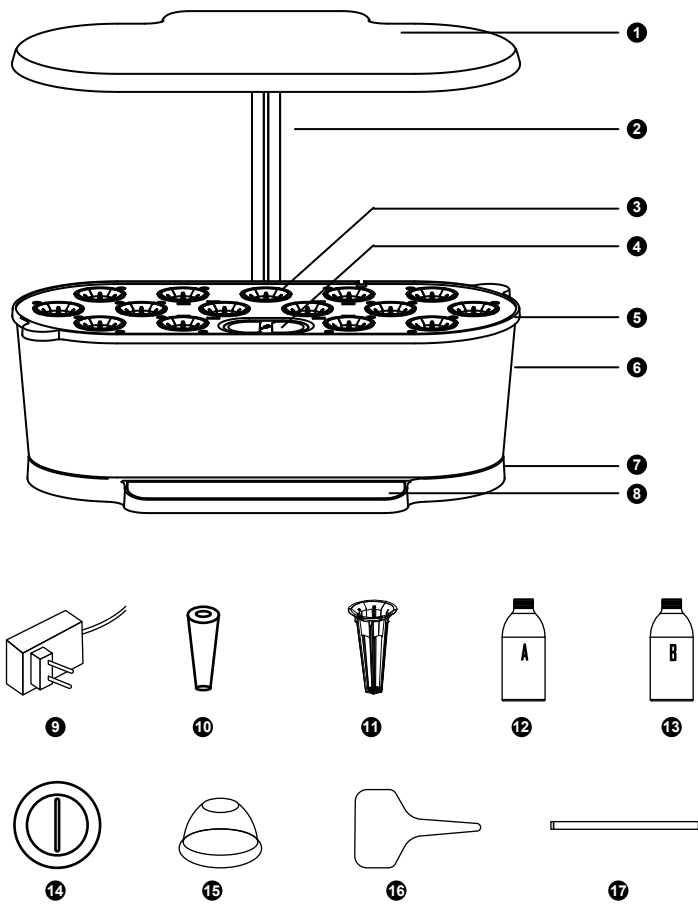

- 1 Pannello LED
- 2 Asta estraibile
- 3 Coperchio per tazze
- 4 Tappo per il foro di riempimento
- 5 Coperchio superiore del serbatoio dell'acqua
- 6 Serbatoio dell'acqua
- 7 Base
- 8 Pannello di controllo e visualizzazione
- 9 Adattatore di corrente
- 10 Spugne 15pz
- 11 Set di cestini 15 pezzi
- 12 A Nutriente solido
- 13 B Nutriente solido
- 14 Coperchio per piante 15pz
- 15 Coperchio per germogliatori
- 16 Scheda di identificazione 8pz
- 17 Asta 8pz

PROCEDURA DI COSTRUZIONE /

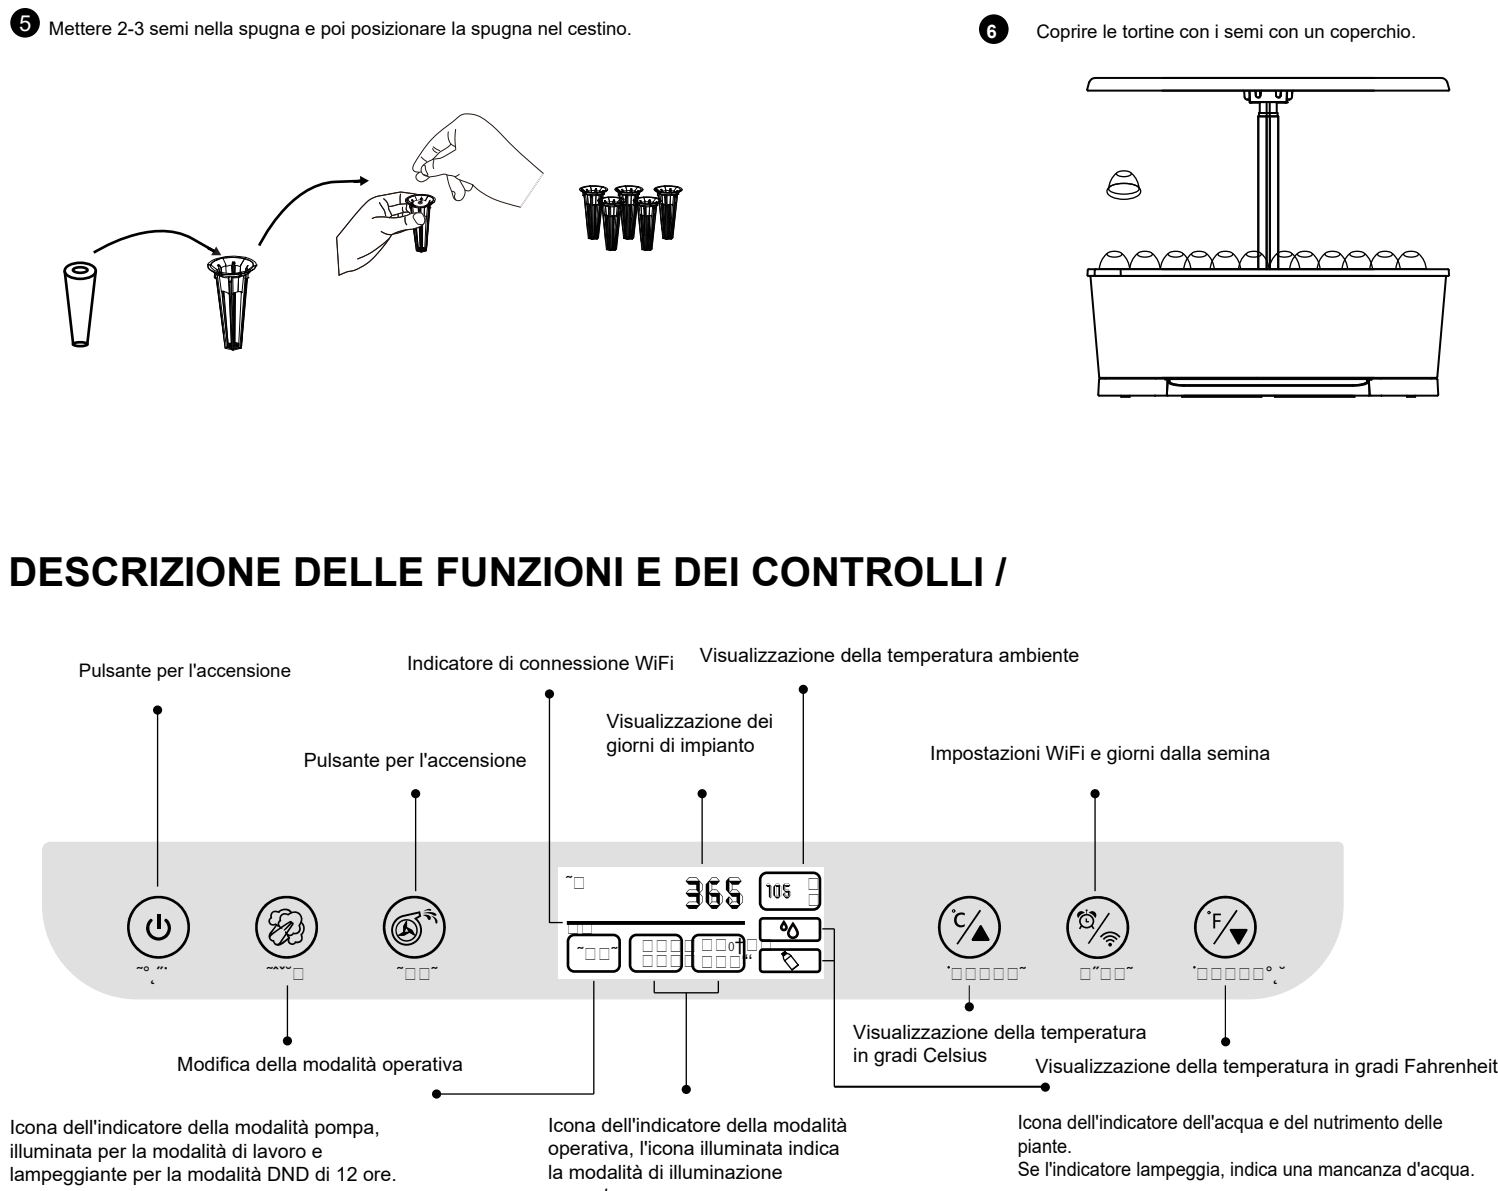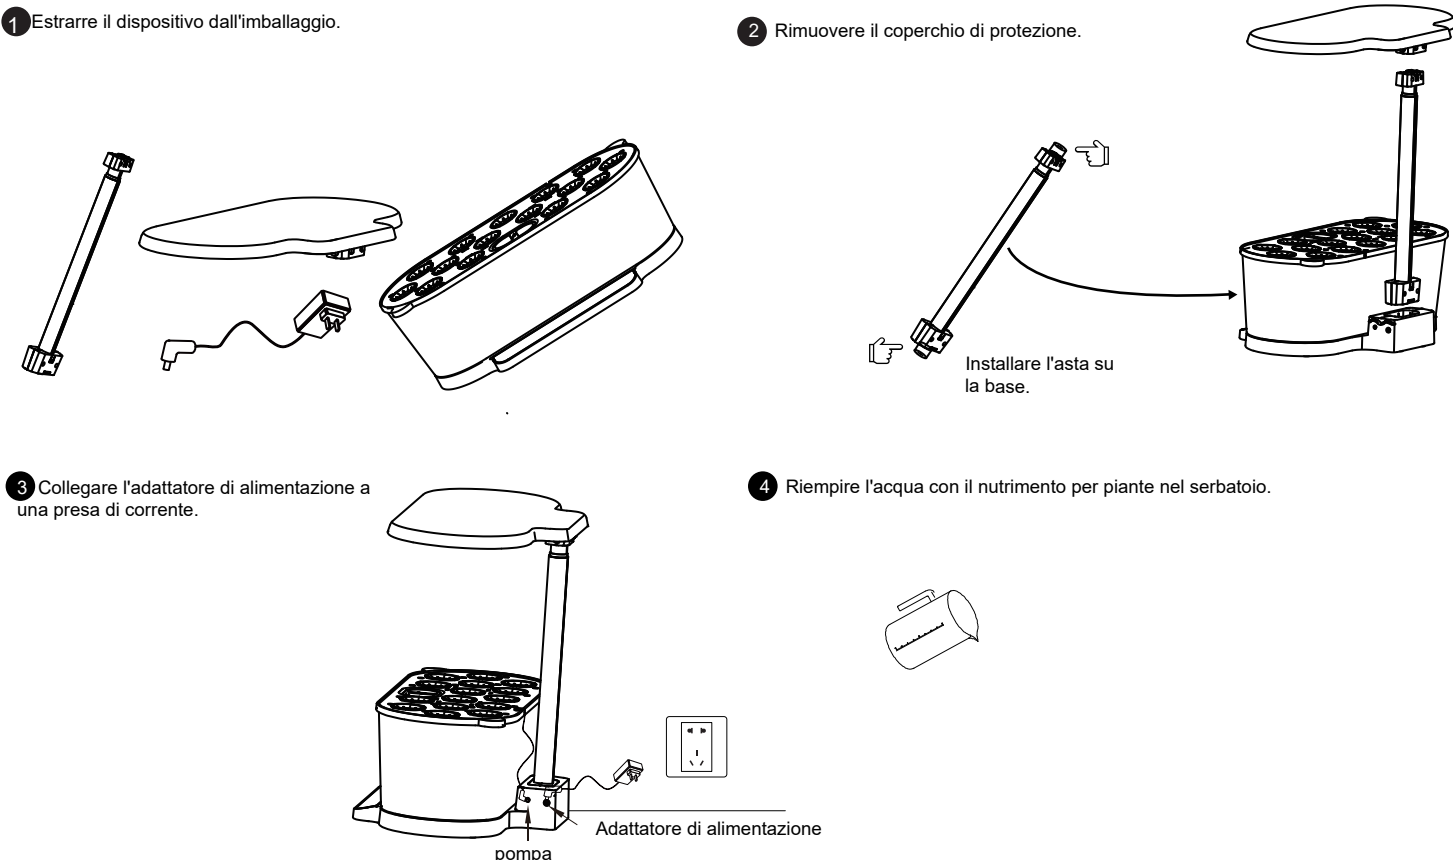

	Quando la spina viene inserita nell'alimentatore, l'unità emette un lungo segnale acustico per indicare che l'alimentazione è attiva. Se l'icona POWER appare e lampeggia lentamente, significa che l'apparecchio è in modalità standby. Toccando una volta un pulsante qualsiasi, l'apparecchio si accenderà automaticamente in modalità "VEG". NOTA: se all'accensione il serbatoio dell'acqua non è sufficiente, viene emesso un lungo segnale acustico. Si tratta di un avviso sonoro che segnala la mancanza di acqua nel serbatoio.
	Quando la spina viene inserita nell'alimentatore, l'unità emette un lungo segnale acustico per indicare che l'alimentazione è attiva. Se l'icona POWER appare e lampeggia lentamente, significa che l'apparecchio è in modalità standby. Toccando una volta un pulsante qualsiasi, l'apparecchio si accenderà automaticamente in modalità "VEG". NOTA: se all'accensione il serbatoio dell'acqua non è sufficiente, viene emesso un lungo segnale acustico. Si tratta di un avviso sonoro che segnala la mancanza di acqua nel serbatoio.

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI DI IMMAXX NEO PRO



FAQ

1. Perché solo poche piante crescono e, una volta cresciute, appassiscono rapidamente?
a. Dipende dai semi acquistati. Per ottenere i migliori risultati, acquistate semi di produttori affidabili ed evitate di comprare semi non adatti alle attrezzature idroponiche acquatiche.
b. Assicuratevi di utilizzare il rapporto corretto tra nutrienti e acqua, la distanza della luce LED dalle piante e la temperatura, come indicato nella guida all'uso qui sotto.
2. Le spugne possono essere utilizzate più volte?
Se si estrae il gambo della pianta, può essere riutilizzata, ma non lo consigliamo.
3. La pianta muore se la tolgo dalla spugna (ad esempio, se voglio rinvasarla in un vaso)?
Di solito non lo si fa, ma si aspetta che la pianta si rafforzi per aumentare il tasso di sopravvivenza.
4. Perché non riesco ad accendere la luce LED?
Spingere o reinserire l'asta nella parte inferiore finché non si sente un "bip", quindi premere il pulsante "POWER" e la luce si accenderà.
5. Come pulire la pompa dell'acqua?
Passo 1. Spegnerne l'alimentazione
Fase 2. Rimuovere la barra estraibile e il coperchio superiore del serbatoio dell'acqua.
Fase 3. Rimuovere la spugna protettiva davanti alla pompa dell'acqua e sciacquarla con acqua. Qualsiasi liquido di lavaggio danneggia l'equilibrio nutrizionale del vaso (se è molto sporco, sciacquare l'intera pompa dell'acqua).
Passo 4. Reinstallarla e riavviare la pompa.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

AVVERTENZA: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Questo prodotto contiene parti di piccole dimensioni che possono causare soffocamento o lesioni in caso di ingestione. AVVERTENZA: ogni batteria è potenzialmente in grado di rilasciare sostanze chimiche nocive che possono danneggiare la pelle, gli indumenti o l'area in cui la batteria è conservata. Per evitare il rischio di lesioni, evitare che le sostanze contenute nella batteria entrino in contatto con gli occhi o la pelle. Qualsiasi batteria può rompersi o addirittura esplodere se esposta al fuoco o ad altre forme di calore eccessivo. Prestare attenzione quando si maneggiano le batterie. Per ridurre il rischio di lesioni causate da un uso improprio delle batterie, adottare le seguenti precauzioni:

- Non utilizzare batterie di marche e tipi diversi nello stesso dispositivo.
- Quando si sostituiscono le batterie, sostituire sempre tutte le batterie del dispositivo.
- Non utilizzare batterie ricaricabili o riutilizzabili.
- Non permettere ai bambini di installare le batterie senza supervisione.
- Seguire le istruzioni del produttore delle batterie per una corretta gestione e smaltimento delle stesse.

NOTA: Il prodotto e la batteria devono essere smaltiti presso un centro di riciclaggio. Non smaltire con i normali rifiuti domestici. AVVERTENZA: Per garantire un uso sicuro del prodotto, il cablaggio deve essere portato al punto di installazione in conformità alle norme vigenti. L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da una persona in possesso di un'adeguata certificazione elettrica. Durante l'installazione o quando viene rilevato un guasto, il cavo di alimentazione deve essere sempre scollegato dalla presa (in caso di collegamento diretto, l'interruttore automatico corrispondente deve essere disattivato). Un'installazione non corretta può causare danni al prodotto e lesioni. AVVERTENZA: Non smontare il prodotto, pericolo di scosse elettriche.


AVVERTENZA: Utilizzare esclusivamente l'adattatore di corrente originale fornito con il prodotto. Non utilizzare l'unità se il cavo di alimentazione presenta segni di danneggiamento. AVVERTENZA: Seguire le istruzioni contenute nel manuale allegato.

MANUTENZIONE

Proteggere l'apparecchiatura dalla contaminazione e dallo sporco. Pulire l'unità con un panno morbido, senza utilizzare materiali ruvidi o a grana grossa. NON utilizzare solventi o altri detersivi o prodotti chimici aggressivi.

È stata rilasciata una dichiarazione di conformità per questo prodotto: per ulteriori informazioni, visitare il sito www.immax.cz. Per qualsiasi domanda o consiglio, contattateci all'indirizzo podpora@immaxneo.cz. Le informazioni sulla sicurezza di questo prodotto possono essere scaricate da www.immax.cz. Per questo prodotto è stata rilasciata una dichiarazione di conformità: per ulteriori informazioni, visitare il sito www.immax.cz. Per qualsiasi domanda o consiglio, contattateci all'indirizzo podpora@immaxneo.cz.

IMMAXX NEO PRO DOWNLOAD E REGISTRAZIONE

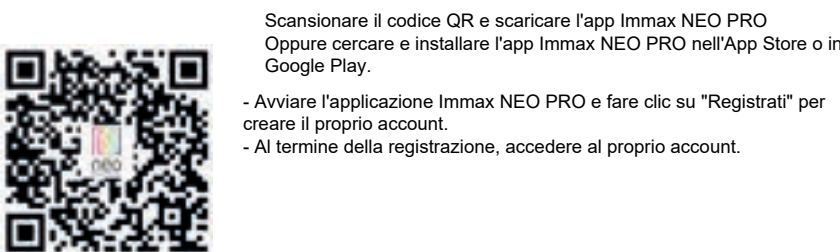

PRODOTTO PURO NELL'APPLICAZIONE


Prepararsi accendendo il dispositivo e aprendo l'applicazione Immax NEO PRO. Assicurarsi di essere connessi alla stessa rete WiFi a cui sarà connesso il prodotto. Posizionare il dispositivo in modalità di controllo - premere a lungo il pulsante SETUP sul dispositivo per più di 3 secondi. L'indicatore WiFi connesso sul dispositivo lampeggerà rapidamente. Nell'app Immax NEO PRO, fare clic sulla scheda Stanza e poi sul pulsante + per collegare il dispositivo. Nell'area Immax NEO, selezionare il prodotto. Inserire i dati di accesso alla rete WiFi e confermare. Il prodotto è quindi collegato e accessibile nell'applicazione Immax NEO PRO.

Immax NEO LITE
Viedā hidroponiskā sētava ar LCD,
WiFi

07770L





Ražotājs un importētājs :
IMMAX, Pohorí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz
| www.immax.com Made in P.R.C. / Made in P.R.C.

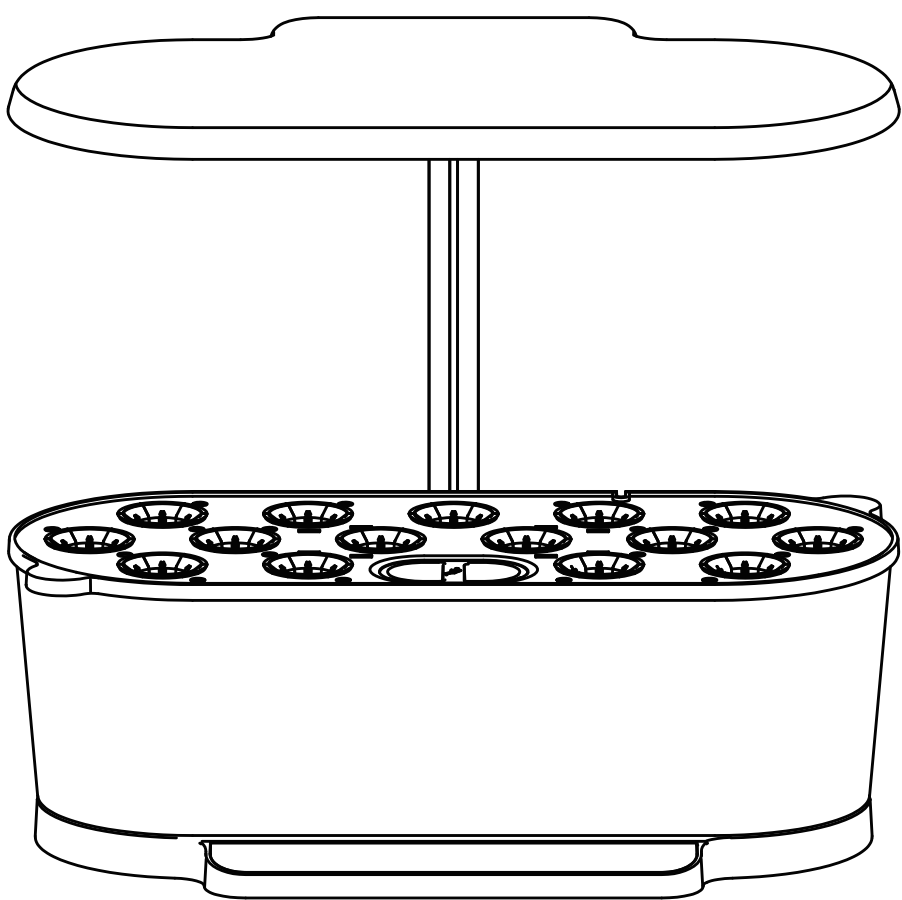

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA


Krāsa: melna
Materiāls: plastmasa
Materiāls: plastmasa, materiāls: plastmasa. Wi-Fi:
Frekvence: 2400 MHz ~ 2453.5 MHz
Maksimālā RF ieejas jauda: Wi-Fi: 20dBm
Jauda: 36W
Ieejas barošanas spriegums: AC 100-240V 50-60Hz
Barošanas avota ieeja: 24V 1.5A
Ūdens tvertnes tilpums: 5.5 l
Ievietošanas punktu skaits: 15
Ziedu tips: hidroponiskais
Darba temperatūra: -20°C ~ 40°C
Ziedu izmērs: 428 Å- 245 Å- 318 mm (zemākā pozīcija) / 925 mm
(augstākā pozīcija) Svars: 2.8 kg

IEPAKOJUMA SATURS /

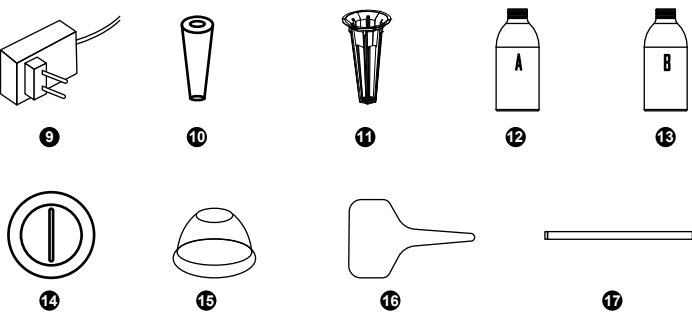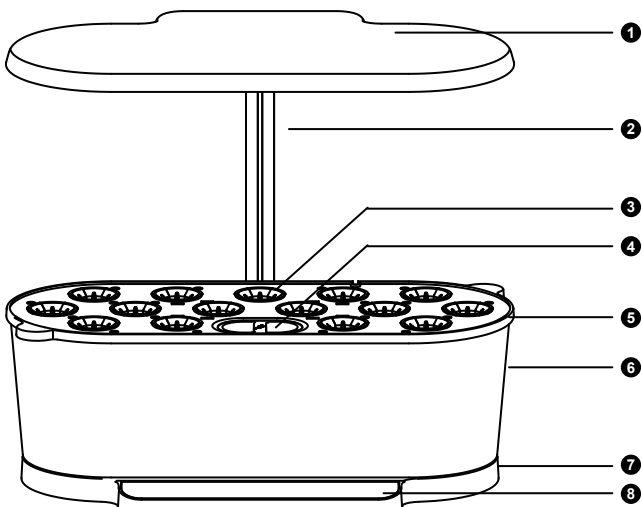

- LED panels
- Izvelkamais stienis
- Kausiņu vāciņš
- Aizbāznis uzpildes caurumam
- Ūdens tvertnes augšējais vāks
- Ūdens tvertne
- Pamatne
- Vadības un displeja panelis
- Strāvas adapteris
- Sūkņi 15 gab.
- Grozī komplekts 15 gab.
- Cietā barības viela
- B Cietā barības viela
- Augu vāks 15gab
- Augu vāks 15gab
- Dīgšanas vāks identifikācijas karte 8gab
- Stieple 8gab


VEIDOŠANAS PROCEDŪRA /

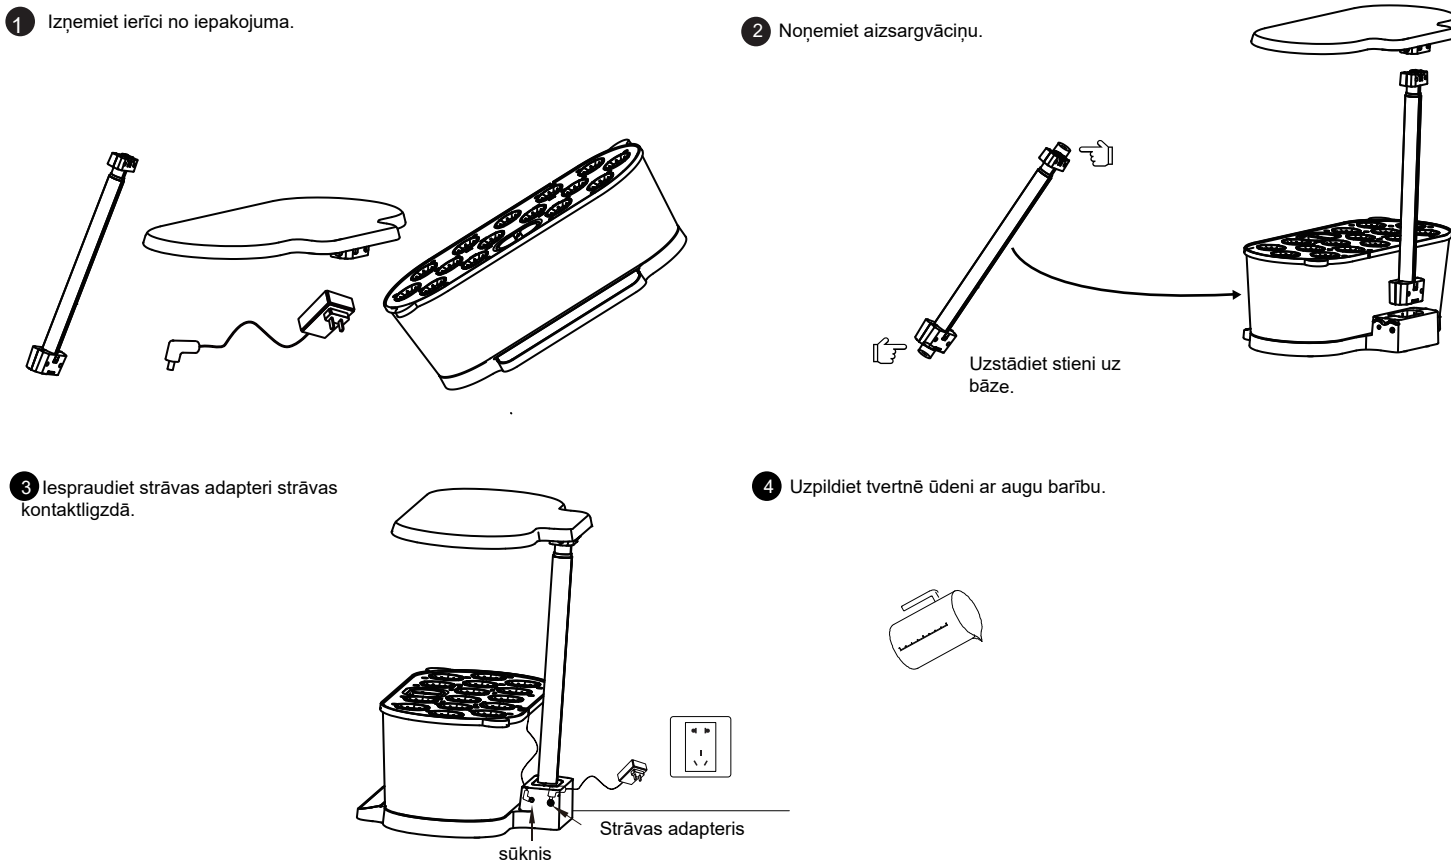

5. Ielieciet 2-3 sēklas sūknī un pēc tam ievietojiet sūknī grozā.

6. Sēklotās cupcakes pārkāļiet ar vāciņu.

FUNKCIJU UN VADĪBAS IERĪČU APRAKSTS /

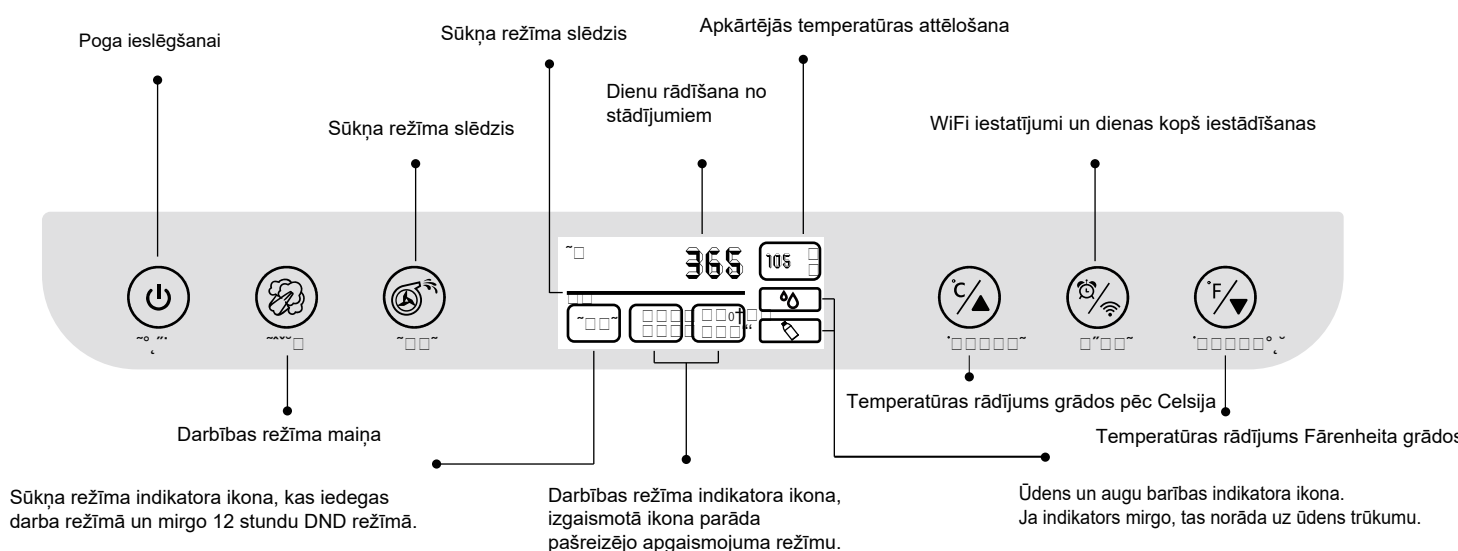

	Kad strāvas kontaktakts ir ievietots barošanas avotā, ierīce izdod garu skaņas signālu, kas norāda, ka strāva ir ieslēgta. Ja parādās ikona POWER un lēni mirgo, tas norāda, ka ierīce atrodas gaidīšanas režīmā. Pieskarieties vienreiz jebkurai pogai, un ierīce automātiski ieslēgsies "VEG" režīmā. PIEZĪME: Ja, ieslēdzot strāvas padevi, ūdens rezervuārā nav pietiekami daudz ūdens, atskanēs garš skaņas signāls. Tas ir skaņas brīdinājums, ka ūdens tvertnē nav pietiekami daudz ūdens.
	Nospiežot pogu "Augu", ierīce automātiski pārslēdzas uz "Flower&Fruit" audzēšanas režīmu (sarkana un balta LED). Ierīce darbojas automātiskā ieslēgšanas/izslēgšanas režīmā 24 stundu ciklā. Gaisma ir ieslēgta 16 stundas, uz 8 stundām tā pāriet miega režīmā - "Power" pogu lēni mirgo. Pēc 8 stundām hidroponiskā audzēšanas sistēma automātiski atkal ieslēgsies. Kad pogu Plant tiks nospiesta vēlreiz, ierīce automātiskā ieslēgšanas/izslēgšanas režīmā "Veg&Herbs" (zila LED). Ierīce darbojas automātiskā ieslēgšanas/izslēgšanas režīmā 24 stundu ciklā. Gaisma ir ieslēgta 16 stundas, uz 8 stundām tā pāriet miega režīmā - barošanas pogu lēni mirgo. Pēc 8 stundām hidroponiskā audzēšanas sistēma automātiski atkal ieslēgsies.

IMMAXX NEO PRO FUNKCIJU APRAKSTS



DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

BRĪDINĀJUMS: Uzglabāt bērnēm nepieejamā vietā. Šis izstrādājums satur sīkas detaļas, kuras norīšanas gadījumā var izraisīt nosmakšanu vai traumas. BRĪDINĀJUMS: No katras baterijas var noplūst kaitīgas ķīmiskas vielas, kas var bojāt ādu, apģērbu vai vietu, kur baterija tiek uzglabāta. Lai izvairītos no traumām, nepieļaujiet, lai no akumulatora izdalītās vielas nonāktu saskarē ar acīm vai ādu. Jebkurš akumulators var pārpildīties vai pat eksplodēt, ja tiek pakļauts uguns vai cita veida pārmērīga karstuma iedarbībai. Pārbaudot baterijas, esiet piesardzīgi. Lai mazinātu risku gūt traumas vai ievainojumus, ko izraisa nepareiza apiešanās ar baterijām, ievērojiet šādus piesardzības pasākumus:

- Neizmantojiet dažādu zīmolu un veidu baterijas vienā ierīcē.
- Nomainot baterijas, vienmēr nomainiet visas ierīcē esošās baterijas.
- Neizmantojiet atkārtoti uzlādējamās vai atkārtoti lietojamās baterijas.
- Neļaujiet bērnēm bez uzraudzības uzstādīt baterijas.
- Ievērojiet bateriju ražotāja norādījumus par pareizu bateriju lietošanu un iznīcināšanu.

PIEZĪME: Izstrādājums un baterija jāiznīcina pārstrādes centrā. Neizmetiet kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Uzstādīšanu drīkst veikt tikai persona, kurai ir attiecīga elektrotehnikas sertifikācija. Uzstādīšanas laikā vai konstatējot kļūmi, vienmēr ir jāatvieno barošanas kabelis no kontaktligzdas (bēsa savienojuma gadījumā jāizslēdz attiecīgais ķēdes pārtraucējs). Nepareiza uzstādīšana var izraisīt produkta bojājumus un traumas. BRĪDINĀJUMS: neizjauciet izstrādājumu, iespējama elektriskās strāvas trieciena iespēja. BRĪDINĀJUMS: izmantojiet tikai oriģinālo strāvas adapteri, kas piegādāts kopā ar izstrādājumu. Nedarbini ierīci, ja barošanas vadam ir bojājumi pazīmes. BRĪDINĀJUMS: Ievērojiet pievienotās rokasgrāmatas norādījumus.

UZTURĒŠANA

Aizsargājiet iekārtu no piesārņojuma un netīrumiem. Noslaukiet ierīci ar mitru drānu, neizmantojiet raupju vai rupjgraudu materiālu. Neļietojiet šķidrinātājus vai citus agresīvus tīrīšanas līdzekļus vai ķīmiskās vielas.

Šis izstrādājumam ir izdota atbilstības deklarācija, lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, apmeklējiet www.immax.cz. Ja jums ir kādi jautājumi vai nepieciešama konsultācija, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz podpora@immaxneo.cz. Drošības informāciju par šo izstrādājumu var iepazīt www.immax.cz. Šim produktam ir izdota atbilstības deklarācija, lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, apmeklējiet www.immax.cz. Ja jums ir kādi jautājumi vai nepieciešama konsultācija, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz podpora@immaxneo.cz.

IMMAXX NEO PRO LEJUPIELĀDE UN REĢISTRĀCIJA



- Palaidiet lietotni Immax NEO PRO no noklikšķiniet uz "Reģistrēties", lai izveidotu savu kontu.
- Kad esat pabeidzis reģistrāciju, pierakstieties savā kontā.
- Palaidiet lietotni Immax NEO PRO no noklikšķiniet uz "Reģistrēties", lai izveidotu savu kontu.
- Kad esat pabeidzis reģistrāciju, pierakstieties savā kontā.

TĪRS PRODUKTS LIETOJUMPROGRAMMĀ

Sagatavojieties, ieslēdzot ierīci un atverot lietojumprogrammu Immax NEO PRO. Pārliecinieties, ka esat pieslēgts tam pašam WiFi tīklam, kuram tiks pieslēgts izstrādājums. Ievietojiet ierīci vadības režīmā - līgi nospiediet SETUP pogu uz ierīces ilgāk par 3 sekundēm. Uz ierīces strauji mirgo WiFi savienojuma indikators. Programmā Immax NEO PRO noklikšķiniet uz cīlnes Room (Telpa) un pēc tam noklikšķiniet uz + pogas, lai savienotu ierīci. Immax NEO apgabālā izvēlieties produktu. Ievadiet piekļuves datus WiFi tīklā un apstipriniet. Pēc tam izstrādājums tiek savienots un tam var piekļūt Immax NEO PRO lietojumprogrammā.

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI


- Kāpēc aug tikai daži augi, un, kad tie izaug, tie ātri nokalst?
 - Tas ir atkarīgs no iegādātajām sēklīm. Lai iegūtu labākus rezultātus, pērciet sēklas no uzticamiem ražotājiem un izvairieties no tādu sēklu iegādes, kas nav piemērotas ūdens hidroponikas iekārtām.
 - Pārliecinieties, ka izmantojat pareizu barības vielu un ūdens attiecību. LED gaismas attālumu no augiem un temperatūru, kā aprakstīts tālāk dotajā lietošanas rokasgrāmatā.
 - Vai sūkļus var izmantot atkārtoti?
- Ja augu stublāju izraujat, to var izmantot atkārtoti, bet mēs to neiesakām.
- Vai augi iet bojā, ja izņemtu to no sūkļa (piemēram, ja gribu to pārstādīt podiņā)?
Parasti ne, bet drīzāk āpsida, kamēr augi kļūs spēcīgāki, lai palielinātu izdzīvīšanas koeficientu.
- Kāpēc nevar ieslēgt LED gaismu?
Ielieciet vai atkārtoti ievietojiet stieni apakšā, līdz atskanēs "pikstiena" signāls, pēc tam nospiediet pogu "POWER", un gaisma ieslēgsies.
- Kā tīrīt ūdens sūknī?
 - soils. Izslēdziet strāvas padevi
 - Nonemiet izvelkamo stieni un ūdens tvertnes augšējo vāku.
 - soils. Nonemiet ūdens sūkņa priekšā esošo aizsargakšīti un noskalojiet to ar ūdeni. Jebkurš mazgāšanas šķidrums sabojā barības vielu līdzsvaru traukā. (Ja tas ir ļoti netīrs, izskalojiet visu ūdens sūknī).
 - soils. Uzstādiet to atpakaļ un atkārtoti iedarbiniet sūknī.

"Immax NEO LITE
Išmanioji hidroponinė sodinukė su
LCD ekranu, WiFi

07770L




Gamintojas ir importuotojas :
IMMAX, Pohorl 703, 742 85 Vřesina, ES | www.immax.cz |
www.immax.com Made in P.R.C. / Made in P.R.C.

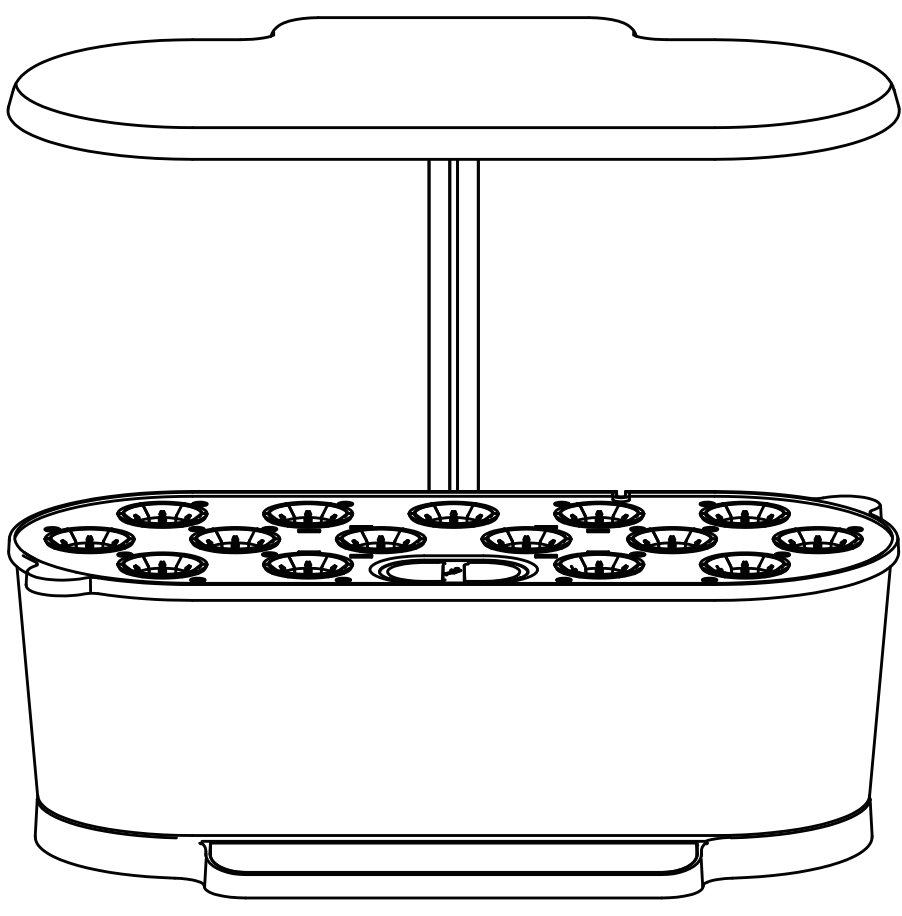

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


Spalva: juoda
Medžiaga: plastikas
Medžiaga: plastikas: plastikas: Protokolas: "Wi-Fi"
Dažnis: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz
Didžiausia RF įvesties galia: Wi-Fi: 20dBm
Galia: 36W
Įvesties maitinimo šaltinis: AC 100-240V 50-60Hz
Maitinimo šaltinio įėjimas: 24V 1,5A
Vandens bakų talpa: 5,5 l
Įterpimo taskų skaičius: 15
Celių tipas: hidroponinės
Darbinė temperatūra: -20°C ~ 40°C
Žiedo dydis: 428 Å- 245 Å- 318 mm (žemiausia padėtis) / 925 mm
(aukščiausia padėtis) Svoris: 2,8 kg

PAKUOTĖS TURINYS /

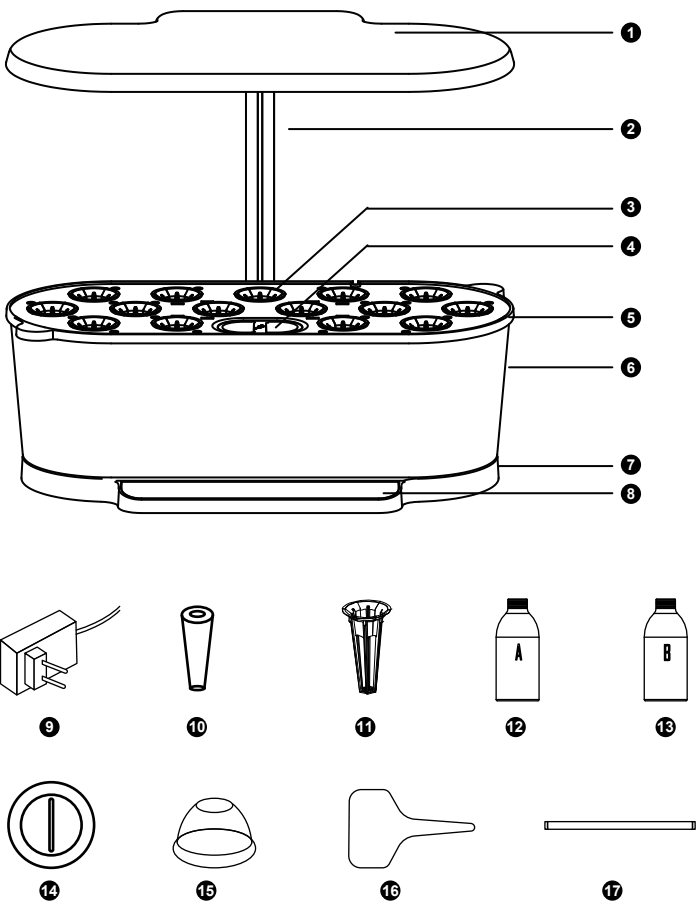


- LED skydelis
- Ištraukiamas strypas
- Puodelių dangtelis
- Priplildymo angos kamštis
- Vandens rezervuaro viršutinis
- dangtelis
- Vandens rezervuaras
- Pagrindas
- Valdymo ir ekrano skydelis
- Maitinimo adapteris
- Kempinėlės 15 vnt.
- Krepšelių rinkinys 15 vnt.
- Kietas maistas
- B Kietosios maistinės medžiagos
- Augalų dangtelis 15vnt
- Daigų dangtelis identifikavimo
- korteile 8vnt Lazdelė 8vnt


KŪRIMO PROCEDŪRA /

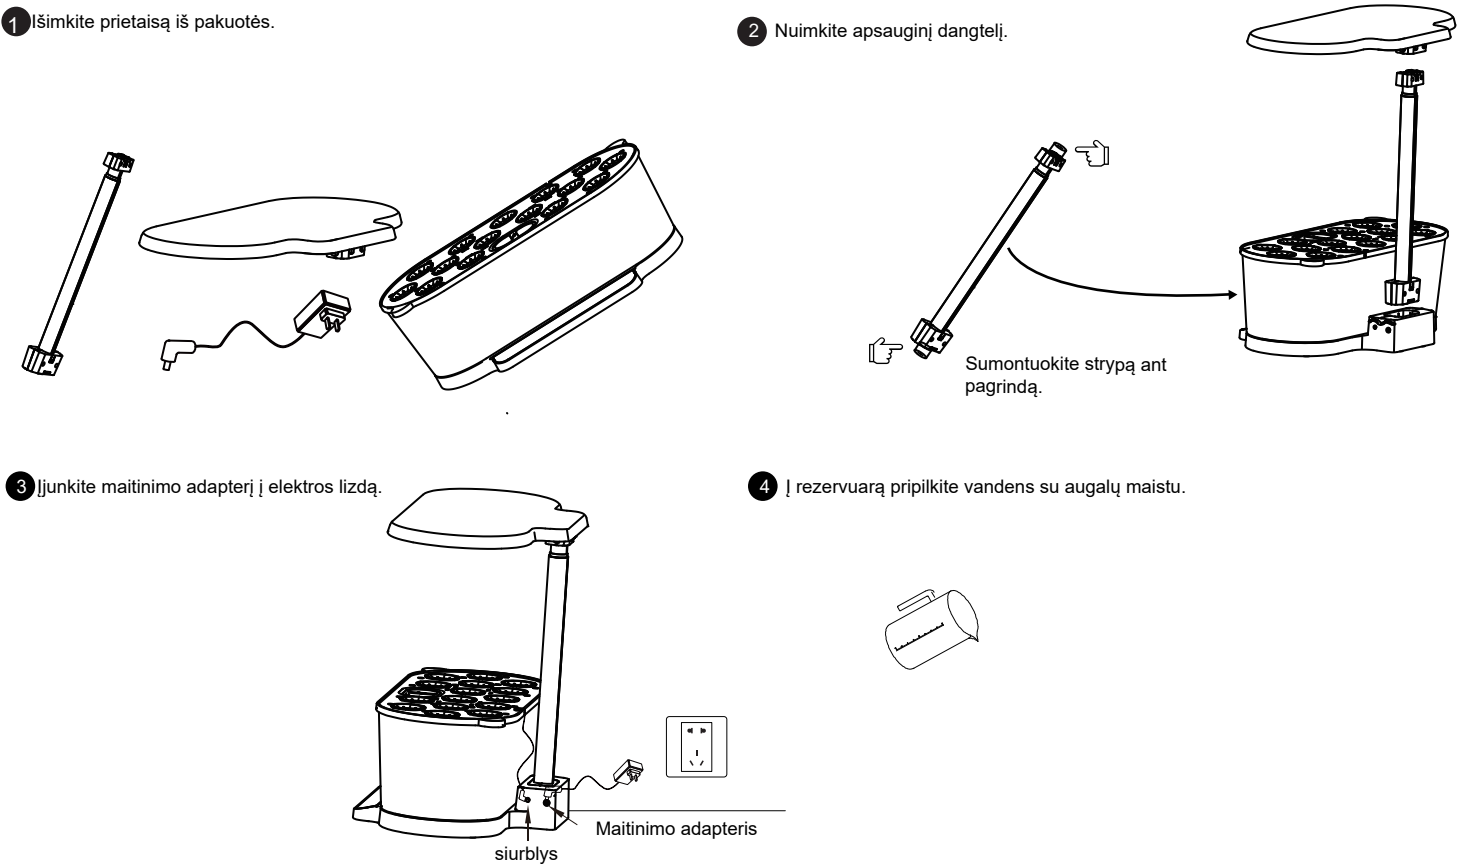

— 1 —

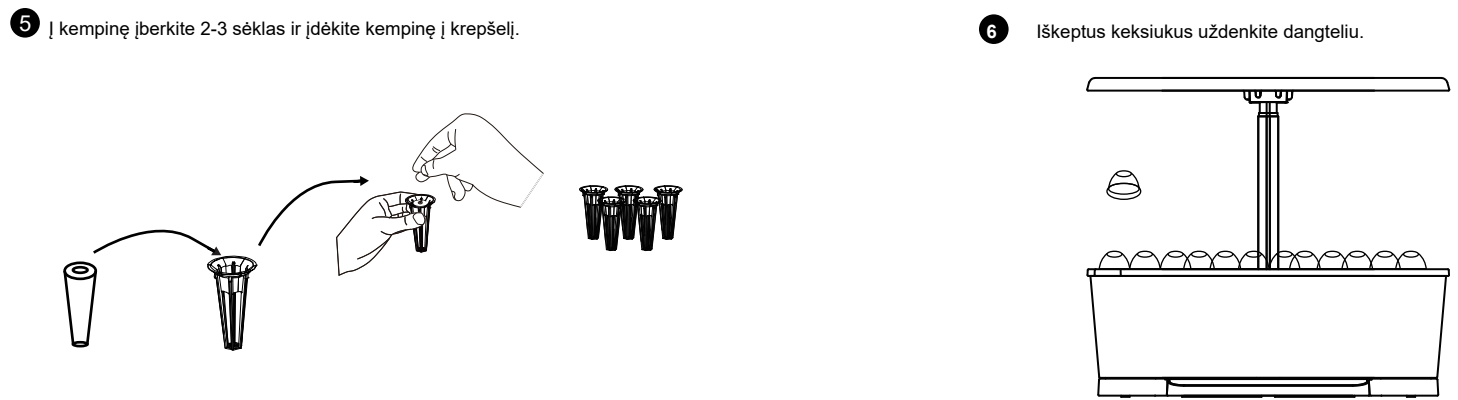

FUNKCIJŲ IR VALDIKLIŲ APRAŠYMAS /

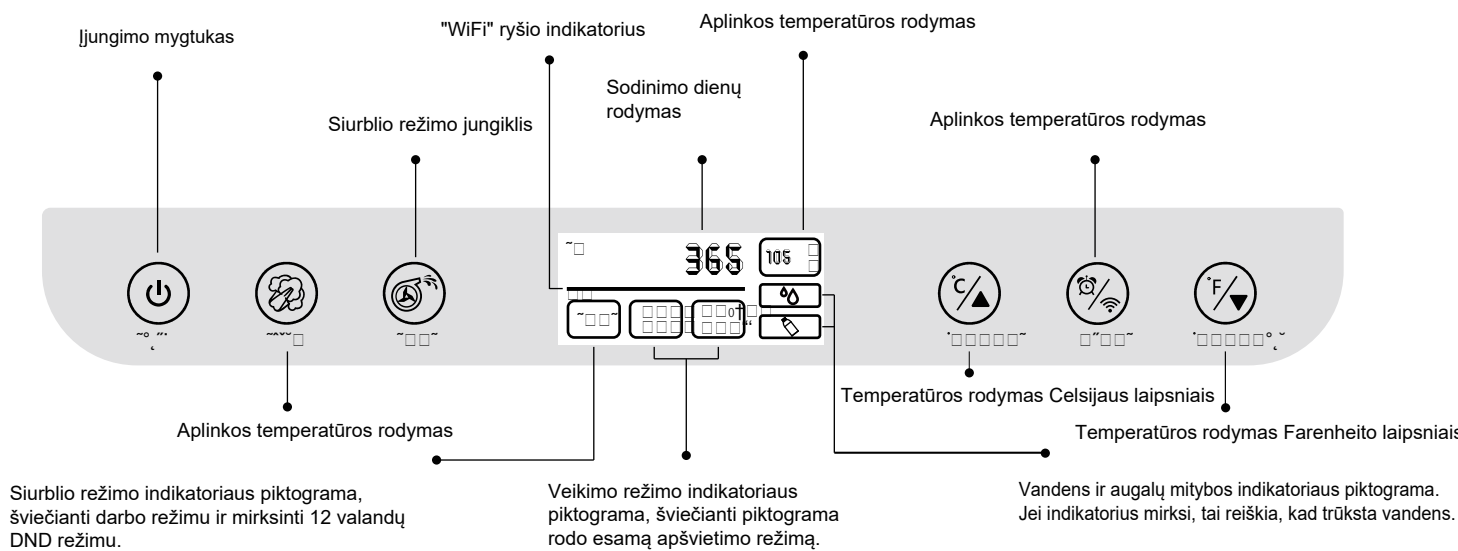


	Kai maitinimo kštukas įkišamas į maitinimo šaltinį, įrenginys skleidžia ilgą garsinį signalą, rodantį, kad maitinimas įjungtas. Jei pasirodo piktograma POWER (maitinimas) ir lėtai mirksi, tai reiškia, kad įrenginys veikia budėjimo režimu. Vieną kartą palieskite bet kurį mygtuką ir prietaisas automatiškai įsijungs "VEG" režimu. PASTABA: Jei įjungus maitinimą vandens rezervuare nėra pakankamai vandens, pasigirs ilgas pyptelėjimas. Tai yra garsinis įspėjimas, kad vandens rezervuare nepakanka vandens.
	Paspausdus mygtuką "Plant", prietaisas automatiškai persijungia į "Flower&Fruit" auginimo režimą (raudonas ir baltas šviesos diodas). Prietaisas veikia automatinio įjungimo ir išjungimo režimu 24 valandų ciklu. Šviesa šviečia 16 valandų, 8 valandoms pereina į miego režimą - maitinimo mygtukus lėtai mirksi. Po 8 valandų hidroponinė auginimo sistema vėl automatiškai įsijungs. Dar kartą paspaudus "Plant" mygtuką, įrenginys automatiškai pereis į "Veg&Herbs" auginimo režimą (mėlynas šviesos diodas). Įrenginys veikia automatinio įjungimo ir išjungimo režimu 24 valandų ciklu. Šviesa šviečia 16 valandų, 8 valandoms pereina į miego režimą - maitinimo mygtukus lėtai mirksi. Po 8 valandų hidroponinė auginimo sistema vėl automatiškai įsijungs.

— 3 —

	Paspausdus maitinimo mygtuką, vienu metu užsidega siurblio mygtuko indikatorius ir siurblys automatiškai pradeda 30 minučių įjungimo ir 30 minučių išjungimo darbo ciklą. Vieną kartą paspaudus siurblio mygtuką, mygtuko indikatorius sumirksi ir iš karto pereinama į 12 valandų miego režimą. Pasibaigus miego režimui, siurblys vėl įjungiamas į 30 min. įjungimo ir 30 min. išjungimo darbo ciklą.				
	Budėjimo režime paspauskite mygtuką vieną kartą, temperatūros rodis persijungs į "Celsijaus". Jei reikia pakoreguoti ekrane rodomą "Days Since Setup" (dienų nuo nustatymo) skaičių, vieną kartą paspauskite mygtuką "SETUP", kad būtų rodomas mirksintis "Days Since Setup" (dienų nuo nustatymo) skaičius. Tada paspauskite mygtuką CUP, kad sureguliuotumėte sodinimo dienų skaičių. Paspauskite mygtuką, kad patvirtintumėte dienų skaičių "SETUP".				
	<table><tr><td>Trumpas Paspauskite</td><td>Trumpai paspaudus, ekrane rodomas dienų skaičius nuo pasodinimo. Jei norite šį skaičių pakoreguoti, dar kartą paspauskite šį mygtuką. Tada mygtukais CUP ir F/DOWN nustatykite norimą dienų skaičių. Paspauskite mygtuką "SETUP", kad patvirtintumėte dienų skaičių.</td></tr><tr><td>Ilgas Paspauskite</td><td>Ilgai spausdami mygtuką min. 3 sekundes, išmanusis puodas įjungia poravimo režimą. WiFi būsenos indikatorius mirksės 3 minutes. Per šį laikotarpį išmaniojo puodo galima ieškoti "Immax NEO PRO" programėlėje</td></tr></table>	Trumpas Paspauskite	Trumpai paspaudus, ekrane rodomas dienų skaičius nuo pasodinimo. Jei norite šį skaičių pakoreguoti, dar kartą paspauskite šį mygtuką. Tada mygtukais CUP ir F/DOWN nustatykite norimą dienų skaičių. Paspauskite mygtuką "SETUP", kad patvirtintumėte dienų skaičių.	Ilgas Paspauskite	Ilgai spausdami mygtuką min. 3 sekundes, išmanusis puodas įjungia poravimo režimą. WiFi būsenos indikatorius mirksės 3 minutes. Per šį laikotarpį išmaniojo puodo galima ieškoti "Immax NEO PRO" programėlėje
Trumpas Paspauskite	Trumpai paspaudus, ekrane rodomas dienų skaičius nuo pasodinimo. Jei norite šį skaičių pakoreguoti, dar kartą paspauskite šį mygtuką. Tada mygtukais CUP ir F/DOWN nustatykite norimą dienų skaičių. Paspauskite mygtuką "SETUP", kad patvirtintumėte dienų skaičių.				
Ilgas Paspauskite	Ilgai spausdami mygtuką min. 3 sekundes, išmanusis puodas įjungia poravimo režimą. WiFi būsenos indikatorius mirksės 3 minutes. Per šį laikotarpį išmaniojo puodo galima ieškoti "Immax NEO PRO" programėlėje				
	Budėjimo režime vieną kartą paspauskite mygtuką, ekrane rodomas temperatūros indikatorius persijungs į "Farenheito" rodinį. Jei reikia pakoreguoti ekrane rodomą dienų nuo sodinimo skaičių, vieną kartą paspauskite mygtuką "SETUP", kad būtų rodomas mirksintis sodinimo dienų skaičius. Tada paspauskite mygtuką "F/DOWN", kad sureguliuotumėte sodinimo dienų skaičių. Paspauskite mygtuką "SETUP", kad patvirtintumėte dienų skaičių.				

IMMAXX NEO PRO PARSISIUNTIMAS IR REGISTRACIJA

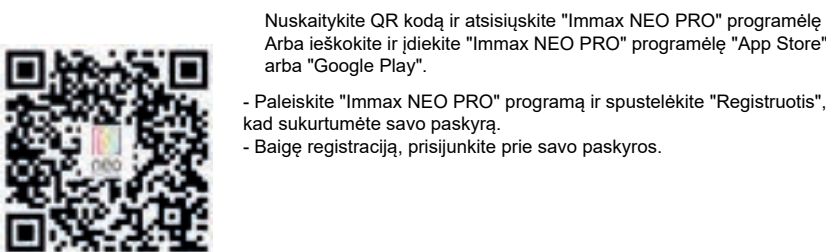

GRYNAS PRODUKTAS | PROGRAMĄ

Pasiruoškite įjungdami prietaisą ir atidarydami "Immax NEO PRO" programą. Įsitikinkite, kad esate prisijungę prie paties "WiFi" tinklo, prie kurio bus prijungtas gaminy.
Įjunkite prietaisą į valdymo režimą - ilgiau nei 3 sekundes ilgai spauskite prietaiso SETUP mygtuką. Prietaiso "WiFi connected" indikatorius greitai mirksės.
Programėlėje "Immax NEO PRO" spustelėkite skirtuką Room (kambarys), tada spustelėkite mygtuką +, kad prijungtumėte prietaisą. Srityje "Immax NEO" pasirinkite gaminį. Įveskite prieigos prie "WiFi" tinklo duomenis ir patvirtinkite. Tada gaminy bus prijungtas ir prie jo bus galima prisijungti "Immax NEO PRO" programoje.

IMMAXX NEO PRO FUNKCIJŲ APRAŠYMAS



Apšvietimo ciklo įjungimo ir išjungimo laikas

- DUK**
- Kodėl užauga tik keli augalai, o užaugę jie greitai nudžiūsta?
a. It depends on the seeds purchased. For best results, buy seeds from reliable manufacturers and avoid buying seeds that are not suitable for aquatic hydroponic equipment.
b. Make sure you use the correct nutrient to water ratio, distance of the LED light from the plants, and temperature as outlined in the user guide below.
 - Ar kempinėlės gali būti naudojamos pakartotinai?
Jei ištrauksite augalo štelbą, jį galima naudoti pakartotinai, tačiau to daryti nerekomenduojame.
 - Ar augalus žus, jei jį išimiu iš kempinės (pavyzdžiui, jei norėsiu persodinti į vazoną)?
Paprasčiau ne, verčiau palaukite, kol augalas susitvės ir padidins išgyvenamumą.
 - Kodėl negaliu įjungti LED lempučių?
Stumkite arba vėl įkiškite strypą žemyn į dugną, kol išgirsite "Beep" garsą, tada paspauskite "POWER" mygtuką. Šviesa įsijungs.
 - Kaip išvalyti vandens siurbį?
1 Žingsnis. Išjunkite maitinimą
2 veiksmas. Nuimkite ištraukiamąją juostą ir viršutinį vandens rezervuaro dangtelį.
3 žingsnis. Nuimkite apsauginę kempinę prieais siurbį ir nuplaukite ją vandeniu. Bet koks plovimo skystis pažeis puode esančios mitybos pusiausvyrą. (Jei jis labai nešvarus, išplaukite visą vandens siurbį).
4 žingsnis. Vėl ją sumontuokite ir vėl įjunkite siurbį.

SAUGOS INFORMACIJA

[SPĖJIMAS: laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Šiame gaminyje yra mažų dalių, kurias prarijus galima uždusti arba susižeisti. [SPĖJIMAS: iš kiekvieno akumuliatoriaus gali išsiskirti kenksmingų cheminių medžiagų, kurios gali pažeisti odą, drabužius arba vietą, kurioje laikomas akumuliatorius. Kad išvengtumėte susižalojimo rizikos, neieiskite, kad bet kokia medžiaga iš akumuliatoriaus patektų į akis ar ant odos. Bet kuris akumuliatorius gali trūkti ar net sprogti, jei yra veikiamas ugnies ar kitokio per didelio karščio. Dirbdami su akumuliatoriais būkite atsargūs. Kad sumažintumėte riziką ar susižalojimo riziką dėl netinkamo elgesio su baterijomis, imkitės toliau nurodytų atsargumo priemonių:
- tame pačiame prietaise nenaudokite skirtingų markių ir tipų baterijų.
- keisdami baterijas, visada pakeiskite visas įrenginyje esančias baterijas
- Nenaudokite įkraunamų arba daugkartinio naudojimo baterijų.
- Neieiskite vaikams montuoti baterijų be priežiūros.
- Laikykites baterijų gamintojo nurodymų dėl tinkamo baterijų tvarkymo ir šalinimo.
PASTABA: gaminį ir akumuliatorių reikia išnešti pertirbimo centre. Neišmeskite kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. [SPĖJIMAS: Siekiant užtikrinti saugų gaminio naudojimą, laidai iki įrengimo vietos turi būti atvesti laikantis galiojančių taisyklių. Įrengimo darbus turi atlikti tik asmuo, turintis atitinkamą elektrotechnikos sertifikatą. Įrengimo metu arba aptikus gedimą, maitinimo laidas visada turi būti atjungtas nuo lizdo (tiesioginio prijungimo atveju turi būti išjungtas atitinkamas jungiklis). Dėl netinkamo montavimo gali būti pažeistas gaminy ir sužalotas žmogus. [SPĖJIMAS: neišardykite gaminio, galimas elektros smūgis.
[SPĖJIMAS: Naudokite tik originalių su gaminiu pateiktą maitinimo adapterį. Nenaudokite įrenginio, jei maitinimo laidas turi pažeidimo požymių. [SPĖJIMAS: Vadovaukitės pridėta vadove pateiktomis instrukcijomis.

PRIEŽIŪRA

Saugokite įrangą nuo užteršimo ir purvo. Įrenginį nuvalykite minkšta šluoste, nenaudokite šiurkščios ar stambiaigrūdės medžiagos.
NENAUDOKITE tirpiklių ar kitų agresyvių valiklių ar cheminių medžiagų.
Šiam gaminiui išduota atitikties deklaracija, daugiau informacijos rasite adresu www.immax.cz.
Jei turite klausimų ar reikia patarimo, susisiekite su mumis adresu podpora@immaxneo.cz.
Šio gaminio saugos informaciją galite atsisiųsti iš www.immax.cz.
Šiam gaminiui išduota atitikties deklaracija, daugiau informacijos rasite www.immax.cz.
Jei turite klausimų arba jums reikia patarimo, susisiekite su mumis adresu podpora@immaxneo.cz.

— 4 —

— 5 —


— 6 —

Immax NEO LITE
Plantador hidropónico inteligente
com LCD, WiFi

07770L




Fabricante e importador :
IMMAX, Pohofí 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz
| www.immax.com Made in P.R.C. / Fabricado na R.P.C.

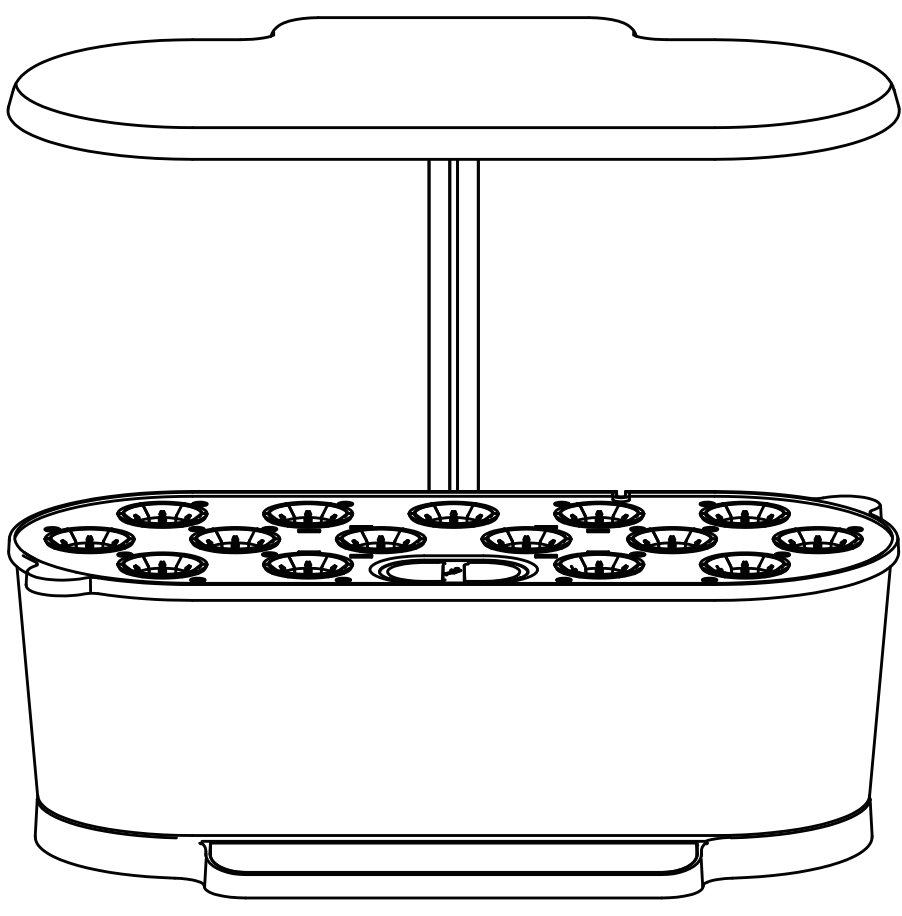

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Cor: preto
Material: plástico
Protocolo: Wi-Fi
Frequência: 2400MHz~2483.5MHz
Potência máxima de entrada RF: WiFi: 20dBm
Potência: 36W
Tensão da fonte de alimentação de entrada: AC 100-240V 50-60Hz
Entrada da fonte de alimentação: 24V 1.5A
Capacidade do depósito de água: 5,5l
Número de pontos de inserção: 15
Tipo de flor: hidropónica
Temperatura de funcionamento: -20°C ~ 40°C
Tamanho da flor: 428 × 245 × 318 mm (posição mais baixa) / 925 mm (posição mais alta) Peso: 2,8 kg

CONTEÚDO DA EMBALAGEM /

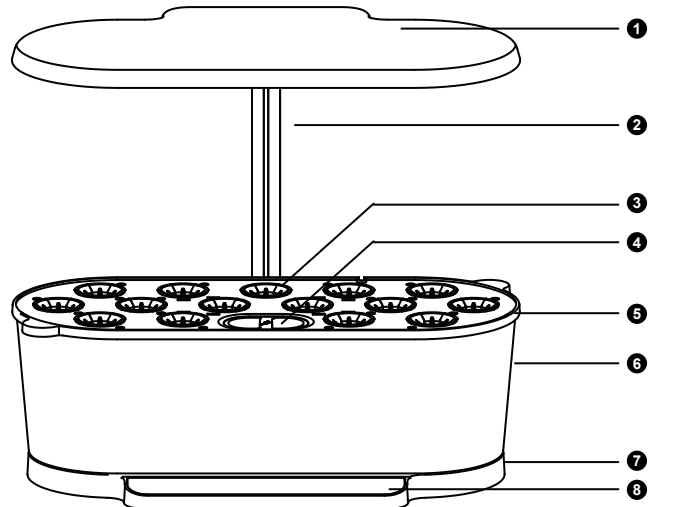


- 1 Painel LED
- 2 Varão extraível
- 3 Tampa para copos
- 4 Tampa para o orifício de enchimento
- 5 Tampa superior do depósito de água
- 6 Depósito de água
- 7 Base
- 8 Painel de controlo e visualização
- 9 Adaptador de corrente
- 10 Esponjas 15pcs
- 11 Conjunto de cestos 15pcs
- 12 A Nutriente sólido
- 13 B Nutriente sólido
- 14 Cobertura vegetal 15 unidades
- 15 Cobertura de germinação
- 16 Cartão de identificação 8 unidades
- 17 Haste 8 unidades

PROCEDIMENTO DE CONSTRUÇÃO /

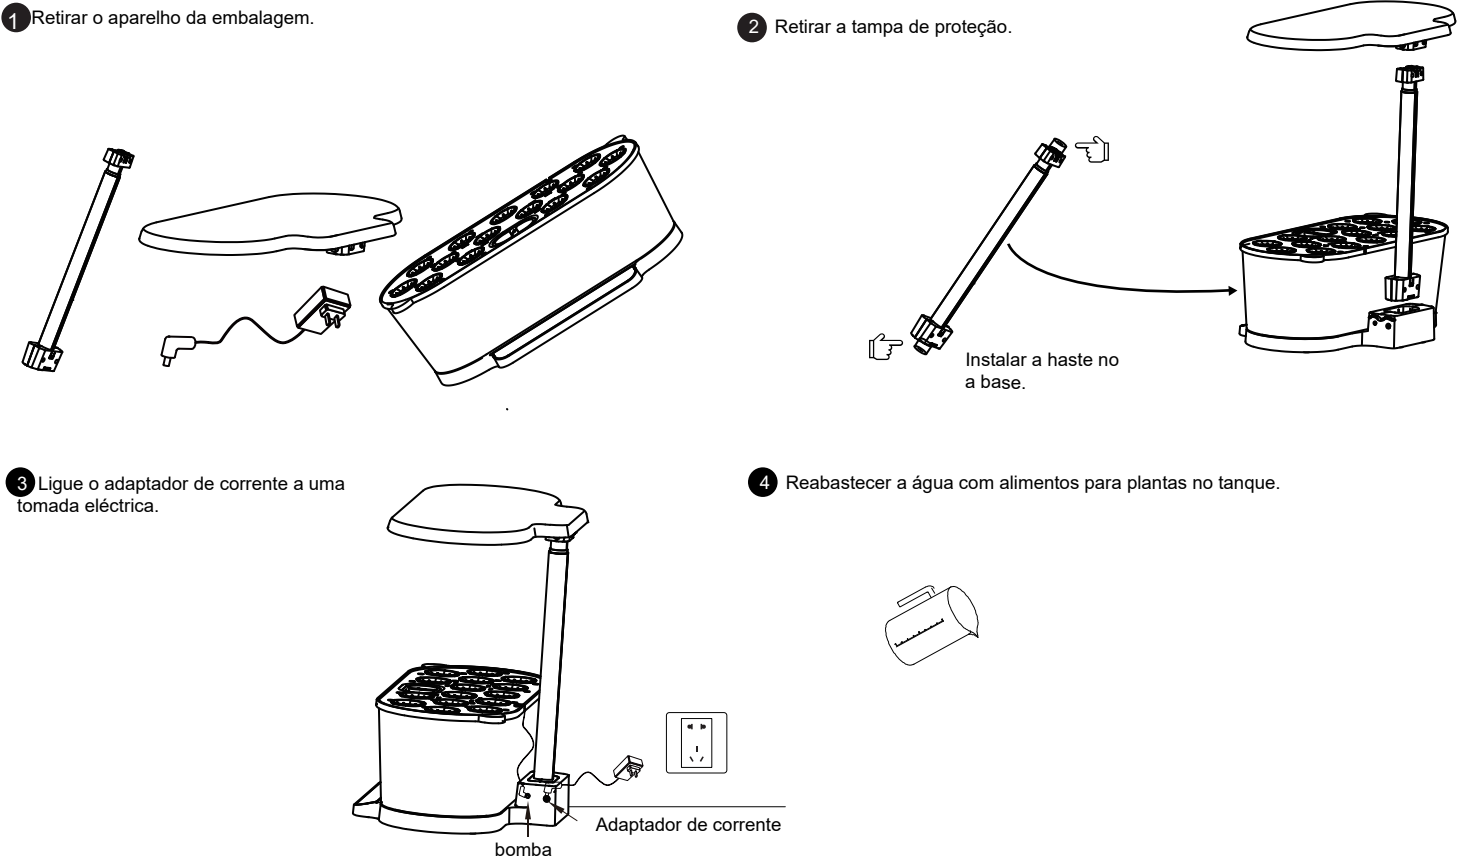

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES E DOS CONTROLOS /

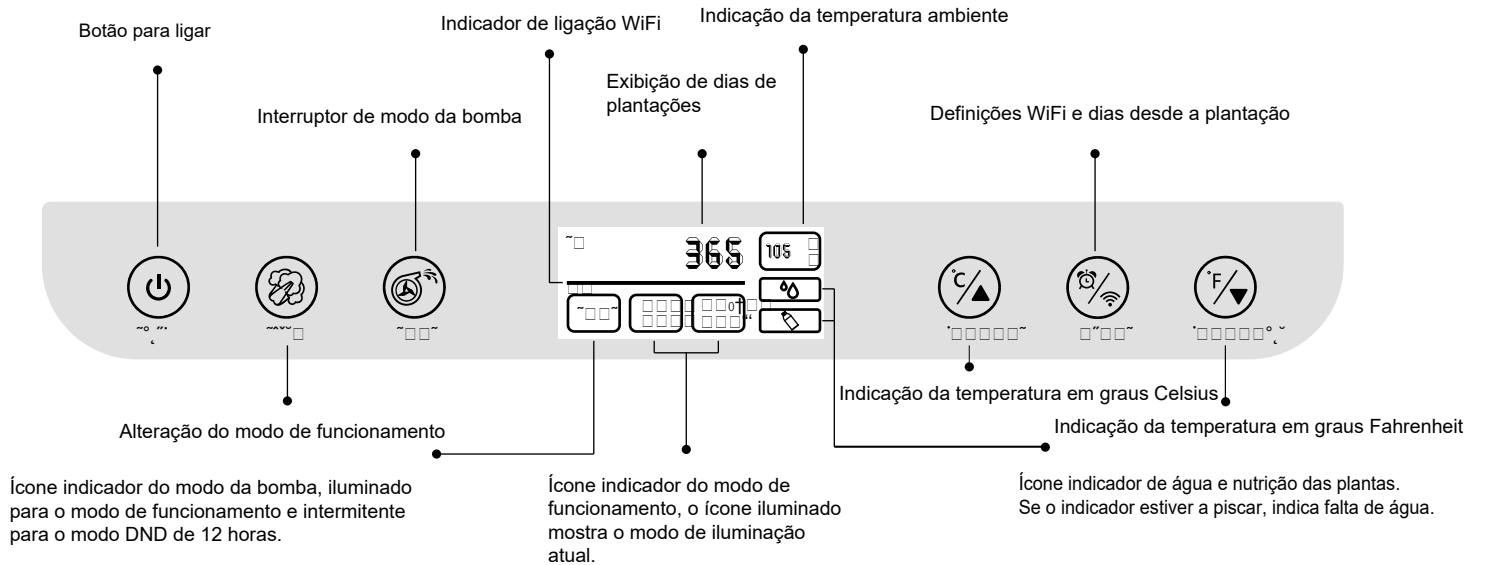

	Quando a ficha de alimentação é inserida na fonte de alimentação, a unidade emite um sinal sonoro longo para indicar que a alimentação está ligada. Se o ícone POWER aparecer e piscar lentamente, isso indica que o aparelho está no modo de espera. Toque uma vez em qualquer botão e o aparelho ligar-se-á automaticamente no modo "VEG". NOTA: Se não houver água suficiente no reservatório de água ao ligar a alimentação, é emitido um sinal sonoro longo. Trata-se de um aviso sonoro de que não existe água suficiente no reservatório de água.
	Depois de premir o botão "Plantar", o aparelho muda automaticamente para o modo de cultivo "Flores e frutos" (LED vermelho e branco). O aparelho funciona em modo automático de ligar/desligar num ciclo de 24 horas. A luz está acesa durante 16 horas, durante 8 horas entra em modo de repouso - o botão de alimentação pisca lentamente. Após 8 horas, o sistema de cultivo hidropónico volta a ligar-se automaticamente. Quando o botão Plant é novamente premido, a unidade entra automaticamente no modo de cultivo "Veg&Herbs" (LED azul). O aparelho funciona em modo automático de ligar/desligar num ciclo de 24 horas. A luz está ligada durante 16 horas, durante 8 horas entra em modo de repouso - o botão de alimentação pisca lentamente. Após 8 horas, o sistema de cultivo hidropónico volta a ligar-se automaticamente.

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES NO IMMAXX NEO PRO



INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

AVISO: Manter fora do alcance das crianças. Este produto contém peças pequenas que podem causar asfixia ou ferimentos se ingeridas. AVISO: Cada pilha pode libertar substâncias químicas nocivas que podem danificar a pele, o vestuário ou a área onde a pilha está guardada. Para evitar o risco de ferimentos, não permita que qualquer substância da pilha entre em contacto com os olhos ou a pele. Qualquer pilha pode romper-se ou mesmo explodir se for exposta ao fogo ou a outras formas de calor excessivo. Tenha cuidado ao manusear as pilhas. Para reduzir o risco de ferimentos causados pelo manuseamento incorreto das pilhas, tome as seguintes precauções:

- Não utilize diferentes marcas e tipos de pilhas no mesmo aparelho
- Quando substituir as pilhas, substitua sempre todas as pilhas do aparelho
- Não utilize pilhas recarregáveis ou reutilizáveis.
- Não permita que crianças instalem pilhas sem supervisão.
- Siga as instruções do fabricante da bateria para o manuseamento e eliminação adequados da mesma.
- NOTA: O produto e a bateria devem ser eliminados num centro de reciclagem. Não deixar fora com o lixo doméstico normal. AVISO: Para garantir a utilização segura do produto, a cablagem deve ser levada até ao ponto de instalação de acordo com os códigos aplicáveis. A instalação só deve ser efectuada por uma pessoa com certificação eléctrica adequada. Durante a instalação ou quando é detectada uma avaria, o cabo de alimentação deve ser sempre desligado da tomada (no caso de ligação direta, o disjuntor relevante deve ser desligado). Uma instalação incorrecta pode provocar danos no produto e ferimentos. AVISO: Não desmontar o produto, possibilidade de choque elétrico.
- AVISO: Utilize apenas o adaptador de corrente original fornecido com o produto. Não utilize a unidade se o cabo de alimentação apresentar sinais de danos. AVISO: Siga as instruções do manual fornecido.

MANUTENÇÃO


Proteger o equipamento contra a contaminação e a sujidade. Limpar a unidade com um pano macio, não utilizar material áspero ou de grão grosso. NÃO utilizar solventes ou outros produtos de limpeza ou químicos agressivos.

Foi emitida uma Declaração de Conformidade para este produto. Para mais informações, visite www.immax.cz
Se tiver alguma dúvida ou precisar de aconselhamento, contacte-nos em podpora@immaxneo.cz
As informações de segurança para este produto podem ser descarregadas a partir de www.immax.cz.
Foi emitida uma Declaração de Conformidade para este produto. Para mais informações, visite www.immax.cz
Se tiver alguma dúvida ou precisar de aconselhamento, contacte-nos em podpora@immaxneo.cz

FAQ

1. Porque é que apenas algumas plantas crescem e, quando crescem, murcham rapidamente?
 - a. Dependendo das sementes compradas. Para obter melhores resultados, compre sementes de fabricantes fiáveis e evite comprar sementes que não sejam adequadas para o equipamento hidropónico aquático.
 - b. Certifique-se de que utiliza a relação correcta entre nutrientes e água, a distância da luz LED em relação às plantas e a temperatura, conforme descrito no guia do utilizador abaixo.
2. As esponjas podem ser utilizadas várias vezes?
Se puxar o caule da planta, pode ser reutilizada, mas não o recomendamos.
3. A planta morre se eu a retirar da esponja (por exemplo, se a quiser colocar num vaso)?
Normalmente não, mas sem esperar que a planta fique mais forte para aumentar a taxa de sobrevivência.
4. Porque é que não consigo ligar a luz LED?
Empurre ou volte a inserir a haste na parte inferior até ouvir um "Bip" e, em seguida, prima o botão "POWER", a luz acende-se.
5. Como limpar a bomba de água?
Passo 1. Desligar a alimentação
Passo 2. Retire a barra de extração e a tampa superior do depósito de água.
Passo 3. Retire a esponja de proteção que se encontra à frente da bomba de água e leve-a com água. Qualquer líquido de lavagem prejudicial o equilíbrio nutricional da panela (se estiver muito suja, enxágue toda a bomba de água).
Passo 4. Volte a instalá-la e reinicie a bomba.

IMMAXX NEO PRO DOWNLOAD E REGISTO

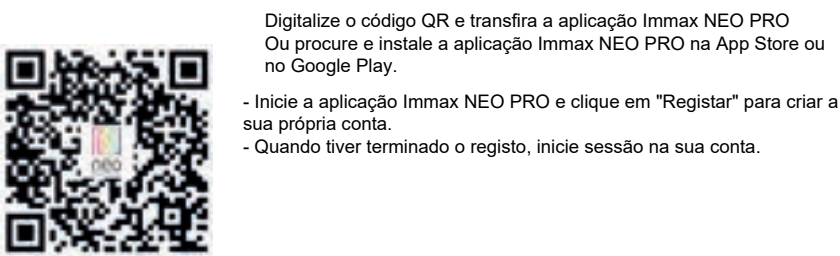

PRODUTO PURO NA APLICAÇÃO

Prepare-se ligando o dispositivo e abrindo a aplicação Immax NEO PRO. Certifique-se de que está ligado à mesma rede Wi-Fi a que o produto será ligado. Colocar o dispositivo no modo de controlo - premir longamente o botão SETUP no dispositivo durante mais de 3 segundos. O indicador de ligação WiFi no dispositivo piscará rapidamente. Na aplicação Immax NEO PRO, clique no separador Sala e, em seguida, clique no botão + para ligar o dispositivo. Na área Immax NEO, selecione o produto. Introduza os dados de acesso na rede WiFi e confirme. O produto é então ligado e acedido na aplicação Immax NEO PRO.


Immax NEO LITE

Pametni hidroponični sadilnik z LCD zaslonom, WiFi

07770L




Proizvajalec in uvoznik :
IMMAX, Pohořelá 703, 742 85 Vltava, EU |
www.immax.cz | www.immax.com Made in P.R.C. / Made in P.R.C.

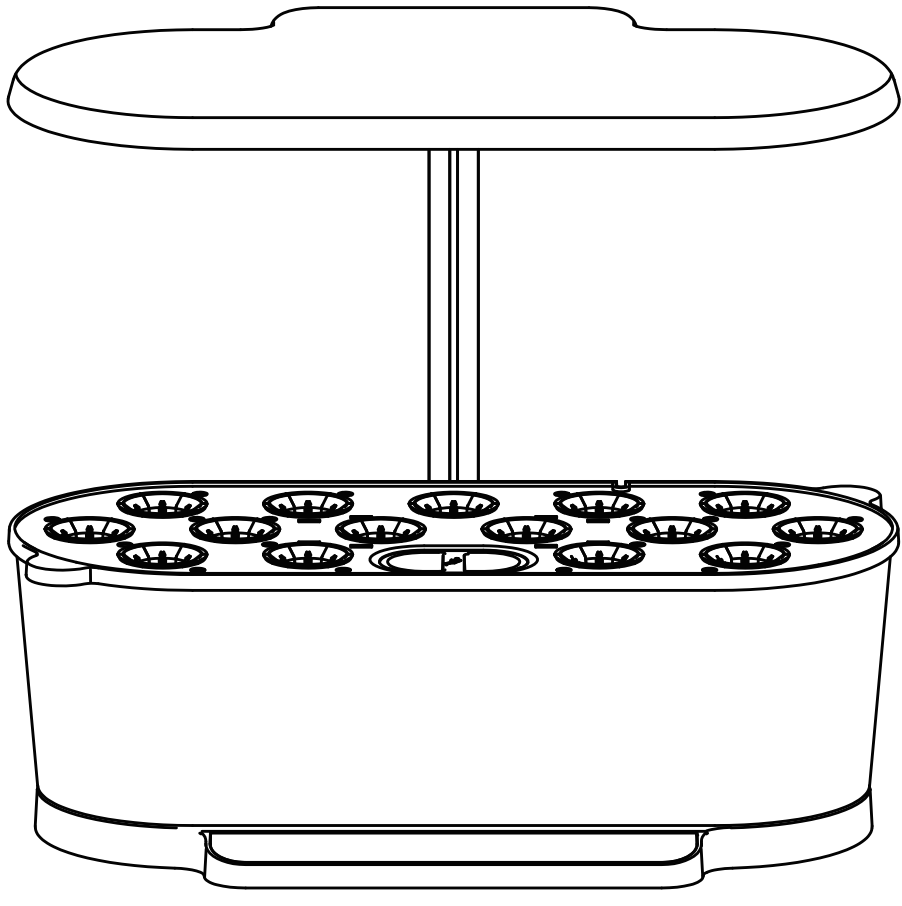

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA


Barva: črna
Material: plastika
Protokol: Protokol Wi-Fi
Frekvenca: 2400 MHz ~ 2483.5 MHz
Največja vhodna moč RF: Wi-Fi: 20dBm
Moč: 36W
Vhodna napajalna napetost: AC 100-240V 50-60Hz
Vhodno napajanje: 24V 1.5A
Prostornina rezervoarja za vodo: 5.5 l
Število točk za vsajavljanje: 15
Vrsta svetlobe: hidroponično
Delovna temperatura: -20 °C ~ 40 °C
Velikost cveta: 428 Å-245 Å-318 mm (najnižji položaj) / 925 mm (najvišji položaj) Teža: 2.8 kg

VSEBINA EMBALAŽE /

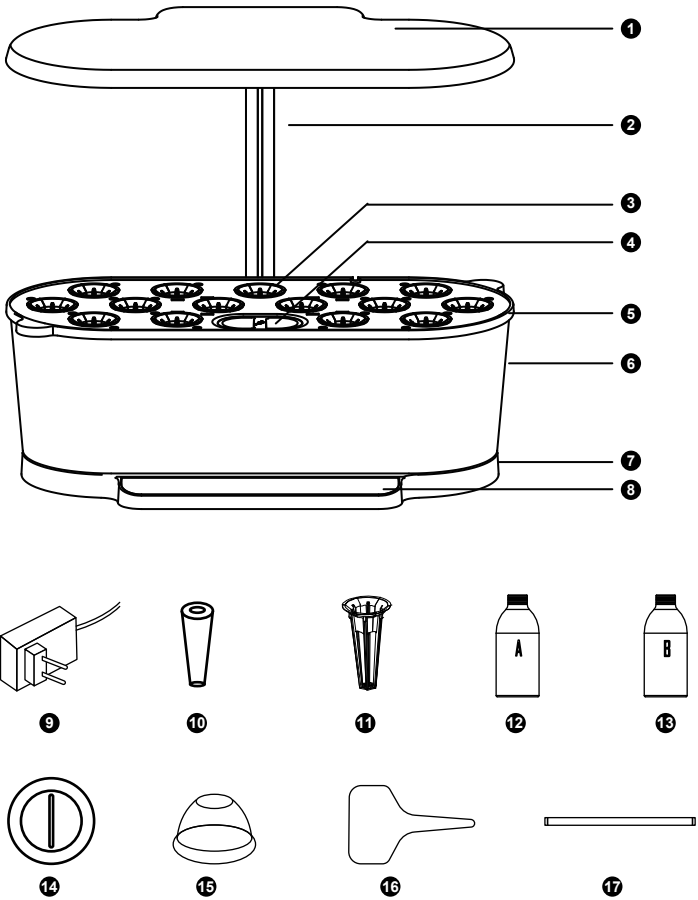


- 1 Plošča LED
- 2 Izvlečna palica
- 3 Pokrov za skodelice
- 4 Zrnašček za polnilno odprtino
- 5 Zgornji pokrov rezervoarja za vodo
- 6 Rezervoar za vodo
- 7 Podstavek
- 8 Nadzorna in prikazovalna plošča
- 9 Napajalnik
- 10 Gobice 15 kosov
- 11 Komplet košaric 15 kosov
- 12 Trdno hranilo
- 13 B Trdno hranilo
- 14 Pokrov za rastline 15 kosov
- 15 Pokrov za kaljenje
- 16 Identifikacijska kartica 8 kosov
- 17 Palica 8 kosov


POSTOPEK GRADNJE /

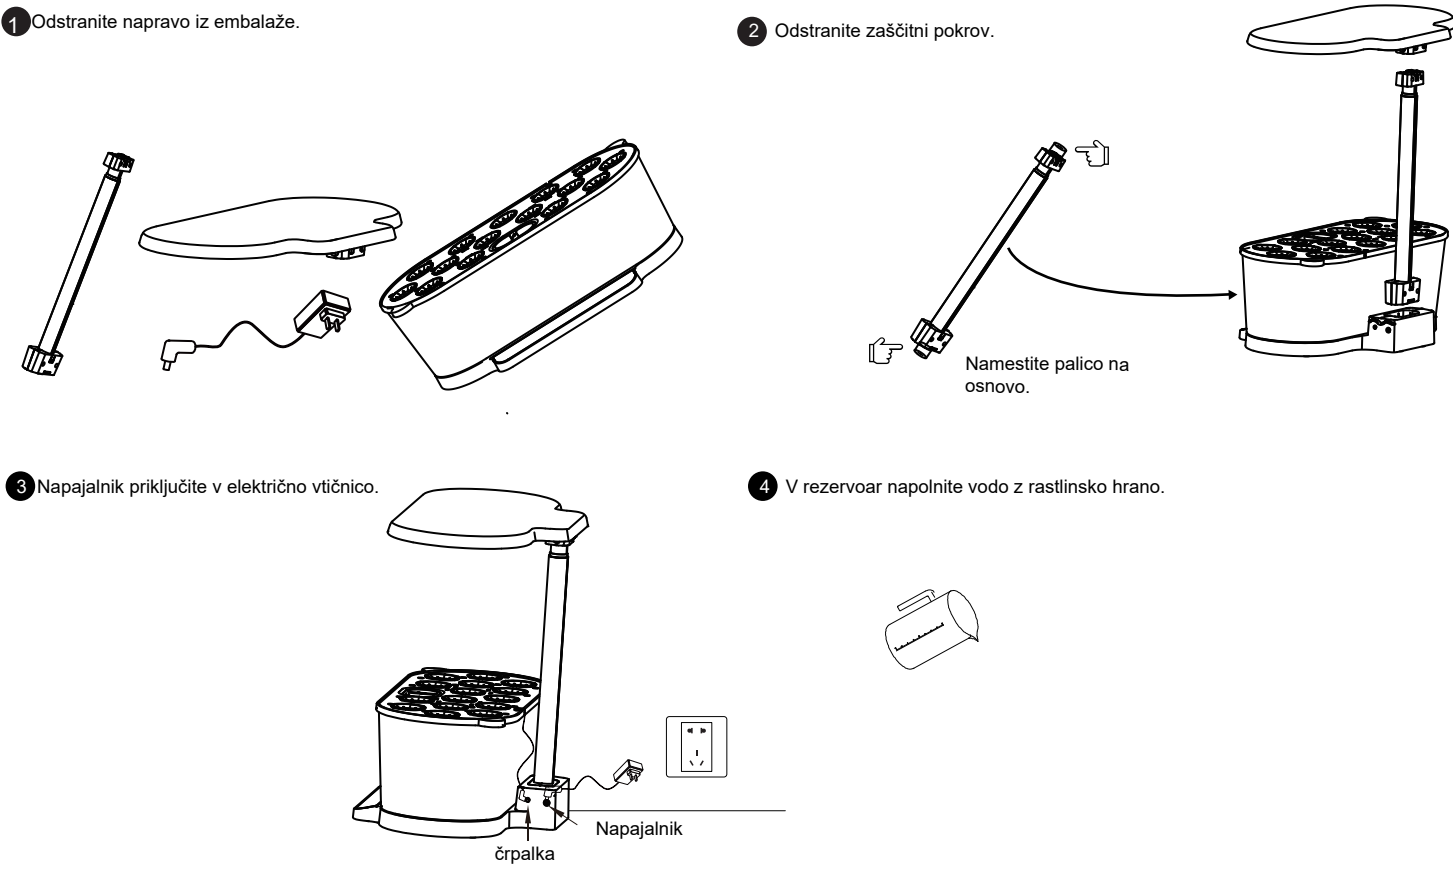


5 V gobo dajte 2-3 semena, nato pa gobo položite v košarico.

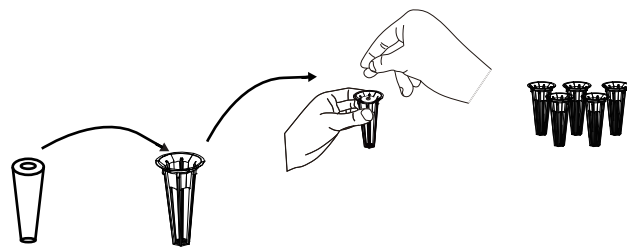

6 Posejane kolačke pokrijte s pokrovom.

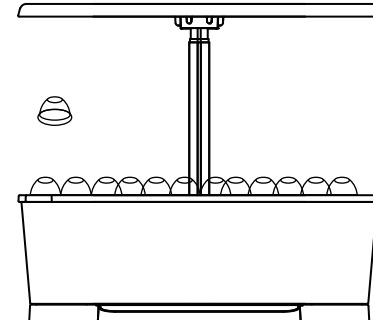

OPIS FUNKCIJ IN KONTROLNIH ELEMENTOV /

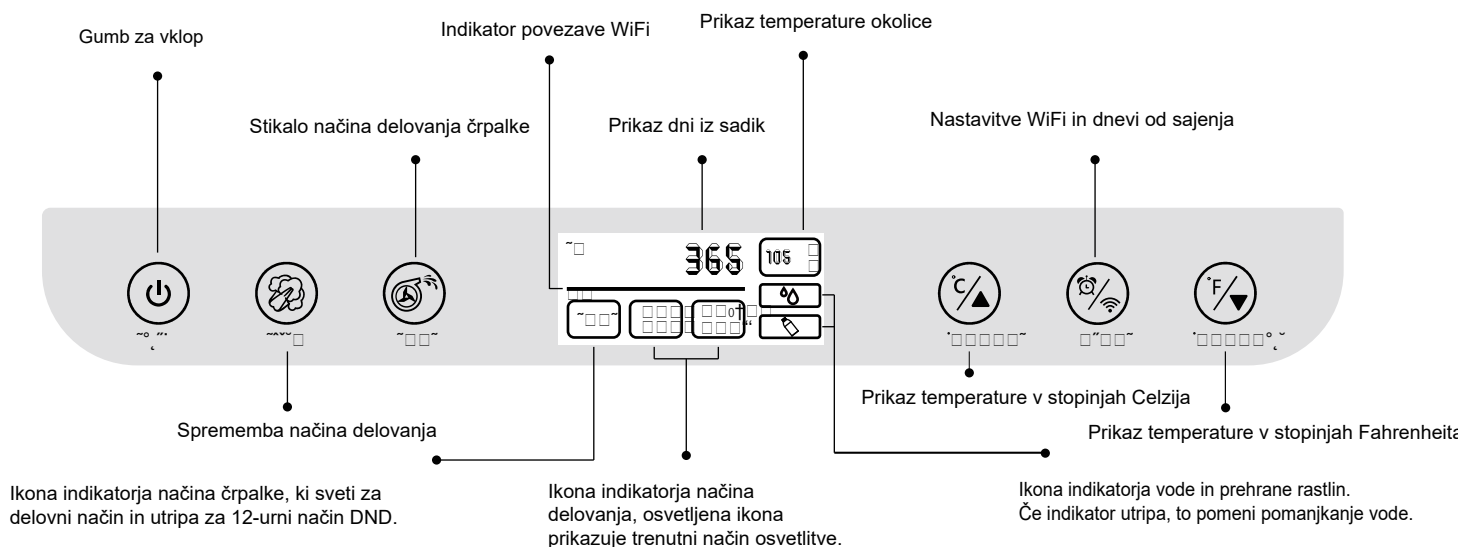

	Ko je vtič vstavljen v napajalnik, enota odda dolg zvočni signal, ki označuje, da je napajanje vklopljeno. Če se prikaže ikona POWER in počasi utripa, to pomeni, da je naprava v stanju pripravljenosti. Enkrat se dotaknete katerega koli gumba in naprava se bo samodejno vklopila v načinu "VEG". OPOMBA: Če ob vklopu napajanja v rezervoarju za vodo ni dovolj vode, se oglasi dolg zvočni signal. To je zvočno opozorilo, da v rezervoarju za vodo ni dovolj vode.
	Po pritisku na gumb "Plant" naprava samodejno preklopi na način gojenja "Flower&Fruit" (rdeča in bela LED). Naprava deluje v načinu samodejnega vklopa in izklopa v 24-urnem ciklu. Lučka je prižgana 16 ur, za 8 ur preide v način mirovanja - gumb za vklop bo počasi utripal. Po 8 urah se bo hidroponični sistem za gojenje samodejno ponovno vklopil. Ko ponovno pritisnete gumb za rastline, bo enota samodejno prešla v način gojenja "Veg&Herbs" (modra dioda LED). Naprava deluje v načinu samodejnega vklopa in izklopa v 24-urnem ciklu. Luč je prižgana 16 ur, za 8 ur pa preide v način mirovanja - gumb za vklop bo počasi utripal. Po 8 urah se bo hidroponični sistem za gojenje samodejno ponovno vklopil.

OPIS FUNKCIJ V IMMAXX NEO PRO



POGOSTA VPRAŠANJA

1. Zakaj zraste le nekaj rastlin, in ko zrastejo, hitro usahnejo?
a. Odvisno od kupljenih semen. Za najboljše rezultate kupujte semena zanesljivih proizvajalcev in se izogibajte nakupu semen, ki niso primerna za vodno hidroponsko opremo.
b. Prepričajte se, da uporabljate pravilno razmerje med hranili in vodo, oddaljenost svetlobe LED od rastlin in temperaturo, kot je opisano v spodnjem uporabniškem priročniku.
2. Ali lahko gobice uporabljate večkrat?
Če rastlini odtrgate steblo, jo lahko ponovno uporabite, vendar tega ne priporočamo.
3. Ali bo rastlina odmrla, če jo vzamem iz gobice (na primer, če jo želim presaditi v lonček)?
Običajno ne, ampak počakajte, da se rastlina okrepi, in tako povečajte stopnjo preživetja.
4. Zakaj ne morem prižgati luči LED?
Potisnite ali ponovno vstavite palico navzdol v dno, dokler ne zaslišite zvoka "Beep", nato pritisnite gumb "POWER", lučka se bo prižgala.
5. Kako očistiti vodno črpalko?
Korak 1. Izklopite napajanje
Korak 2. Odstranite izvlečno palico in zgornji pokrov posode za vodo.
Korak 3. Odstranite zaščitno gobo pred vodno črpalko in jo sperite z vodo. Vsaka pralna tekočina bo poškodovala ravnotežje hranil v posodi. (Če je zelo umazana, sperite celotno vodno črpalko).
Korak 4. Ponovno jo namestite in ponovno zaženite črpalko.

VARNOSTNE INFORMACIJE


OPOZORILO: Hranite zunaj doseg a otrok. Ta izdelek vsebuje majhne dele, ki lahko ob zaužitju povzročijo zadušitev ali poškodbe.
OPOZORILO: Iz vsake baterije lahko iztečejo škodljive kemikalije, ki lahko poškodujejo kožo, oblačila ali območje, kjer je baterija shranjena. Da bi se izognili tveganju poškodb, ne dovolite, da katera koli snov iz baterije pride v stik z očmi ali kožo. Vsaka baterija lahko poči ali celo eksplodira, če je izpostavljena ognju ali drugim oblikam prekomerne toplote. Pri ravnanju z baterijami bodite previdni. Da bi zmanjšali tveganje ali poškodbe zaradi nepravilnega ravnanja z baterijami, upoštevajte naslednje previdnostne ukrepe:

- V isti napravi ne uporabljajte baterij različnih blagovnih znamk in vrst.
- pri zamenjavi baterij vedno zamenjajte vse baterije v napravi
- Ne uporabljajte baterij za ponovno polnjenje ali večkratno uporabo.
- Otrokom ne dovolite nameščanja baterij brez nadzora.
- Upoštevajte navodila proizvajalca baterij za pravilno ravnanje z baterijami in njihovo odstranjevanje.
- OPOMBA: Izdelek in baterijo je treba odvresti v centru za recikliranje. Ne odlagajte skupaj z običajnimi gospodinjstskimi odpadki. OPOZORILO: Za zagotovitev varne uporabe izdelka je treba napeljavo pripeljati do mesta namestitve v skladu z veljavnimi predpisi. Namestitev lahko opravi le oseba z ustreznim električnim certifikatom. Med namestitvijo ali ob zaznavi napake je treba napajalni kabel vedno odklopiti iz vtičnice (v primeru neposredne povezave je treba izklopiti ustrezen odklopnik). Nepravilna namestitev lahko povzroči poškodbe izdelka in telesne poškodbe. OPOZORILO: Izdelka ne razstavljajte, možnost električnega udara.
- OPOZORILO: Uporabljajte samo originalni napajalnik, ki je priložen izdelku. Naprave ne uporabljajte, če napajalni kabel kaže znake poškodb.
- OPOZORILO: Upoštevajte navodila v priloženem priročniku.

VZDRŽEVANJE

Opremo zaščitite pred onesaženjem in umazanijo. Napravo obrišite z mehko krp, ne uporabljajte grobega ali grobozrnatega materiala.
NE uporabljajte topli ali drugih agresivnih čistil ali kemikalij.
Za ta izdelek je bila izdana izjava o skladnosti, za več informacij obiščite www.immax.cz. Če imate kakršna koli vprašanja ali potrebujete nasvet, se obrnite na nas na podpora@immaxneo.cz.
Varnostne informacije za ta izdelek lahko prenesete s spletne strani www.immax.cz.
Za ta izdelek je bila izdana izjava o skladnosti, za več informacij obiščite www.immax.cz. Če imate kakršna koli vprašanja ali potrebujete nasvet, se obrnite na nas na podpora@immaxneo.cz.

IMMAXX NEO PRO PRENOS IN REGISTRACIJA

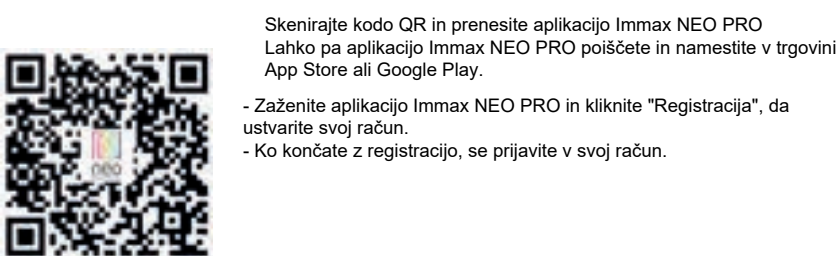

ČISTI IZDELEK V APLIKACIJO

Pripravite se tako, da vklopite napravo in odprete aplikacijo Immax NEO PRO. Prepričajte se, da ste povezani v isto omrežje WIFI, v katero bo povezan izdelek. Napravo prestavite v nadzorni način - dolgo pritisnite gumb SETUP na napravi za več kot 3 sekunde. Indikator WiFi connected na napravi bo hitro utripal. V aplikaciji Immax NEO PRO kliknite zavihek Room (Soba) in nato kliknite gumb + za povezavo naprave. V območju Immax NEO izberite izdelek. Vnesite podatke za dostop v omrežje WIFI in jih potrdite. Izdelek je nato povezan in dostopen v aplikaciji Immax NEO PRO.


Immax NEO LITE

Jardinera hidropónica inteligente con LCD, WiFi

07770L




Fabricante e importador :
IMMAX, Pohorl 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immax.cz
| www.immax.com Made in P.R.C. / Fabricado en la R.P.C.

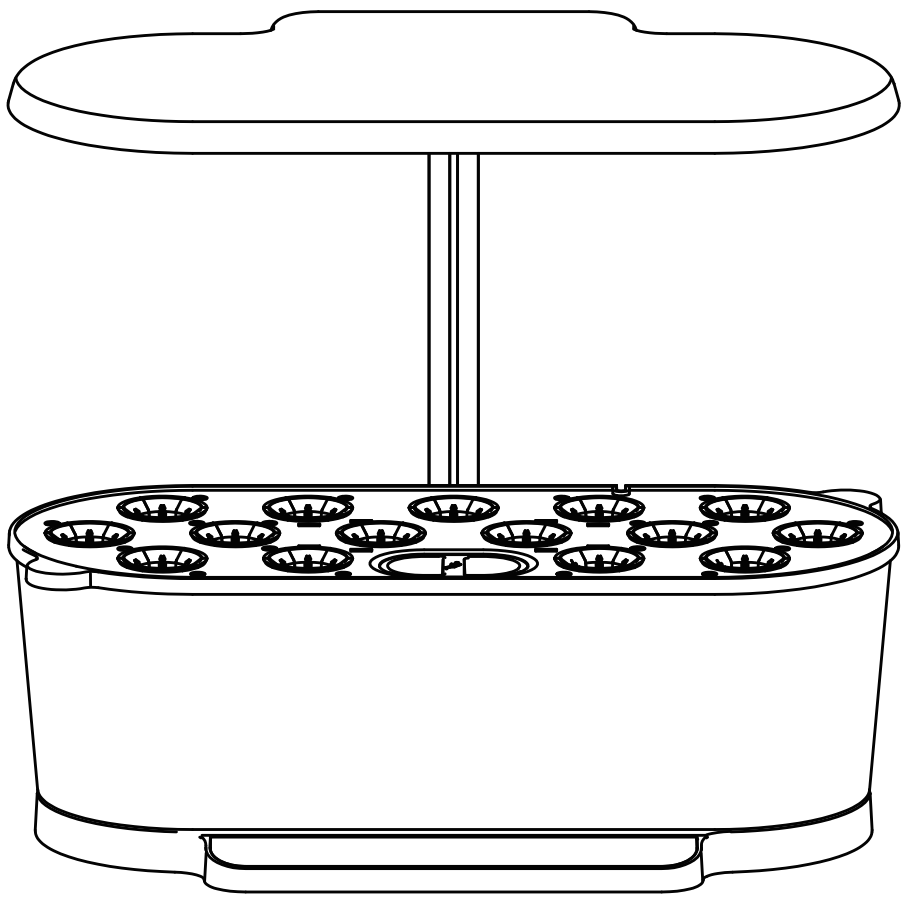

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Color: negro
Material: plástico
Protocolo Wi-Fi
Frecuencia: 2400MHz-2483.5MHz
Potencia máxima de entrada RF: WiFi: 20dBm
Potencia: 36W
Tensión de alimentación de entrada AC 100-240V 50-60Hz
Entrada de alimentación: 24V 1.5A
Capacidad del depósito de agua: 5.5l
Número de puntos de inserción: 15
Tipo de floración: hidropónica
Temperatura de trabajo: -20°C ~ 40°C
Tamaño de la flor: 428 A- 245 A- 318 mm (posición más baja) / 925 mm (posición más alta) Peso: 2,6 kg

CONTENIDO DEL ENVASE /

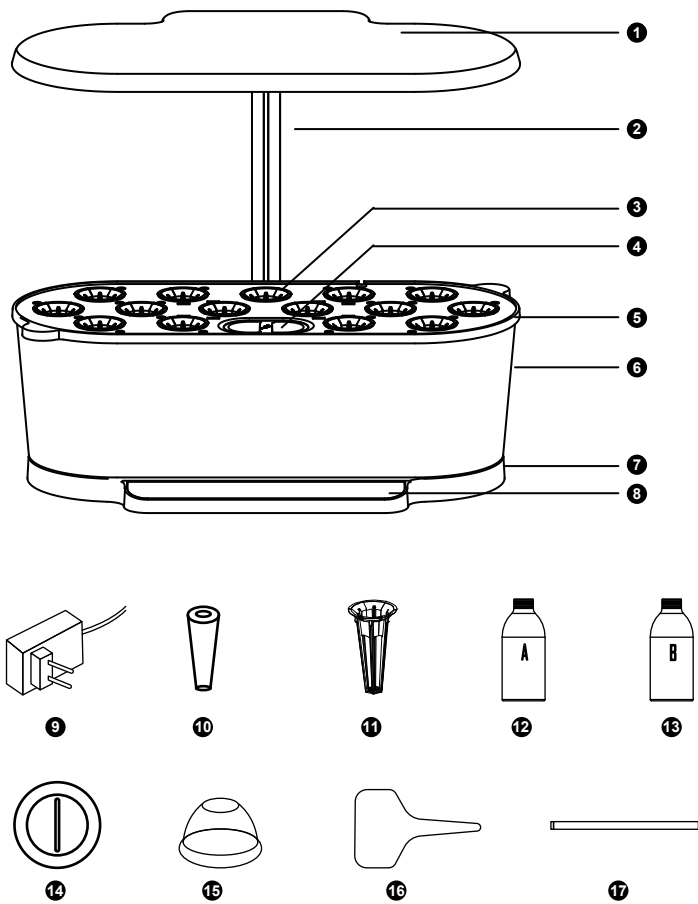


- 1 Panel LED
- 2 Varilla extraíble
- 3 Tapa para tazas
- 4 Tapón para el orificio de llenado
- 5 Tapa superior del depósito de agua
- 6 Depósito de agua
- 7 Base
- 8 Panel de control y visualización
- 9 Adaptador de corriente
- 10 Esponjas 15pcs
- 11 Juego de cestas 15 piezas
- 12 A Nutriente sólido
- 13 B Nutriente sólido
- 14 Cubierta para plantas 15pcs
- 15 Cubierta para brotes
- 16 Tarjeta de identificación 8pcs
- 17 Varilla 8pcs

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN /

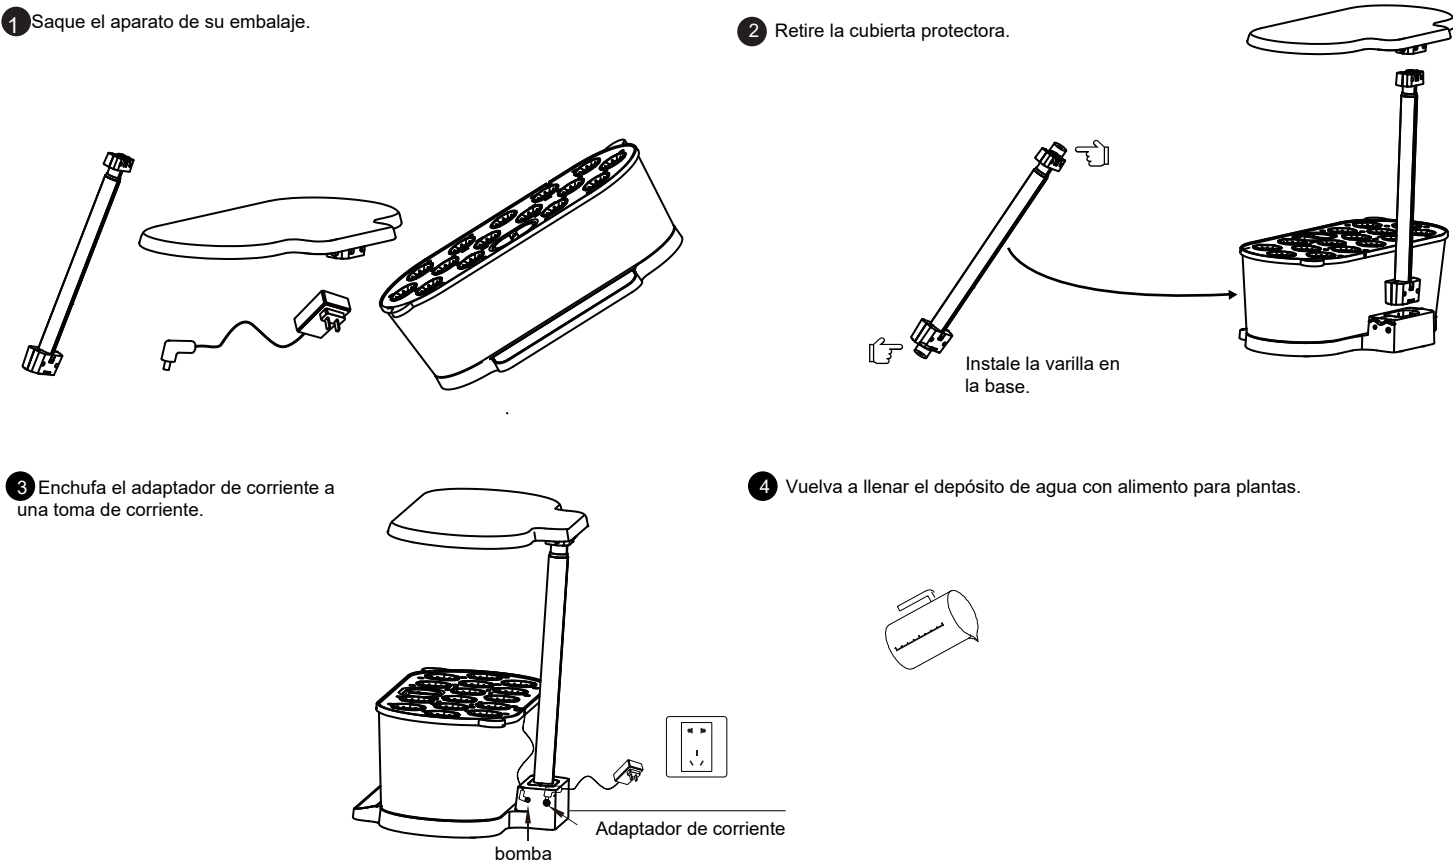

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES Y CONTROLES /

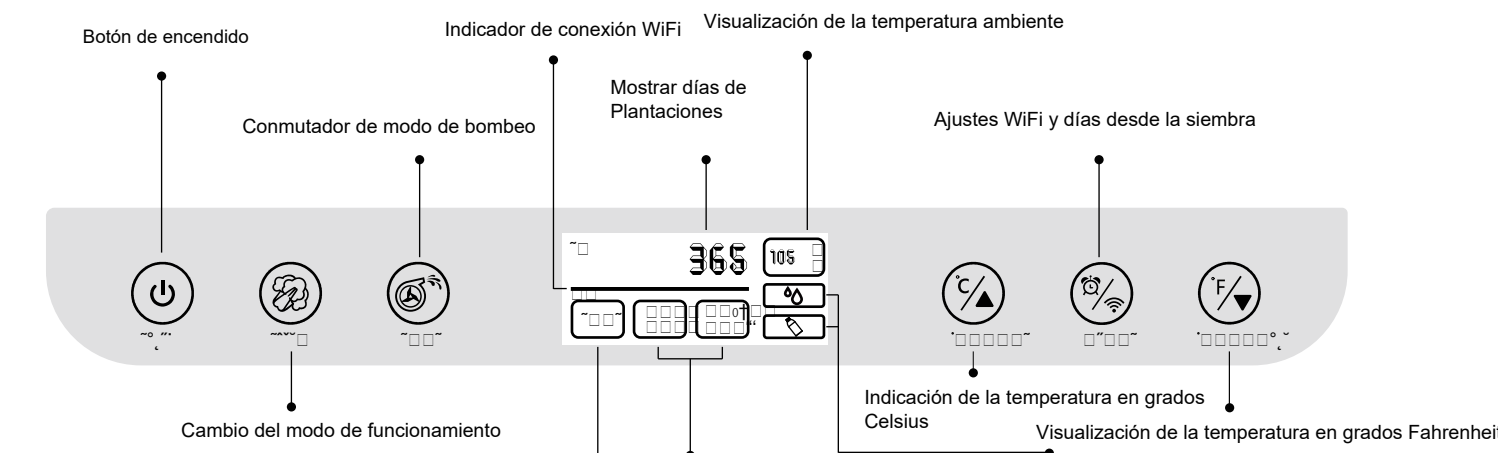

Icono indicador del modo de bombeo, iluminado para el modo de trabajo e intermitente para el modo DND durante 12 horas.

Icono indicador del modo de funcionamiento, el icono iluminado muestra el modo de iluminación actual.

Icono indicador de agua y nutrición de las plantas. Si el indicador parpadea, indica falta de agua.

	Quando se inserta el enchufe en la toma de corriente, el aparato emite un pitido largo para indicar que está encendido. Si aparece el icono POWER y parpadea lentamente, indica que el aparato está en modo de espera. Toque cualquier botón una vez y el aparato se encenderá automáticamente en modo "VEG". NOTA: Si no hay suficiente agua en el depósito al encender el aparato, sonará un pitido largo. Se trata de una advertencia audible de que no hay suficiente agua en el depósito de agua.
	Tras pulsar el botón "Plant", el aparato pasa automáticamente al modo de cultivo "Flower&Fruit" (LED rojo y blanco). El dispositivo funciona en modo automático de encendido y apagado en un ciclo de 24 horas. La luz está encendida durante 16 horas, durante 8 horas entrará en modo de reposo - el botón de encendido parpadeará lentamente. Después de 8 horas el sistema de cultivo hidropónico volverá a encenderse automáticamente. Cuando se vuelva a pulsar el botón Plant, el aparato pasará automáticamente al modo de cultivo "Veg&Herbs" (LED azul). El aparato funciona en modo automático de encendido y apagado en un ciclo de 24 horas. La luz está encendida durante 16 horas, durante 8 horas entrará en modo de reposo - el botón Power parpadeará lentamente. Transcurridas 8 horas, el sistema de cultivo hidropónico volverá a encenderse automáticamente.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DE IMMAXX NEO PRO



PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿Por qué sólo crecen unas pocas plantas y, una vez que crecen, se marchitan rápidamente?
a. Depende de las semillas compradas. Para obtener los mejores resultados, compre semillas de fabricantes fiables y evite comprar semillas que no sean adecuadas para equipos hidropónicos acuosos.
b. Asegúrese de utilizar la proporción correcta de nutrientes y agua, la distancia de la luz LED a las plantas y la temperatura, tal como se indica en la guía del usuario que figura a continuación.
2. ¿Pueden utilizarse las esponjas varias veces?
Si se tira del tallo de la planta, se puede reutilizar, pero no lo recomendamos.
3. ¿Se morirá la planta si la saco de la esponja (por ejemplo, si quiero trasplantarla a una maceta)?
Normalmente no, sino que hay que esperar a que la planta se fortalezca para aumentar la tasa de supervivencia.
4. ¿Por qué no puedo encender la luz LED?
Empuje o vuelva a introducir la varilla en la parte inferior hasta que oiga un "Beep", entonces pulse el botón "POWER", la luz se encenderá.
5. ¿Cómo se limpia la bomba de agua?
Paso 1. Desconecte la alimentación
Paso 2. Retire la barra de extracción y la tapa superior del depósito de agua.
Paso 3. Retire la esponja protectora situada delante de la bomba de agua y enjuáguela con agua. (Si está muy sucia, enjuague toda la bomba de agua).
Paso 4. Vuelva a instalarla y vuelva a poner en marcha la bomba.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Manténgase fuera del alcance de los niños. Este producto contiene piezas pequeñas que pueden causar asfixia o lesiones en caso de ingestión. ADVERTENCIA: Cada batería tiene el potencial de liberar sustancias químicas nocivas que pueden dañar la piel, la ropa o la zona donde se almacena la batería. Para evitar el riesgo de lesiones, no permita que ninguna sustancia de la batería entre en contacto con los ojos o la piel. Cualquier batería puede romperse o incluso explotar si se expone al fuego o a otras formas de calor excesivo. Tenga cuidado al manipular las pilas. Para reducir el riesgo de lesiones causadas por una manipulación incorrecta de las pilas, tome las siguientes precauciones:


- No utilice pilas de diferentes marcas y tipos en el mismo aparato.
 - Cuando cambie las pilas, cambie siempre todas las pilas del aparato.
 - No utilice pilas recargables o reutilizables.
 - No permita que los niños instalen las pilas sin supervisión.
 - Siga las instrucciones del fabricante de las pilas para su correcta manipulación y eliminación.
- NOTA: El producto y la batería deben desecharse en un centro de reciclaje. No los desheche con la basura doméstica normal. ADVERTENCIA: Para garantizar un uso seguro del producto, el cableado debe llevarse hasta el punto de instalación de acuerdo con los códigos aplicables. La instalación sólo debe ser realizada por una persona con la certificación eléctrica adecuada. Durante la instalación o cuando se detecte un fallo, el cable de alimentación debe desconectarse siempre de la toma de corriente (en caso de conexión directa, debe desconectarse el disyuntor correspondiente). Una instalación incorrecta puede provocar daños en el producto y lesiones. ADVERTENCIA: No desmonte el producto, posibilidad de descarga eléctrica. ADVERTENCIA: Utilice únicamente el adaptador de corriente original suministrado con el producto. No utilice la unidad si el cable de alimentación muestra signos de daños. ADVERTENCIA: Siga las instrucciones del manual adjunto.

MANTENIMIENTO

Proteja el equipo de la contaminación y la suciedad. Limpie la unidad con un paño suave, no utilice material áspero o de grano grueso. NO utilice disolventes u otros limpiadores o productos químicos agresivos.

Se ha emitido una Declaración de Conformidad para este producto, para más información visite www.immax.cz. Si tiene alguna pregunta o necesita asesoramiento, póngase en contacto con nosotros en podpora@immaxneo.cz. La información de seguridad de este producto puede descargarse de www.immax.cz. Se ha emitido una Declaración de Conformidad para este producto, para más información visite www.immax.cz. Si tiene alguna pregunta o necesita asesoramiento, póngase en contacto con nosotros en podpora@immaxneo.cz.

IMMAXX NEO PRO DESCARGA Y REGISTRO

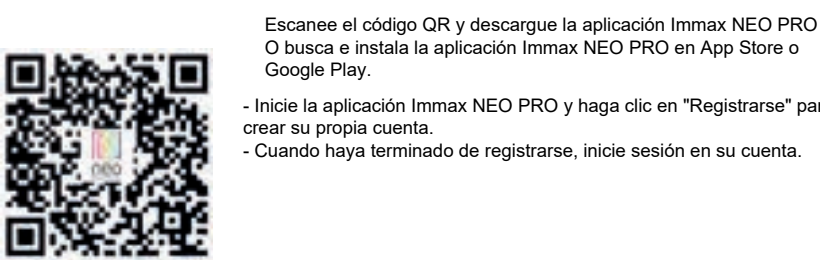

Escanee el código QR y descargue la aplicación Immax NEO PRO
O busca e instala la aplicación Immax NEO PRO en App Store o Google Play.

- Inicie la aplicación Immax NEO PRO y haga clic en "Registrarse" para crear su propia cuenta.

- Cuando haya terminado de registrarse, inicie sesión en su cuenta.

PRODUCTO PURO EN LA APLICACIÓN

Prepárese encendiendo el dispositivo y abriendo la aplicación Immax NEO PRO. Asegúrese de estar conectado a la misma red WiFi a la que se conectará el producto. Coloque el dispositivo en el modo de control - pulse prolongadamente el botón SETUP del dispositivo durante más de 3 segundos. El indicador de WiFi conectado del dispositivo parpadeará rápidamente. En la aplicación Immax NEO PRO, haga clic en la pestaña Habitación y, a continuación, haga clic en el botón + para conectar el dispositivo. En el área Immax NEO, seleccione el producto. Introduzca los datos de acceso a la red WiFi y confirme. A continuación, el producto se conecta y se accede a él en la aplicación Immax NEO PRO.

