


1 Učenje uparivanja kodova: uključite prijemnik u struju, držite pritisnutim "gumb za glasnoću" 3 sekunde nakon što čujete "ding dong, ding dong" dva zvuka u modu za uparivanje, odašiljač bi se trebao upariti s prijemnikom kako bi emitirao, nakon toga će prijemnik izdati ". Ako nema uspješnog prijema signala ili se signal odašiljača ne pojavi unutar 5 sekundi, automatski će izići iz moda za uparivanje.

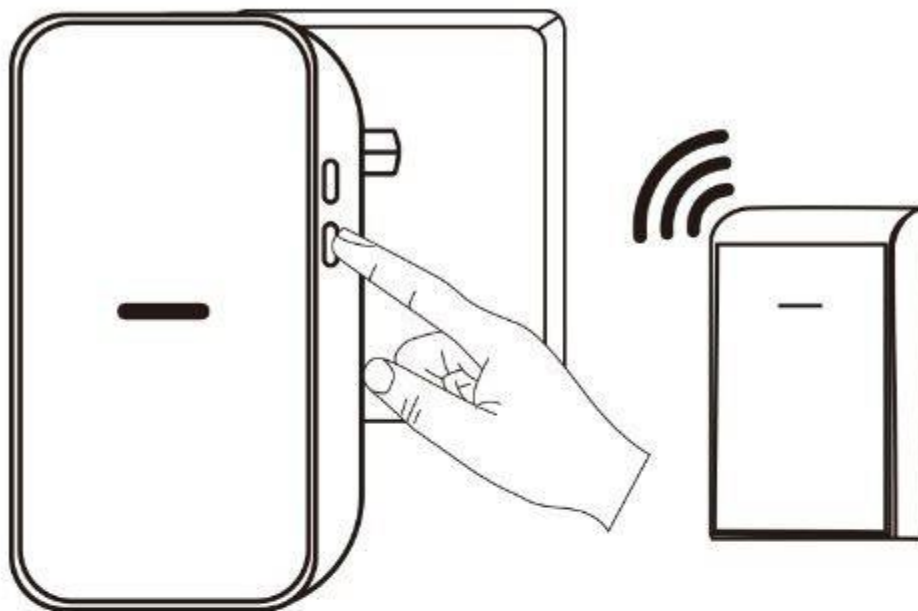

2 Čišćenje uparenih kodova: Ako je prijemnik isključen iz struje, pritisnite i držite gumb za upravljanje glasnoćom, zatim ga uključite dok ne čujete "bim bam, bim bam". Nakon toga maknite ruku kako biste izbrisali sve uparene kodove u uređaju. Time će svi odašiljači biti onemogućeni i bit će ih potrebno ponovno upariti.

