



TESLA SMART AROMA DIFFUSER

START GUIDE

EN

DE

CZ

SK

PL

HU

SL

HR

UA


RU

Thank you for purchasing Our smart home product. Get started using your new devices by downloading Tesla Smart, one convenient app that manages everything straight from your phone or tablet. Easily connect to your home Wi-Fi and control multiple devices from the touch of your fingertips.

Contents

Download & Register & Important Safeguards ...	4
Starting Diffuser & Cleaning ...	5
Connect ...	7
Quest ions, Troubleshooting, Not ices ...	8

What's in the Box

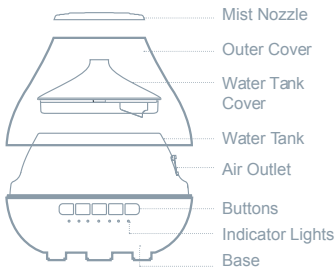


- Smart Wi-Fi Essential Oil Diffuser
- User Manual
- Power Adapter

Get Ready

- Know your Wi-Fi network and password
- Make sure your mobile device is running iOS® 8 or higher or Android™ 4.1x or higher
- Make sure you're connecting to a 2.4GHz Wi-Fi network (Tesla Smart can't connect to 5GHz networks)

1 Download the Tesla Smart app from App Store or Google Play.

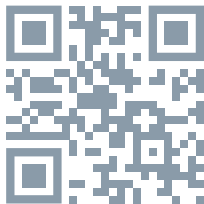

2 Register an account on your Tesla Smart app.

STEP 1.

Enter your mobile phone number or email address.

STEP 2.

Enter the verification code and create a password.

2.1 Register an account on your Tesla Smart app.

STEP 3.

Login to the App.

3 Important Safeguards

This product is designed for household use only - When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. READ ALL INSTRUCTIONS.
2. To protect against fire, electrical shock and personal injury, do not immerse this appliance, including cord and plug, in water or other liquid.

3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
4. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
5. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner.
6. The use of accessory attachments not recommended by the manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.
7. Do not use outdoors.
8. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
9. Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
10. Do not use appliance other than for its intended use, as described in this manual.

4 Getting ready.

1. Remove the outer cover
 2. Add purified water: Water level: 50ml(min)~200ml(max)
 3. Drip the essential oil: 4~6 drops for 200ml water
 - 4.1 Starting the diffuser
 4. Cover the water tank/outer cover
 5. Plug the AC Adapter into power outlet and start it: AC Adapter, Bottom View
 - 4.2 Using the Controls
- Connect the diffuser
- Press & hold " " for 5 seconds to set until the indicator light flashes quickly to put the diffuser in pairing mode. You can now pair the diffuser with the Tesla Smart App.
- Operate the diffuser



1. Remove the outer cover

Water level:
50ml(min)~200ml(max)




2. Add purified water

4~6 drops
for 200ml water




3. Drip the essential oil

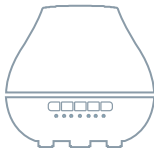

4. Cover the water
tank/outer cover

Bottom View

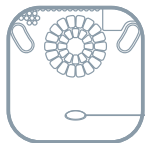

AC Adapter

5. Plug the AC Adapter into
power outlet and start it

- Press “ ” to turn the diffuser on.
- Press “ ” to start diffusing continuously - the LED above “ ” will turn blue; press this button again, it will mist intermittently - the LED above “ ” will turn blue; press the button once again, it will stop diffusing.
- Press “ ” to set the mood lights to one color; press this button again and the mood light will turn off; press it once again and the mood light will cycle through different colors.
- Press the “ ” button to set the diffuser to timed settings. The default timer is 1 hour. Press the button again to change the timer to 3 hours. Press a 3rd time to set to 5 hours. Press once again and the timer will be turned off.

NOTE: DO NOT open the outer cover or fill with water/oil while misting



5 Add device.

STEP 1.

In the Tesla Smart app, on the top corner of the Devices screen, click (+).
Choose “ Home Appliance ” -> Humidifier

STEP 2.

Make sure the indicator light on the device is flashing rapidly blue, indicating the device is ready to connect using Easy Mode. If not, press and hold the Button for 3 seconds until the indicator light is flashing rapidly, then press “confirm indicator rapidly blink”.

STEP 3.

Enter your Wi-Fi network and password.

STEP 4.

The Tesla Smart app will try to connect your device.

If the connection fails, try to connect using AP Mode.

NOTE: Tesla Smart can't connect to 5GHz networks.

Cleaning

For safety, it is suggested to clean the diffuser every 5-6 days, or after 9-10 times of usage. The cleaning procedures are as follows:

- Disconnect the adapter from the AC power source, or turn off the power source.
- Place the diffuser on a flat and stable place such as table to avoid leaking water. Remove the outer cover and the water tank cover.
- When pouring out the water, keep the mist nozzle up. Don't let any water flow inside the circuitry.
- Clean the ultrasonic vibration plate at the bottom of the water tank with a cotton swab; clean the outer cover with cloth or cotton swab.
- When there is dirt, such as aroma or oil, in the cover of the diffuser or the water tank, please clean it with a dried cloth with kitchen soap and warm water.
- After cleaning, please add purified water into the water tank, then power on the diffuser for 30 minutes, drain the water out and dry the water tank. You can store the diffuser after it is dried out.
- When there is dirt on the mist nozzle, please remove the outer cover, clean it with a neutral detergent. After it is dried, you can use the diffuser again.

NOTE : Neutral detergent is strongly recommended for cleaning. Any detergent with chlorine, acid, enzyme left inside the tank may produce hazardous effects and maybe harmful.

Troubleshooting

Cannot connect to your Wi-Fi network.

Make sure you entered the correct Wi-Fi password during the Wi-Fi setup. Check whether there are any Internet connection problems. If the Wi-Fi signal is too weak, reset your Wi-Fi router and try again.

Reset the device

Reset once (press & hold reset button) to reach Easy Mode, which is the primary way the app will try to connect. (When in Easy Mode, you'll see the LED flashing quickly, 2x per second) Reset again (press & hold reset button) to reach AP, which is the Backup Mode to help connect.

System Requirements

- Mobile device running iOS[®] 8 or higher or Android™ 4.1x or higher
- Existing Wi-Fi Network

Technical Specifications

- Power: 10W
- Capacity: 200ml
- Timer: 1/3/5 hour

INFORMATION ABOUT DISPOSAL AND RECYCLING

This product is marked with the symbol for separate collection. The product must be disposed of in accordance with the regulations for disposal of electrical and electronic equipment (Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment). Disposal together with regular municipal waste is prohibited. Dispose of all electrical and electronic products in accordance with all local and European regulations at the designated collection points which hold the appropriate authorisation and certification in line with the local and legislative regulations. Correct disposal and recycling help to minimise impacts on the environment and human health. Further information regarding disposal can be obtained from the vendor, authorised service centre or local authorities.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Witty, s.r.o declares that the radio equipment type TSL-AC-JS01W is in compliance with EU directives. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: teslasmart.com/declaration

Connectivity: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n

Frequency band: 2.412 - 2.472 MHz

Max. radio-frequency power (EIRP): < 20 dBm



Manufacturer

Gee Chang Industrial Building,
121 Des Voeux Road Central
Hong Kong
www.teslasmart.com



**TESLA SMART
AROMA DIFFUSER**
KURZER BEGLEITER

EN

DE

CZ

SK

PL

HU

SL

HR

UA


RU

Wir bedanken uns bei Ihnen für den Einkauf unseres Produkts für smarte Haushalte. Beginnen Sie mit der Nutzung Ihrer neuen Geräte durch das Herunterladen der App Tesla Smart - einer praktischen Applikation, die Ihnen es ermöglicht, alle Ihre Geräte mittels Ihres Mobiltelefons oder Tablets direkt zu nutzen. Schließen Sie sich einfach an Ihr Wi-Fi-Netz an und betätigen Sie einige Geräte durch ein bloßes Antasten.

Inhaltsverzeichnis

Herunterladen, Registrierung und wichtige Sicherheitshinweise ...	14
Inbetriebsetzung des Aroma Diffusers und Reinigung ...	15
Anschluss ...	17
Fragen, Problemlösung, Hinweise ...	18

Was finden Sie im Paket

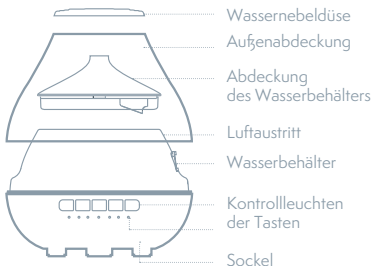


- Smarter Aroma Diffuser für essentielle Öle
- Bedienungsanleitung
- Speiseadapter

Bereiten Sie sich vor

- Bereiten Sie sich den Namen und das Passwort Ihres Wi-Fi-Netzes vor.
- Vergewissern Sie sich, dass das Betriebssystem Ihres mobilen Geräts iOS® 8 der neuer oder Android™ 4.1x oder neuer ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie an das 2,4GHz Wi-Fi-Netz angeschlossen sind (Tesla Smart kann nicht an 5GHz-Netze angeschlossen werden).

1 Laden Sie die App Tesla Smart von App Store oder Google Play herunter.

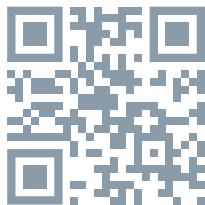

2 Registrieren Sie Ihr Konto in der App Tesla Smart.

SCHRITT 1.

Geben Sie Ihre Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein.

SCHRITT 2.

Geben Sie den Beglaubigungscode ein und bilden Sie ein Passwort.

2.1 Register an account on your Tesla Smart app.

SCHRITT 3.

Melden Sie sich in die App an.

3 Wichtige Sicherheitsmaßnahmen

Dieses Produkt ist nur für die Hausnutzung bestimmt. Bei der Nutzung der Elektrogeräte ist es nötig, grundlegende Sicherheitsmaßnahmen, einschließlich der folgenden einzuhalten:

1. LESEN SIE ALLE HINWEISE.

2. Tauchen Sie dieses Gerät, einschließlich des Kabels und des Steckers, weder ins Wasser, noch in eine andere Flüssigkeit, Sie beugen so dem Brand, dem Stromschlag und der Verletzung der Personen vor.

3. Wenn das Gerät von den Kindern genutzt wird oder wenn Sie es in der Nähe der Kinder nutzen, sichern Sie, dass sie unter der Aufsicht sind.
4. Wenn Sie das Gerät nicht benutzen und wenn Sie seine Teile aufsetzen oder herausnehmen wollen oder wenn Sie es reinigen wollen, trennen Sie es von der Steckdose ab.
5. Wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt sind, wenn das Gerät nicht richtig funktioniert oder wenn es irgendwie beschädigt wurde, benutzen Sie es nicht.
6. Der Gebrauch des Zubehörs, das von dem Hersteller nicht empfohlen wird, kann den Brand, einen Schlagunfall oder die Verletzung der Personen zur Folge haben.
7. Benutzen Sie das Gerät nicht außen.
8. Verhindern Sie, dass das Kabel heiße Oberflächen berührt und dass er über die Kante eines Tisches, eines Pults usw. hängt.
9. Bringen Sie das Gerät auf keinen heißen Gas- oder elektrischen Brenner oder in dessen Umgebung an.
10. Benutzen Sie das Gerät zu keinen anderen Zwecken, als es in diesem Handbuch beschrieben ist.

4 Vor der Inbetriebnahme

1. Nehmen Sie die Außenabdeckung ab.
2. Fügen Sie reines Wasser hinzu: Wasserspiegel: 50ml(min)-200ml(max)
3. Geben Sie einen Tropfen essentielles Öl hinzu: 4-6 Tropfen pro 200 ml Wasser
- 4.1 Auslösen des Aroma Diffusers
4. Setzen Sie die Abdeckung des Wasserbehälters/die Außenabdeckung auf.
5. Schließen Sie den AC-Adapter in die Steckdose an und lösen Sie das Gerät aus: AC-Adapter, Untersicht



1. Nehmen Sie die Außenabdeckung ab

Wasserspiegel:
50ml(min)-200ml(max)



2. Fügen Sie reines Wasser hinzu

4-6 Tropfen pro
200 ml Wasser




3. Geben Sie einen Tropfen essentielles Öl hinzu



4. Setzen Sie die Abdeckung des Wasserbehälters/die Außenabdeckung auf.

Untersicht

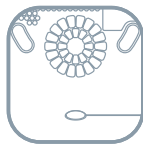

AC-Adapter

5. Schließen Sie den AC-Adapter in die Steckdose an und lösen Sie das Gerät aus

4.2 Betätigungstaste

Anschluss des Aroma Diffusers

- Wenn Sie den Aroma Diffuser in den Pairing-Modus umschalten wollen, drücken Sie die Taste „**⏻**“ und halten Sie sie für die Dauer von 5 Sekunden, bis die Kontrollleuchte beginnt schnell zu blinken. Jetzt können Sie den Aroma Diffuser mit der App Tesla Smart paaren.

Verwendung des Aroma Diffusers

- Wenn Sie den Aroma Diffuser einschalten wollen, drücken Sie die Taste „**⏻**“.

- Durch das Drücken der Taste „**⏻**“ schalten Sie die ununterbrochene Diffusion ein, die LED-Kontrollleuchte über „**⏻**“ leuchtet blau auf. Durch das erneute Drücken der Taste starten Sie die unterbrochene Auslassung des Nebels, die LED-Kontrollleuchte über „**⏻**“ leuchtet blau auf. Durch das weitere Drücken der Taste schalten Sie die Diffusion aus.

- Durch das Drücken der Taste „**⏻**“ stellen Sie die Farbe des gedämpften Lichts ein.

Durch das erneute Drücken der Taste schalten Sie das gedämpfte Licht aus. Durch

das weitere Drücken der Taste wird das gedämpfte Licht die Farbe zyklisch wechseln.

- Durch das Drücken der Taste „**⏻**“ stellen Sie den Zeitschalter des Aroma Diffusers ein. Die Ausgangseinstellung ist 1 Stunde. Durch das erneute Drücken der Taste stellen Sie den Zeitschalter auf 3 Stunden ein. Durch das weitere Drücken der Taste stellen Sie den Zeitschalter auf 5 Stunden ein. Durch das weitere Drücken der Taste schalten Sie den Zeitschalter aus.

BEMERKUNG: Wenn der Aroma Diffuser den Nebel auslässt, **ÖFFNEN SIE** die Außenabdeckung **NICHT** und **GEBEN SIE** ins Gerät **KEIN** Wasser/ÖL HINZU.



5 Hinzufügung eines Geräts

SCHRITT 1.

Öffnen Sie die App Tesla Smart und auf dem Bildschirm klicken Sie auf „+“ in der oberen rechten Ecke.

Wählen Sie die Kategorie „Befeuchtungsgeräte“ und wählen Sie „Tesla Smart Aroma Diffuser“ aus.

SCHRITT 2.

Vergewissern Sie sich, dass die Kontrollleuchte auf dem Gerät schnell blau blinkt, was bedeutet, dass das Gerät zum Anschluss im Modus Easy Mode (Einfacher Modus) vorbereitet ist. Wenn die Kontrollleuchte nicht blinkt, drücken Sie die Taste und halten Sie sie für 3 Sekunden, bis die Kontrollleuchte beginnt schnell zu blinken, und nachfolgend klicken Sie auf „Kontrollleuchte blinkt schnell“.

SCHRITT 3.

Geben Sie den Namen und das Passwort Ihres Wi-Fi-Netzes ein.

SCHRITT 4.

Die App Tesla Smart versucht, Ihr Gerät anzuschließen.

• Wenn der Anschluss fehlschlägt, versuchen Sie, sich mit Hilfe von AP Mode (Modus des Zugangscodes) anzuschließen.

BEMERKUNG: Tesla Smart kann an 5GHz-Netze nicht angeschlossen werden.

6 Reinigung

Aus den Sicherheitsgründen empfehlen wir, den Aroma Diffuser alle 5-6 Tage oder nach 9-10 Verwendungen zu reinigen. Bei der Reinigung gehen Sie wie folgt vor:

- Trennen Sie den Adapter von der Wechselstromquelle ab oder schalten Sie die Speisequelle aus.
- Stellen Sie den Aroma Diffuser auf eine ebene und stabile Oberfläche (z. B. auf den

Tisch), Sie vermeiden so die Wasserfreisetzung. Nehmen Sie die Außenabdeckung und die Abdeckung des Wasserbehälters ab.

- Beim Ausgießen des Wassers aus dem Wasserbehälter achten Sie darauf, dass die Wassernebeldüse in Richtung nach oben gerichtet ist. Verhindern Sie, dass in den Kreis des Geräts das Wasser eintritt.

- Reinigen Sie die Ultraschall-Vibrationsplatte auf dem Boden des Wasserbehälters mittels eines Wattetampons und bereinigen Sie die Außenabdeckung mittels eines Tuchs oder eines Wattetampons.

- Wenn es auf der Abdeckung des Aroma Diffusers oder des Wasserbehälters den Schmutz gibt, wie das Aroma oder das Öl sind, bereinigen Sie diese mit Hilfe eines trockenen Tuchs, das im warmen Wasser mit dem Haushaltsreiniger eingetunkt ist.

- Nach der Beendigung der Reinigung geben Sie in den Behälter reines Wasser hinzu, danach schalten Sie den Aroma Diffuser für 30 Minuten ein, lassen Sie das Wasser aus und trocknen Sie den Behälter ab. Nachdem der Aroma Diffuser trocken wird, können Sie ihn einlagern.

- Wenn es auf der Wassernebeldüse den Schmutz gibt, nehmen Sie die Außenabdeckung ab und reinigen Sie die Düse mittels eines neutralen Reinigungsmittels. Nachdem die Düse trocken wird, können Sie den Aroma Diffuser erneut verwenden.

BEMERKUNG: Wir empfehlen, zur Reinigung nur ein neutrales Reinigungsmittel zu nutzen. Jedes Reinigungsmittel mit dem Chlor, der Säure oder mit dem Enzym, das innerhalb des Behälters übrigbleibt, kann gefährliche und schädliche Auswirkungen haben.

Problemlösung

Es ist nicht möglich, sich an Ihr Wi-Fi-Netz anzuschließen.

Vergewissern Sie sich, dass Sie während der Einstellung des Wi-Fi-Netzes das richtige Passwort eingegeben haben. Überprüfen Sie, ob Sie nicht die Probleme mit dem Anschluss haben. Wenn das Signal des Wi-Fi-Netzes zu schwach ist, führen Sie den Reset des Routers durch und versuchen Sie es erneut.

Reset des Geräts

Wenn Sie in den Modus Easy Mode (Einfacher Modus) wechseln wollen, drücken Sie und halten Sie die Taste Reset. Das ist die primäre Weise, wie die App versucht sich anzuschließen. (Im Modus Easy Mode (Einfacher Modus) wird die LED-Kontrollleuchte schnell 2x pro Sekunde blinken.) Durch das erneute Drücken und durch das Halten der Taste Reset wechseln Sie in den Modus AP Mode (Modus des Zugangscodes), was der Reservemodus des Anschlusses.

Systemanforderungen

- Mobiles Gerät mit dem Betriebssystem iOS® 8, oder neuer, oder Android™ 4.1x, oder neuer.
- Bestehendes Wi-Fi-Netz

Technische Spezifikation

- Leistung: 10 W
- Volumen: 200 ml
- Zeitschalter: 1/3/5 hour

INFORMATIONEN ÜBER DIE ENTSORGUNG UND WIEDERVERWERTUNG

Dieses Produkt ist mit einem Symbol für die getrennte Sammlung gekennzeichnet. Das Produkt muss im Einklang mit den Vorschriften für die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten (Richtlinie 2012/19/EU über elektrische und elektronische Geräteabfälle) entsorgt werden. Eine Entsorgung über den normalen Hausmüll ist unzulässig. Alle elektrischen und elektronischen Produkte müssen im Einklang mit allen örtlichen und europäischen Vorschriften an dafür vorgesehenen Sammelstellen, die über eine entsprechende Genehmigung und Zertifizierung gemäß den örtlichen und legislativen Vorschriften verfügen entsorgt werden. Die richtige Entsorgung und Wiederverwertung hilft dabei die Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu minimieren. Weitere Informationen zur Entsorgung erhalten Sie von Ihrem Verkäufer, der autorisierten Servicestelle oder bei den örtlichen Ämtern.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Witty s.r.o., dass der Funkanlagentyp TSL-AC-JS01W der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: teslasmart.com/declaration

Konnektivität: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n

Frequenzband: 2.412 - 2.472 GHz

Max. Sendeleistung. (EIRP): < 20 dBm



Produzent

Gee Chang Industrial Building,
121 Des Voeux Road Central
Hong Kong
www.teslasmart.com



TESLA SMART AROMA DIFFUSER

STRUČNÝ PRŮVODCE

EN

DE

CZ

SK

PL

HU

SL

HR

UA

RU

Děkujeme za zakoupení našeho produktu pro chytré domácnosti. Začněte používat svá nová zařízení stažením aplikace Tesla Smart - jedné praktické aplikace, která vám umožní spravovat všechna vaše zařízení přímo prostřednictvím vašeho mobilního telefonu, nebo tabletu. Jednoduše se připojte k vaší Wi-Fi síti a ovládejte několik zařízení pouhým dotykem.

Obsah

Stažení, registrace a důležitá bezpečnostní upozornění ...	26
Spuštění aroma difuzéru a čištění ...	27
Připojení ...	29
Otázky, řešení problémů, Upozornění ...	30

Co naleznete v balení




- Chytrý aroma difuzér esenciálních olejů
- Návod k obsluze
- Napájecí adaptér

Připravte se

- Připravte si název a heslo vaší Wi-Fi sítě.
- Ujistěte se, že operační systém vašeho mobilního zařízení je iOS® 8, nebo novější, či Android™ 4.1x, nebo novější.
- Ujistěte se, že jste připojeni k 2,4GHz Wi-Fi síti (Tesla Smart se nemůže připojit k 5GHz sítím).

1 Stáhněte si aplikaci Tesla Smart z App Store, nebo Google Play.

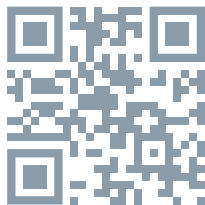

2 Zaregistrujte si účet v aplikaci Tesla Smart.

KROK 1.

Zadejte vaše telefonní číslo, nebo e-mailovou adresu.

KROK 2.

Zadejte ověřovací kód a vytvořte si heslo.

2.1 Register an account on your Tesla Smart app.

KROK 3.

Přihlaste se do aplikace.

3 Důležitá bezpečnostní opatření

Tento produkt je určen pouze pro domácí použití. Při používání elektrických spotřebičů je nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

1. PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY.

2. Neponořujte tento spotřebič, včetně kabelu a zástrčky do vody, nebo jiné kapaliny, předejdete tak požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob.

3. Pokud spotřebič používají děti, nebo jej používáte v blízkosti dětí, zajistěte, aby byly pod dozorem.

4. Pokud spotřebič nepoužíváte a chcete nasadit, vyjmout jeho části, nebo jej chcete vyčistit, odpojte jej ze zásuvky.
5. Pokud jsou kabel, nebo zástrčka poškozené, spotřebič nefunguje správně, nebo byl jakkoli poškozen, nepoužívejte jej.
6. Použití příslušenství, které není doporučeno výrobcem, může mít za následek požár, úraz elektrickým proudem, nebo zranění osob.
7. Nepoužívejte spotřebič venku.
8. Zamezte, aby se kabel dotýkal horkých povrchů, visel přes okraj stolu, pultu atd.
9. Neumisťujte spotřebič na horký plynový, nebo elektrický hořák, nebo do jeho blízkosti.
10. Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než je popsáno v této příručce.

4 Před spuštěním

1. Sejměte vnější kryt.
2. Přidejte čistou vodu: Hladina vody: 50ml(min)~200ml(max)
3. Přidejte kapku esenciálního oleje: 4~6 kapek na 200 ml vody
- 4.1 Spuštění aroma difuzéru
4. Nasadte kryt nádržky na vodu/vnější kryt.
5. Zapojte AC adaptér do zásuvky a spusťte spotřebič: AC adaptér, pohled zespoda



1. Sejměte vnější kryt

Hladina vody:
50ml(min)-200ml(max)




2. Přidejte čistou vodu

4-6 kapek
na 200 ml vody




3. Přidejte kapku
esenciálního oleje

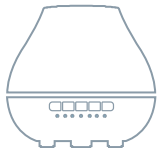

4. Nasadte kryt nádržky na
vodu/vnější kryt

Pohled zespoda

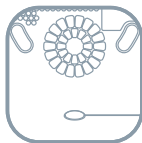

AC adaptér

5. Zapojte AC adaptér do
zásuvky a spusťte spotřebič

4.2 Ovládací tlačítka

Připojení aroma difuzéru

- Chcete-li aroma difuzér přepnout do režimu párování, stiskněte a po dobu 5 sekund podržte tlačítko „“, dokud kontrolka nezačne rychle blikat. Nyní můžete aroma difuzér spárovat s aplikací Tesla Smart.

Použití aroma difuzéru

- Chcete-li aroma difuzér zapnout, stiskněte tlačítko „“.

- Stisknutím tlačítka „“ zapnete nepřetržitou difúzi, LED kontrolka nad „“ se rozsvítí modře. Opětovným stisknutím tlačítka spustíte přerušované vypouštění mlhy, LED kontrolka nad „“ se rozsvítí modře. Dalším stisknutím tlačítka difúzi vypnete.

- Stisknutím tlačítka „“ nastavíte barvu tlumeného světla. Opětovným stisknutím tlačítka tlumené světlo vypnete. Dalším stisknutím bude tlumené světlo cyklicky měnit barvu.

- Stisknutím tlačítka „“ nastavíte časovač aroma difuzéru. Výchozím nastavením je 1 hodina. Opětovným stisknutím tlačítka nastavíte časovač na 3 hodiny. Dalším stisknutím tlačítka nastavíte časovač na 5 hodin. Dalším stisknutím tlačítka časovač vypnete.

POZNÁMKA: Pokud aroma difuzér vypouští mlhu, NEOTEVÍREJTE vnější kryt a NEPŘIDÁVEJTE do spotřebiče vodu/olej.



5 Přidání zařízení

KROK 1.

Otevřete aplikaci Tesla Smart a na obrazovce klikněte na „+“ v pravém horním rohu. Zvolte kategorii „Zvlhčovače“ a vyberte „Tesla Smart Aroma Diffuser“.

KROK 2.

Ujistěte se, že kontrolka na spotřebiči rychle bliká modře, což znamená, že je zařízení připraveno k připojení v režimu Easy Mode (Snadný režim). Pokud kontrolka neblíká, stiskněte a po dobu 3 sekund podržte tlačítko, dokud kontrolka nezačne rychle blikat, a následně klikněte na „Kontrolka rychle bliká“.

KROK 3.

Zadejte název a heslo vaší Wi-Fi sítě.

KROK 4.

Aplikace Tesla Smart se pokusí připojit vaše zařízení.

• Pokud se připojení nezdaří, zkuste se připojit pomocí AP Mode (Režim přístupového bodu).

POZNÁMKA: Tesla Smart se nemůže připojit k 5GHz sítím.

6 Čištění

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme aroma difúzer čistit každých 5-6 dní, nebo po 9-10 použitíích. Při čištění postupujte následovně:

- Odpojte adaptér od zdroje střídavého proudu, nebo vypněte zdroj napájení.
- Postavte aroma difúzer na rovný a stabilní povrch (např. na stůl), předejete tak úniku vody. Sejměte vnější kryt a kryt nádržky na vodu.
- Při vylévání vody z nádržky dbejte na to, aby tryska na vodní mlhu mířila směrem vzhůru. Zamezte, aby do obvodu spotřebiče natekla voda.
- Vyčistěte ultrazvukovou vibrační desku na dně nádržky na vodu vatovým tamponem a očistěte vnější kryt hadříkem, nebo vatovým tamponem.

- Pokud jsou na krytu aroma difuzéru, nebo nádržky na vodu nečistoty, jako je vůně, nebo olej, očistěte je pomocí suchého hadříku namočeného v teplé vodě se saponátem.
- Po dokončení čištění přidejte do nádržky čistou vodu, poté aroma difuzér na 30 minut zapněte, vypusťte vodu a osušte nádržku. Poté, co aroma difuzér uschne, jej můžete uskladnit.
- Pokud jsou na trysce na vodní mlhu nečistoty, sejměte vnější kryt a vyčistěte trysku pomocí neutrálního čistícího prostředku. Poté, co tryska uschne, můžete aroma difuzér opět použít.

POZNÁMKA: K čištění doporučujeme používat pouze neutrální čistící prostředek. Jakýkoli čistící prostředek s chlórem, kyselinou, nebo enzymem, který zůstane uvnitř nádržky, může mít nebezpečné a škodlivé účinky.

Řešení problémů

Nelze se připojit k vaší Wi-Fi síti.

Ujistěte se, že jste během nastavení Wi-Fi sítě zadali správné heslo. Zkontrolujte, zda nemáte problémy s připojením. Pokud je signál Wi-Fi sítě příliš slabý, resetujte router a zkuste to znovu.

Resetování zařízení

Chcete-li přepnout do režimu Easy Mode (Snadný režim), stiskněte a podržte tlačítko reset. To je primární způsob, kterým se aplikace pokusí připojit. (V režimu Easy Mode (Snadný režim) bude LED kontrolka rychle blikat 2x za sekundu.) Opětovným stisknutím a podržením tlačítka reset přepnete do režimu AP Mode (Režim přístupového bodu), což je záložní režim připojení.

Požadavky systému

- Mobilní zařízení s operačním systémem iOS® 8, nebo novější, či Android™ 4.1x, nebo novější.
- Existující Wi-Fi síť

Technické specifikace

- Výkon: 10 W
- Objem: 200 ml
- Časovač: 1/3/5 hour

INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI

Všechny produkty s tímto označením je nutno likvidovat v souladu s předpisy pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení (směrnice 2012/19/EU). Jejich likvidace společně s běžným komunálním odpadem je nepřipustná. Všechny elektrické a elektronické spotřebiče likvidujte v souladu se všemi místními i evropskými předpisy na určených sběrných místech s odpovídajícím oprávněním a certifikací dle místních i legislativních předpisů. Správná likvidace a recyklace napomáhá minimalizovat dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace k likvidaci získáte u prodejce, v autorizovaném servisu nebo u místních úřadů.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto společnost Witty, s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení TSL-AC-JS01W je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: teslasmart.com/declaration

Konektivita: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n

Kmitočtové pásmo: 2.412 - 2.472 GHz

Max. radiofrekvenční výkon (EIRP): < 20 dBm



Výrobce

Gee Chang Industrial Building,
121 Des Voeux Road Central
Hong Kong
www.teslasmart.com



TESLA SMART AROMA DIFFUSER

STRUČNÝ SPRIEVODCA

EN

DE

CZ

SK

PL

HU

SL

HR

UA

RU

Ďakujeme za nákup nášho výrobku pre inteligentné domácnosti. Začnite používať vaše nové zariadenia stiahnutím aplikácie Tesla Smart - jednej praktickej aplikácie, ktorá vám umožní spravovať všetky vaše zariadenia priamo prostredníctvom vášho mobilného telefónu alebo tabletu. Jednoducho sa pripojte k vašej Wi-Fi sieti a ovládajte niekoľko zariadení púhym dotykom.

Obsah

Stiahnutie, registrácia a dôležité bezpečnostné upozornenia ...	38
Spustenie aróma difuzéra a čistenie ...	39
Pripojenie ...	41
Otázky, riešenie problémov, Upozornenia ...	42

Čo nájdete v balení




- Inteligentný aróma difuzér esenciálnych olejov
- Návod na obsluhu
- Napájací adaptér

Prípravte sa

- Prípravte si názov a heslo vašej Wi-Fi siete.
- Ubezpečte sa, že operačný systém vášho mobilného zariadenia je iOS® 8 alebo novší, alebo Android™ 4.1× alebo novší.
- Ubezpečte sa, že ste pripojení k 2,4GHz Wi-Fi sieti (Tesla Smart sa nemôže pripojiť k 5GHz sieťam).

1 Stiahnite si aplikáciu Tesla Smart z App Store alebo Google Play.

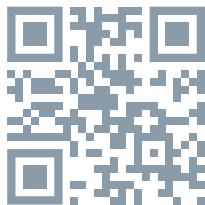

2 Zaregistrujte si účet v aplikácii Tesla Smart.

KROK 1.

Zadajte vaše telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

KROK 2.

Zadajte overovací kód a vytvorte si heslo.

2.1 Register an account on your Tesla Smart app.

KROK 3.

Prihláste sa do aplikácie.

3 Dôležité bezpečnostné opatrenia

Tento výrobok je určený iba na domáce použitie. Pri používaní elektrických spotrebičov treba dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

1. PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY.

2. Neponárajte tento spotrebič vrátane kábla a zástrčky do vody ani do inej kvapaliny, predídete tak požiaru, úrazu elektrickým prúdom a zraneniu osôb.

3. Ak spotrebič používajú deti alebo ho používate v blízkosti detí, zaistíte, aby deti boli pod dozorom.


4. Ak spotrebič nepoužívate a chcete nasadiť alebo vybrať jeho časti, alebo ho chcete vyčistiť, odpojte ho zo zásuvky.
5. Ak kábel alebo zástrčka sú poškodené, spotrebič nefunguje správne, alebo bol nejakým spôsobom poškodený, nepoužívajte ho.
6. Použitie príslušenstva, ktoré nie je odporúčané výrobcom, môže mať za následok požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie osôb.
7. Spotrebič nepoužívajte vonku.
8. Zabráňte, aby sa kábel dotýkal horúcich povrchov, visel cez okraj stola, pultu atď.
9. Spotrebič neumiestňujte na horúci plynový alebo elektrický horák, ani do ich blízkosti.
10. Spotrebič nepoužívajte na iné účely, než aké sú uvedené v tejto príručke.

4 Pred spustením

1. Odstráňte vonkajší kryt.
2. Pridajte čistú vodu: Hladina vody: 50ml(min)~200ml(max)
3. Pridajte kvapku esenciálneho oleja: 4~6 kvapiek na 200 ml vody

4.1 Spustenie aróma difuzéra

4. Nasadte kryt nádržky na vodu/vonkajší kryt.
5. AC adaptér zapojte do zásuvky a spusťte spotrebič: AC adaptér, pohľad zospodu

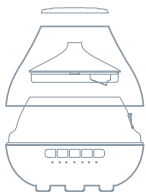


1. Odstráňte vonkajší kryt

Hladina vody:
50ml(min)-200ml(max)




2. Pridajte čistú vodu

4-6 kvapiek
na 200 ml vody





3. Pridajte kvapku
esenciálneho oleja

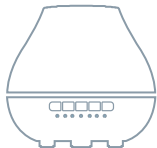

4. Nasadte kryt nádržky na
vodu/vonkajší kryt

Pohľad zospodu

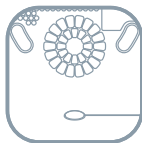

AC-Adaptér

AC adaptér zapojte do zásuvky
a spusťte spotrebič

4.2 Ovládacie tlačidlá

Pripojenie aróma difuzéra

Ak aróma difúzer chcete prepnúť do režimu párovania, stlačte a na 5 sekúnd podržte tlačidlo „**o**“, dokým kontrolka nezačne rýchlo blikať. Teraz môžete aróma difúzer spárovať s aplikáciou Tesla Smart.

Použitie aróma difuzéra

- Ak chcete aróma difúzer zapnúť, stlačte tlačidlo „**o**“.
- Stlačením tlačidla „**o**“ zapnete nepretržitú difúziu, LED kontrolka nad „**o**“ sa rozsvieti modro. Opätovným stlačením tlačidla spustíte prerušované vypúšťanie hmly, LED kontrolka nad „**o**“ sa rozsvieti modro. Ďalším stlačením tlačidla difúziu vypnete.
- Stlačením tlačidla „**o**“ nastavíte farbu tlmeného svetla. Opätovným stlačením tlačidla tlmené svetlo vypnete. Ďalším stlačením bude tlmené svetlo cyklicky meniť farbu.
- Stlačením tlačidla „**o**“ nastavíte časovač aróma difuzéra. Základným nastavením je 1 hodina. Opätovným stlačením tlačidla nastavíte časovač na 3 hodiny. Ďalším stlačením tlačidla nastavíte časovač na 5 hodín. Ďalším stlačením tlačidla časovač vypnete.

POZNÁMKA: Ak aróma difúzer vypúšťa hmlu, **NEOTVÁRAJTE** vonkajší kryt a do spotrebiča **NEPRIDÁVAJTE** vodu/olej.



5 Pridanie zariadenia

KROK 1.

Otvorte aplikáciu Tesla Smart a na obrazovke kliknite na „+“ v pravom hornom rohu. Zvoľte kategóriu „Zvlhčovače“ a vyberte „Tesla Smart Aroma Diffuser“.

KROK 2.

Ubezpečte sa, že kontrolka na spotrebiči rýchlo bliká modro, čo znamená, že zariadenie je pripravené na pripojenie v režime Easy Mode (Jednoduchý režim). Ak kontrolka neblíkajú, stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo, dokým kontrolka nezačne rýchlo blikáť, a potom kliknite na „Kontrolka rýchlo bliká“.

KROK 3.

Zadajte názov a heslo vašej Wi-Fi siete.

KROK 4.

Aplikácia Tesla Smart sa pokúsi pripojiť vaše zariadenie.

- Ak sa pripojenie nepodarí, skúste sa pripojiť pomocou AP Mode (Režim prístupového bodu).

POZNÁMKA: Tesla Smart sa nemôže pripojiť k 5GHz sieťam.

6 Čistenie

Z bezpečnostných dôvodov odporúčame aróma difúzer čistiť každých 5-6 dní alebo po 9-10 použitiach. Pri čistení postupujte nasledovne:

- Odpojte adaptér od zdroja striedavého prúdu alebo vypnite zdroj napájania.
- Aróma difúzer postavte na rovný a stabilný povrch (napr. na stôl), predídete tak úniku vody. Odstráňte vonkajší kryt a kryt nádržky na vodu.
- Pri vylievaní vody z nádržky dbajte na to, aby dýza na vodnú hmlu mierila smerom nahor. Zabráňte, aby do obvodu spotrebiča natiekla voda.
- Vatovým tampónom vyčistite ultrazvukovú vibračnú dosku na dne nádržky na vodu a handričkou alebo vatovým tampónom vyčistite vonkajší kryt.

- Ak sú na kryte aróma difuzéra alebo nádržky na vodu nečistoty, ako je vôňa alebo olej, vyčistíte ich suchou handričkou namočenou do teplej vody so saponátom.
- Po dokončení čistenia pridajte do nádržky čistú vodu, potom aróma difuzér na 30 minút zapnite, vypustíte vodu a osušte nádržku. Keď aróma difuzér uschne, môžete ho uskladniť.
- Ak sú na dýze na vodnú hmlu nečistoty, odstráňte vonkajší kryt a dýzu vyčistíte neutrálnym čistiacim prípravkom. Keď dýza vyschne, aróma difuzér môžete opäť použiť.

POZNÁMKA: Na čistenie odporúčame používať iba neutrálny čistiaci prípravok. Akýkoľvek čistiaci prípravok s chlóróm, kyselinou alebo enzýmom, ktorý zostane vnútri nádržky, môže mať nebezpečné a škodlivé účinky.

Riešenie problémov

Nemožno sa pripojiť k vašej Wi-Fi sieti.

Ubezpečte sa, že ste pri nastavovaní Wi-Fi siete zadali správne heslo. Skontrolujte, či nemáte problémy s pripojením. Ak je signál Wi-Fi siete príliš slabý, resetujte router a skúste to znova.

Resetovanie zariadenia

Ak chcete prepnúť do režimu Easy Mode (Jednoduchý režim), stlačte a podržte tlačidlo reset. To je primárny spôsob, ktorým sa aplikácia pokúsi pripojiť. (V režime Easy Mode (Jednoduchý režim) bude LED kontrolka rýchlo blikáť 2x za sekundu.)

Opätovným stlačením a podržaním tlačidla reset prepnete do režimu AP Mode (Režim prístupového bodu), čo je záložný režim pripojenia.

Požiadavky systému

- Mobilné zariadenie s operačným systémom iOS® 8 alebo novším, alebo Android™ 4.1× alebo novším.
- Existujúca Wi-Fi sieť

Technické špecifikácie

- Výkon: 10 W
- Objem: 200 ml
- Časovač: 1/3/5 hour

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCIÍ A RECYKLÁCIÍ

Všetky výrobky s týmto označením treba likvidovať v súlade s predpismi na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení (smernica 2012/19/EÚ). Ich likvidácia spolu s bežným komunálnym odpadom je neprípustná. Všetky elektrické a elektronické spotrebiče likvidujte v súlade so všetkými miestnymi a európskymi predpismi na určených zberných miestach s príslušným oprávnením a certifikátom podľa miestnych a legislatívnych predpisov. Správna likvidácia a recyklácia pomáha minimalizovať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o likvidácii získate u predajcu, v autorizovanom servise a na miestnych úradoch.
Pro rádiová zařízení podléhající směrnici 2014/53/EU (Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, ...)

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Witty, s.r.o týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TSL-AC-JS01W je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: teslasmart.com/declaration

Konektivita: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n

Frekvenčné pásmo: 2.412 - 2.472 GHz

Max. vysokofrekvenčný výkon (EIRP): < 20 dBm



Výrobca

Gee Chang Industrial Building,
121 Des Voeux Road Central
Hong Kong
www.teslasmart.com



**TESLA SMART
AROMA DIFFUSER**
ZWIĄZŁY PRZEWODNIK

EN

DE

CZ

SK

PL

HU

SL

HR

UA


RU

Dziękujemy za dokonanie zakupu naszego produktu do inteligentnych gospodarstw domowych. Zacznij korzystać ze swojego nowego urządzenia pobierając aplikację Tesla Smart - jedyną praktyczną aplikację, która umożliwia sparowanie wszystkich urządzeń bezpośrednio za pośrednictwem twojej komórki lub tabletu. Po prostu przyłącz się do swojej sieci W-Fi i prostym dotknięciem obsługuj kilka urządzeń.

Spis treści

Pobranie, rejestracja i ważne ostrzeżenia bezpieczeństwa ...	50
Włączenie dyfuzora aromatycznego i czyszczenie ...	51
Przyłączenie ...	53
Pytania, rozwiązywanie problemów, Ostrzeżenie ...	54

Co można znaleźć w pakiecie

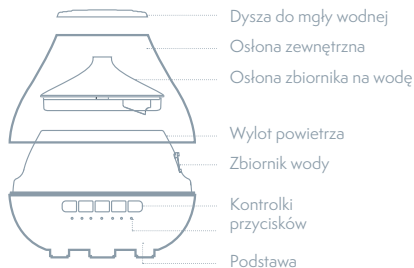


- Inteligentny dyfuzor aromatyczny olejków eterycznych
- Instrukcja obsługi
- Adapter zasilający

Przygotuj się

- Przygotuj sobie nazwę oraz hasło twojej sieci W-Fi.
- Upewnij się, że system operacyjny twojej komórki to iOS® 8 albo nowszy lub też Android™ 4.1× albo nowszy.
- Upewnij się, że jesteś podłączony do 2,4 GHz sieci W-Fi (Tesla Smart nie może się podłączyć do sieci 5 GHz).

1 Aplikację Tesla Smart pobierz z App Store lub Google Play.

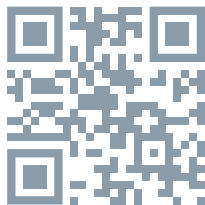

2 Zarejestruj konto w aplikacji Tesla Smart.

KROK 1.

Podaj swój numer telefoniczny lub adres e-mail.

KROK 2.

Wprowadź kod weryfikacyjny i utwórz hasło.

2.1 Register an account on your Tesla Smart app.

KROK 3.

Zaloguj się do aplikacji.

3 Ważne środki bezpieczeństwa

Niniejszy produkt służy wyłącznie do użytku wewnętrznego. W razie wykorzystania urządzeń elektrycznych trzeba dotrzymywać podstawowe środki bezpieczeństwa, łącznie poniższych:

1. PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE.

2. Nie zanurzaj urządzenia, łącznie przewodu i wtyczki, do wody lub innej cieczy, zapobiegniesz przez to powstaniu pożaru, porażeniu prądem elektrycznym i obrażeniom osób.

3. Gdy urządzenie wykorzystują dzieci lub stosujesz go w pobliżu dzieci, trzeba zapewnić, by pozostały one pod nadzorem.
4. Jeżeli nie używasz urządzenia i chcesz osadzić, wyjąć jego części lub go wyczyścić, odłącz go z gniazda.
5. Jeżeli przewód lub wtyczka są uszkodzone, urządzenie nie działa poprawnie, lub doszło do jego uszkodzenia, nie powinno być wykorzystane.
6. Konsekwencją wykorzystania wyposażenia, które nie jest zalecane przez producenta, może być pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia osób.
7. Urządzenia nie powinny być używane na zewnątrz.
8. Trzeba zapobiec, by przewód był w kontakcie z gorącą powierzchnią, wisiał przez krawędź stołu, blatu itp.
9. Urządzenia nie powinno się umieszczać na gorącym palniku gazowym lub elektrycznym, jak też w jego pobliżu.
10. Urządzenia nie powinno się używać do innych celów, niż do opisanych w niniejszej instrukcji.

4 Przed włączeniem

1. Usuń osłonę zewnętrzną.
2. Dodaj czystą wodę: Poziom wody: 50ml(min)~200ml(max)
3. Dodaj kroplę olejku eterycznego: 4~6 kropli na 200 ml wody

4.1 Włączenie dyfuzora aromatycznego

4. Umieść osłony zbiornika na wodę/osłony zewnętrzne.
5. Przyłącz adapter AC do gniazda i włącz urządzenie: AC adapter, widok z dołu



1. Usunąć osłonę zewnętrzną

Poziom wody:
50ml(min)-200ml(max)



2. Dodaj czystą wodę

4-6 kropli
na 200 ml wody





3. Dodaj kroplę olejku
eterycznego



4. Umieść osłony zbiornika
na wodę/osłony zewnętrzne

Widok z dołu

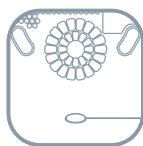

AC-Adapter

5. Przyłącz adapter AC do
gniazda i włącz urządzenie

4.2 Przyciski obsługi

Przyłączenie dyfuzora aromatycznego

- Jeżeli dyfuzor aromatyczny chcesz przełączyć do trybu parowania, naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk „**⏻**”, dopóki kontrolka nie zacznie migać. Teraz możesz dyfuzor aromatyczny sparować z aplikacją Tesla Smart.

Wykorzystanie dyfuzora aromatycznego

- Jeżeli chcesz włączyć dyfuzor aromatyczny, naciśnij przycisk „**⏻**”.

- Przez naciśnięcie przycisku „**☁**”, włączysz dyfuzję ciągłą, kontrolka LED powyżej „**☁**” będzie świeciła niebieskim światłem. Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje przerywane wypuszczanie mgły, kontrolka LED powyżej „**☁**” będzie świeciła niebieskim światłem. Dalsze naciśnięcie przycisku dyfuzję wyłączy.

- Przez naciśnięcie przycisku „**📶**” dokonasz ustawienia koloru słumionego światła. Ponowne naciśnięcie przycisku, słumione światło wyłączy. W efekcie kolejnego naciśnięcia, słumione światło będzie zmieniać kolor w sposób periodyczny.

- Przez naciśnięcie przycisku „**🕒**”, ustawisz timer dyfuzora aromatycznego. Ustawieniem opcjonalnym jest 1 godzina. Ponowne naciśnięcie przycisku, ustawi timer na 3 godziny. Ponowne naciśnięcie przycisku, ustawi timer na 5 godzin. Dalsze naciśnięcie przycisku, spowoduje wyłączenie timera.

UWAGA: Gdy dyfuzor aromatyczny emituje mgłę, NIE OTWIERAJ osłon zewnętrznych i NIE DODAWAJ do urządzenia wodę/olej.



5 Dodanie urządzenia

KROK 1.

Otwórz aplikację Tesla Smart, na ekranie kliknij w „+” w prawym górnym rogu. Wybierz kategorię „Nawilżacze” i wybierz „Tesla Smart Aroma Diffuser”.

KROK 2.

Upewnij się, że kontrolka na urządzeniu szybko miga niebieskim światłem, co oznacza, że urządzenie jest gotowe do przyłączenia w trybie Easy Mode (Tryb prosty). Jeżeli kontrolka nie miga, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk, dopóki kontrolka nie zacznie szybko migać, po czym kliknij w „Kontrolka szybko miga”.

KROK 3.

Wprowadź nazwę oraz hasło twojej sieci W-Fi.

KROK 4.

Aplikacja Tesla Smart spróbuje połączyć się z twoim urządzeniem.

- Jeżeli połączenie nie zostanie zakończone sukcesem, spróbuj podłączyć się przy pomocy AP Mode (Tryb punktu dostępu).

UWAGA: Tesla Smart nie może się podłączyć do sieci 5 GHz.

6 Czyszczenie

Z powodów bezpieczeństwa polecamy dyfuzor aromatyczny czyścić co 5-6 dni lub po 9-10 wykorzystaniach. Podczas czyszczenia trzeba postępować w poniższy sposób:

- Odłącz adapter od źródła prądu zmiennego lub wyłącz źródło zasilania.
- Umieść dyfuzor aromatyczny na prostej i stabilnej powierzchni (np. na stole), zapobiegając wyciekom wody. Usuń osłonę zewnętrzną oraz osłonę zbiornika na wodę.
- Podczas wylewania wody ze zbiornika trzeba uważać na to, by dysza do mgły wodnej była skierowana w kierunku do góry. Trzeba zapobiec, aby do obwodu urządzenia dostała się woda.

- Wyczyść ultradźwiękową płytę wibracyjną na dnie zbiornika na wodę tamponem z waty i oczyść osłonę zewnętrzną ściereczką lub tamponem z waty.
- Jeżeli na osłonie dyfuzora aromatycznego lub zbiornika na wodę znajdują się nieczystości, jak zapach, lub olej, oczyść to przy pomocy suchej ściereczki zamoczonej w ciepłej wodzie ze środkiem czyszczącym.
- Po zakończeniu czyszczenia dodaj do zbiornika czystą wodę, po czym włącz dyfuzor aromatyczny na 30 minut, spuść wodę i osusz zbiornik. Po tym, co dyfuzor aromatyczny oschnie, można go składować.
- Jeżeli na dyszy do mgły wodnej znajdują się nieczystości, usuń osłonę zewnętrzną i wyczyść dyszę przy pomocy neutralnego środka do czyszczenia. Po tym, co dysza oschnie, można dyfuzor aromatyczny ponownie wykorzystać.

UWAGA: Do czyszczenia polecamy stosować tylko neutralne środki czyszczące. Jakkolwiek środek czyszczący z chlorem, kwasem lub enzymem, który pozostanie wewnątrz zbiornika, może mieć niebezpieczne i szkodliwe działanie.

Rozwiązywanie problemów

Nie można się podłączyć do sieci W-Fi.

Upewnij się, że w trakcie ustawień sieci W-Fi zostało wprowadzone poprawne hasło. Sprawdź, czy nie ma problemów z przyłączeniem. Gdy sygnał sieci W-Fi jest zbyt słaby, zresetuj router i spróbuj ponownie.

Resetowanie urządzenia

Jeżeli chcesz dokonać przełączenia w tryb Easy Mode (Tryb prosty), naciśnij i przytrzymaj przycisk reset. To pierwszy sposób, przy pomocy którego aplikacja postara się przyłączyć. (W trybie Easy Mode (Tryb prosty) kontrolka LED będzie szybko migać 2x za sekundę.) Ponowne naciśnięcie i przytrzymanie przycisku reset dokonasz przełączenia w tryb AP Mode (Tryb punktu dostępu), co jest dodatkowym trybem przyłączenia.

Wymagania systemowe

- Urządzenie mobilne z systemem operacyjnym iOS® 8 albo nowszym lub Android™ 4.1 albo nowszy.
- Istniejąca sieć W-Fi

Specyfikacje techniczne

- Moc: 10 W
- Objętość: 200 ml
- Timer: 1/3/5 hour

INFORMACJE O UTYLIZACJI I RECYKLINGU

Wszystkie produkty z niniejszym oznaczeniem należy utylizować zgodnie z przepisami w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dyrektywa 2012/19/UE). Wyrzucanie ich razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi jest niedozwolone. Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować zgodnie ze wszystkimi przepisami w określonych miejscach zbiórki z odpowiednimi uprawnieniami i certyfikacją według przepisów regionalnych i ustawodawstwa. Właściwa utylizacja i recykling pomagają w minimalizacji wpływu na środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. Pozostałe informacje w zakresie utylizacji można otrzymać u sprzedającego, w autoryzowanym serwisie lub w lokalnych urzędach.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI EÜ

Witty, s.r.o niniejszym oświadcza, że TSL-AC-JS01W urządzenia radiowego model jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: teslasmart.com/declaration

Łączność: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n

Zakresu(-ów) częstotliwości: 2.412 - 2.472 MHz

Maks. moc częstotliwości radiowej (EIRP): < 20 dBm



Producent

Gee Chang Industrial Building,
121 Des Voeux Road Central
Hong Kong
www.teslasmart.com



TESLA SMART AROMA DIFFUSER

GYORSÚTMUTATÓ

EN

DE

CZ

SK

PL

HU

SL

HR

UA


RU

Köszönjük, hogy megvásárolta okos háztartások számára készült termékünket. Az új készüléke használatának megkezdéséhez töltsse le a Tesla Smartot - egy olyan praktikus alkalmazást, amely lehetővé teszi, hogy összes készülékét közvetlenül mobiltelefonjáról vagy táblagépéről kezelje. Egyszerűen csatlakozzon Wi-Fi hálózatra, és kezeljen több készüléket csupán érintéssel.

Tartalom

Letöltés, regisztráció és fontos biztonsági figyelmeztetések...	62
Az aroma diffúzor beindítása és tisztítása...	63
Csatlakozás...	65
Kérdések, problémamegoldás, Figyelmeztetés...	66

Mit talál a dobozban

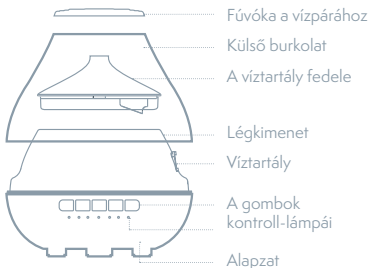


- Okos aroma diffúzor illóolajokhoz
- Használati útmutató
- Tápadapter

Készüljön fel

- Készítse elő Wi-Fi hálózatának nevét és jelszavát.
- Győződjön meg róla, hogy mobiltelefonja iOS® 8 vagy magasabb, illetve Android™ 4.1x vagy újabb operációs rendszert használ.
- Győződjön meg róla, hogy 2,4GHz-es Wi-Fi hálózatra csatlakozik (a Tesla Smart nem tud 5GHz hálózatra csatlakozni).

1 Töltse le a Tesla Smart alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Playről.

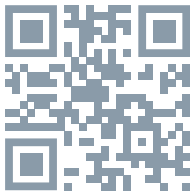

2 Regisztráljon fiókot a Tesla Smart alkalmazásban.

1. LÉPÉS

Adja meg telefonszámát vagy e-mail-címét.

2. LÉPÉS

Adja meg a hitelesítő kódot, és hozzon létre egy jelszót.

2.1 Register an account on your Tesla Smart app.

3. LÉPÉS

Jelentkezzen be az alkalmazásba.

3 Fontos biztonsági intézkedések

A készülék kizárólag otthoni használatra készült. Elektromos készülékek használatakor mindig be kell tartani az alapvető biztonsági előírásokat, az alábbiakat is beleértve:

1. **OLVASSA EL VALAMENNYI UTASÍTÁST.**

2. Ne tegye a készüléket, a kábelt és a csatlakozót vízbe vagy más folyadékba - ezzel megelőzi a tűzveszélyt, áramütést és személyi sérülést.

3. Ha a készüléket gyermekek használják, vagy gyermekek közelében használja, gondoskodjon róla, hogy felügyelet alatt legyenek.
4. Ha a készüléket nem használja, be akar tenni vagy ki akar venni egy alkatrészt vagy szeretné megtisztítani, húzza ki a konnektorból.
5. Ha a kábel vagy a csatlakozó sérült, a készülék nem működik megfelelően, vagy bármilyen módon sérült, ne használja.
6. Olyan tartozék használata, amely nem rendelkezik a gyártó ajánlásával, tüzet, áramütést vagy személyi sérülést okozhat.
7. Ne használja a berendezést a szabadban.
8. Akadályozza meg, hogy a kábel forró felülettel érintkezzen, leljön az asztal vagy pult szélén stb.
9. Ne tegye a készüléket forró gáz- vagy elektromos főzőlapra vagy ezek közelébe.
10. A készüléket ne használja a használati útmutatóban leírtaktól eltérő célra.

4 Bekapcsolás előtt

1. Vegye le a külső borítást.
2. Tegyen bele tiszta vizet: A vízszint: 50ml(min)~200ml(max)
3. Csepegtessen bele illóolajat: 4~6 csepp 200 ml vízhez

4.1 Az aroma diffúzor bekapcsolása

4. Tegye fel a víztartály fedelét/a külső borítást.
5. Csatlakoztassa az AC adaptert a konnektorba, és kapcsolja be a készüléket: AC adapter, alulnézet



1. Vegye le a külső borítást

A vízsínt:
50ml(min)-200ml(max)



2. Tegyen bele
tisztá vizet

4-6 csepp
200 ml vízhez




3. Csepegtessen bele
illóolajat



4. Tegye fel a víztartály
fedelét/a külső borítást

Alulnézet

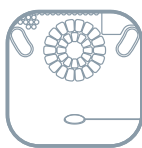

AC-Adapter

5. Csatlakoztassa az AC
adaptert a konnektorba, és
kapcsolja be a készüléket

4.2 Kezelőgombok

Az aroma diffúzor csatlakoztatása

- Ha az aroma diffúzort párosítás üzemmódba akarja kapcsolni, tartsa 5 másodpercig lenyomva a „” gombot, míg a kontroll-lámpa gyorsan villogni nem kezd. Most párosíthatja az aroma diffúzort a Tesla Smart alkalmazással.

Az aroma diffúzor használata

- Ha az aroma diffúzort be akarja kapcsolni, nyomja meg a „” gombot.

- A „” gomb megnyomásával kapcsolja be a folyamatos diffúziót, a „” feletti LED kontroll-lámpa kék fényel kigyullad. A gomb ismételt megnyomásával beindítja a vízpára szakaszos kibocsátását, a „” feletti LED kontroll-lámpa kék fényel kigyullad. A gomb újabb megnyomásával a készüléket kikapcsolja.

- A „” gomb megnyomásával állítja be a tompított fény színét. A gomb újabb lenyomásával a tompított fényt kikapcsolja. Egy további megnyomásra a tompított fény ciklikusan váltogatni kezdi a színeket.

- A „” gomb megnyomásával állítja be az aroma diffúzor időzítőjét. Az alapértelmezett beállítás 1 óra. A gomb ismételt megnyomásával 3 óra állítja be az időzítőt. A gomb újabb megnyomásával 5 óra állítja be az időzítőt. A gomb újabb megnyomásával az időzítőt kikapcsolja.

MEGJEGYZÉS: Ha az aroma diffúzor párát bocsát ki, NE NYISSA FEL a külső borítást, és NE ÖNTSÖN a készülékbe vizet/olajat.



5 Készülék hozzáadása

1. LÉPÉS

Nyissa meg a Tesla Smart alkalmazást, és a képernyőn kattintson a jobb felső sarokban található „+” ikonra.

Válassza a „Párástítók” kategóriát, és azon belül a „Tesla Smart Aroma Diffuser” elemet.

2. LÉPÉS

Győződjön meg róla, hogy a kontroll-lámpa a készüléken gyorsan kéken villog, ami azt jelenti, hogy a készülék készen áll a csatlakozásra Easy Mode (Könnyű üzemmód) üzemmódban. Ha a kontroll-lámpa nem villog, tartsa a gombot 3 másodpercig lenyomva, míg a kontroll-lámpa gyorsan villogni nem kezd, majd kattintson „A kontroll-lámpa gyorsan villog” opcióra.

3. LÉPÉS

Adja meg Wi-Fi hálózatának nevét és jelszavát.

4. LÉPÉS

A Tesla Smart alkalmazás megpróbálja csatlakoztatni készülékét.

•Ha a csatlakozás nem sikerül, próbáljon csatlakozni az AP Mode (Hozzáférési pont üzemmód) segítségével.

MEGJEGYZÉS: A Tesla Smart nem tud 5GHz hálózathoz csatlakozni.

6 Tisztítás

Biztonsági okokból javasoljuk, hogy az aroma diffúzort minden 5-6 nap vagy 9-10 használat után tisztítsa meg. A tisztítás során az alábbiak szerint járjon el:

- Húzza ki az adaptert a váltóáramú forrásból vagy kapcsolja ki a tápforrást.
- Állítsa az aroma diffúzort sima, stabil felületre (pl. asztalra), így megakadályozza a víz kifolyását. Vegye le a külső borítást és a víztartály fedelét.
- Amikor kiönti a vizet a tartályból, ügyeljen rá, hogy a vízpára fúvókája felfelé nézzen. Akadályozza meg, hogy a készülék peremébe víz folyjon.
- Tisztítsa meg a víztartály alján lévő ultrahangos rezgőlapot egy vattatamponnal, és a külső borítást tisztítsa le egy ronggyal vagy vattatamponnal.
- Ha az aroma diffúzor vagy a víztartály borításán szennyeződés, például illatanyag

vagy olaj van, egy meleg szappanos vízben kissé megnedvesített rongy segítségével tisztítsa meg.

- A tisztítás befejezése után tegyen a tartályba tiszta vizet, majd 30 percre kapcsolja be az aroma diffúzort, engedje ki a vizet, majd a tartályt szárítsa meg. Miután az aroma diffúzor megszáradt, elteheti.

- Ha a vízpára fűvókáján szennyeződések vannak, vegye le a külső borítást, és semleges tisztítószer segítségével tisztítsa meg a fűvókát. Miután a fűvóka megszáradt, az aroma diffúzort újra használhatja.

MEGJEGYZÉS: A tisztításhoz javasolt csak semleges tisztítószerrel használni. Minden klór-, sav- vagy enzimetartalmú tisztítószernek, ami a tartályban marad, veszélyes káros hatásai lehetnek.

Hibaelhárítás

Nem lehet a WiFi hálózathoz csatlakozni.

Győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi hálózat beállítása során jó jelszót adott meg.

Ellenőrizze, nincs-e csatlakozási probléma. Ha a Wi-Fi hálózat jele túl gyenge, indítsa újra a routert, és próbálkozzon újra.

A készülék visszaállítása alaphelyzetbe

Ha át akar kapcsolni Easy Mode-ba (Könnyű üzemmód), tartsa lenyomva a reset gombot. Ez az elsődleges mód, ahogy az alkalmazás megpróbál csatlakozni. (Easy Mode-ban (Könnyű mód) a LED kontroll-lámpa gyorsan, másodpercenként 2x villog.) A reset gomb ismételt nyomva tartásával átkapcsol AP Mode-ba (Hozzáférési pont üzemmód), ami a csatlakozás tartalék módja.

Rendszerkövetelmények

- Mobilkészülék iOS® 8, vagy újabb, illetve Android™ 4.1x, vagy újabb operációs rendszerrel.
- Meglévő Wi-Fi hálózat

Műszaki adatok

- Teljesítmény: 10 W
- Űrtartalom: 200 ml
- Időzítő: 1/3/5 hour

MEGSEMISÍTÉSI ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Az ezzel a jelöléssel ellátott termékeket az elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésére vonatkozó előírásokkal összhangban kell megsemmisíteni (2012/19/EU irányelv). Tilos őket a normál háztartási hulladék közé dobni. Minden elektromos és elektronikus berendezést a helyi és európai előírásoknak megfelelően semmisítsen meg, a helyi és európai előírásoknak megfelelő jogosultsággal és tanúsítvánnyal rendelkező gyűjtőhelyen. A megfelelő módon történő megsemmisítés és az újrahasznosítás segít minimalizálni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatásokat. A megsemmisítésre vonatkozó további információkért forduljon az eladóhoz, a hivatalos szervizhez vagy a helyi hivatalokhoz.

EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Witty, s.r.o igazolja, hogy a TSL-AC-JS01W típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: teslasmart.com/declaration

Kapcsolódás: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n

Az(ok) a frekvenciasáv(ok): 2.412 - 2.472 MHz

Frekvenciasávban maximális jelerősség (EIRP): < 20 dBm



Termelő

Gee Chang Industrial Building,
121 Des Voeux Road Central
Hong Kong
www.teslasmart.com



**TESLA SMART
AROMA DIFFUSER**
HITRI VODIČ

EN

DE

CZ

SK

PL

HU

SL

HR

UA

RU

Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka za pametno gospodinjstvo. Začnite z uporabo svojih novih naprav s prenosom aplikacije Tesla Smart - praktične aplikacije, ki vam bo omogočila upravljati vse svoje naprave neposredno prek svojega mobilnega telefona ali tablice. Preprosto se povežite s svojim omrežjem Wi-Fi in upravljajte več naprav le z dotikom.

Kazalo vsebine

Prenos, registracija in pomembna varnostna opozorila ...	74
Vklop aroma difuzorja in čiščenje ...	75
Povezava ...	77
Vprašanja, odpravljanje težav, Opozorila ...	78

Kaj boste našli v pakiranju




- Pametni aroma difuzor eteričnih olj
- Navodilo za uporabo
- Napajalni adapter

Pripravite se

- Pripravite si ime in geslo svojega omrežja Wi-Fi.
- Prepričajte se, da je operacijski sistem vaše mobilne naprave iOS® 8 ali novejši, oziroma Android™ 4.1× ali novejši.
- Prepričajte se, da ste povezani na omrežje Wi-Fi 2,4Ghz (Tesla Smart se ne more povezati z omrežji 5GHz).

1 Prenesite si aplikacijo Tesla Smart s storitev App Store ali Google Play.

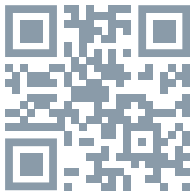

2 Registrirajte svoj račun v aplikaciji Tesla Smart.

1. KORAK

Vnesite svojo telefonsko številko ali naslov e-pošte.

2. KORAK

Vnesite potrditveno kodo in ustvarite geslo.

2.1 Register an account on your Tesla Smart app.

3. KORAK

Prijavite se v aplikacijo.

3 Pomembni varnostni ukrepi

Ta izdelek je zasnovan le za domačo uporabo. Pri uporabi električnih naprav je treba upoštevati osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:

1. PREBERITE SI VSE NAPOTKE.

2. Tega izdelka, vključno s kablom in vtičem, ne potaplajte v vodo ali druge tekočine, tako boste preprečili požar, električni udar in poškodbe oseb.

3. Če napravo uporabljajo otroci ali če jo uporabljate v bližini otrok, zagotovite njihov nadzor.
4. Če naprave ne uporabljate in želite namestiti oziroma odstraniti njene dele ali jo želite očistiti, jo odklopite od vtičnice.
5. Če sta kabel ali vtič poškodovana, če naprava ne deluje pravilno ali je bila kakorkoli poškodovana, je ne uporabljajte.
6. Uporaba opreme, ki je ne priporoča proizvajalec, lahko vodi v požar, električni udar ali poškodbe oseb.
7. Naprave ne uporabljajte zunaj.
8. Preprečite, da bi se kabel dotikal vročih površin, visel prek roba mize, pulta itd.
9. Ne postavljajte naprave na vroč plinski ali električni štedilnik oziroma v njegovo bližino.
10. Naprave ne uporabljajte za druge namene kot te, ki so opisani v tem priročniku.

4 Pred vklopom

1. Snemite zunanji pokrov.
2. Dolijte čisto vodo: Nivo vode: 50ml(min)~200ml(max)
3. Dodajte kapljico eteričnega olja. 4~6 kapljic na 200 ml vode

4.1 Vklp aroma difuzorja

4. Namestite pokrov rezervoarja za vodo/zunanji pokrov.
5. Priklopite adapter AC k vtičnici in vklopite napravo: Adapter AC, pogled od spodaj



1. Snemite zunanji pokrov

Nivo vode:
50ml(min)-200ml(max)




2. Dolijte čisto vodo

4-6 kapljic
na 200 ml vode




3. Dodajte kapljico
eteričnega olja

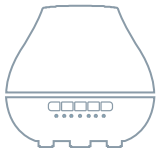

4. Namestite pokrov
rezervoarja za vodo/zunanji
pokrov

Pogled od spodaj

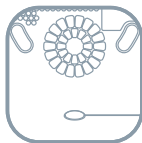

Adapter AC

5. Priklopite adapter AC k
vtičnici in vklopite napravo

4.2 Krmilni gumbi

Priklop aroma difuzorja

- Če želite aroma difuzor preklopiti v način združevanja, pritisnite in za 5 sekund pridržite gumb »«, dokler kontrolna lučka ne začne hitro utripati. Sedaj lahko aroma difuzor združite z aplikacijo Tesla Smart.

Uporaba aroma difuzorja

- Če želite aroma difuzor vklopiti, pritisnite na gumb »«.
- S pritiskom na gumb »« vklopite neprekinjeno razprševanje, kontrolna lučka LED nad »« se obarva modro. S ponovnim pritiskom na gumb sprožite prekinjeno izpuščanje meglice, kontrolna lučka LED nad »« se obarva modro. Z daljšim pritiskom na gumb razprševanje izklopite.
- S pritiskom na gumb »« nastavite barvo zasenčene luči. S ponovnim pritiskom na gumb zasenčeno luč izklopite. Z naslednjim pritiskom bo zasenčena luč ciklično spreminjala barvo.
- S pritiskom na gumb »« nastavite časovnik aroma difuzorja. Privzeta nastavev je 1 ura. S ponovnim pritiskom na gumb nastavite časovnik na 3 ure. Z naslednjim pritiskom na gumb nastavite časovnik na 5 ur. Z naslednjim pritiskom na gumb razprševanje izklopite.

OPOMBA: Če aroma difuzor izpušča meglico, NE ODPIRAJTE zunanjega pokrova in v napravo NE DOLIVAJTE vode/olja.



5 Dodajanje naprave

1. KORAK

Odpriate aplikacijo Tesla Smart in na zaslonu kliknite na »+« v desnem zgornjem kotu. Izberite kategorijo »Vlažilci« in izberite »Tesla Smart Aroma Diffuser«.

2. KORAK

Prepričajte se, da kontrolna lučka na napravi hitro utripa modro, kar pomeni, da je naprava pripravljena za povezavo v načinu Easy Mode (Enostavni način). Če kontrolna lučka ne utripa, pritisnite in za 3 sekunde pridržite gumb, dokler kontrolna lučka ne začne hitro utripati, in nato kliknite na »Kontrolna lučka hitro utripa«.

3. KORAK

Vnesite ime in geslo svojega omrežja Wi-Fi.

4. KORAK

Aplikacija Tesla Smart bo poskusila povezati vašo napravo.

- Če povezava ne uspe, se poskusite povezati s pomočjo AP Mode (Način dostopne točke).

OPOMBA: Tesla Smart se ne more povezati z omrežji 5GHz.

6 Čiščenje

Iz varnostnih razlogov priporočamo, da aroma difuzor čistite vsakih 5-6 dni ali po 9-10 uporabah. Pri čiščenju storite sledeče:

- Odklopite adapter od vira izmeničnega toka ali izklopite vir napajanja.
- Postavite aroma difuzor na ravno in stabilno površino (npr. na mizo), da preprečite uhajanje vode. Snemite zunanji pokrov in pokrov rezervoarja za vodo.
- Pri izlivanju vode iz rezervoarja pazite, da šoba z vodno meglico ne bo usmerjena navzgor. Preprečite, da bi v napeljavo naprave stekla voda.
- Očistite ultrazvočno vibracijsko ploščo na dnu rezervoarja za vodo z vatirano blazinicco in očistite zunanji pokrov s krpo ali vatirano blazinicco.
- Če je na pokrovu aroma difuzorja ali rezervoarja za vodo nečistoča, kot je dišava ali olje, jo očistite s pomočjo suhe krpe, namočene v toplo vodo z detergentom.

- Po končanem čiščenju v rezervoar vlijte čisto vodo, nato aroma difuzor vklopite za 30 minut, izlijte vodo in posušite rezervoar. Ko se aroma difuzor posuši, ga lahko popravite.

- Če je na šobi za vodno meglico nečistoča, odstranite zunanji pokrov in očistite šobo s pomočjo nevtralnega čistilnega sredstva. Ko se šoba posuši, lahko aroma difuzor ponovno uporabite.

OPOMBA: Za čiščenje priporočamo le nevtralno čistilno sredstvo. Katerokoli čistilno sredstvo s klorom, kislino ali encimom, ki ostane znotraj rezervoarja, lahko ima nevarne in škodljive učinke.

Odpravljanje težav

Naprave ni mogoče povezati z omrežjem Wi-Fi.

Prepričajte se, da ste med nastavljanjem omrežja Wi-Fi vnesli pravilno geslo. Preverite, ali imate morda težave s povezavo. Če je signal Wi-Fi prešibek, ponastavite usmerjevalnik in poskusite ponovno.

Ponastavitev naprave

Če želite preklopiti v način Easy Mode (Enostavni način), pritisnite in pridržite gumb reset. To je primarni način, s katerim se aplikacija poskusi povezati. (V načinu Easy Mode (Enostavni način) bo kontrolna lučka LED hitro utripala 2x na sekundo.) S ponovnim pritiskom in pridržanjem gumba reset preklopite v način AP Mode (Način dostopne točke), kar je pomožni način povezovanja.

Sistemske zahteve

- Mobilne naprave z operacijskim sistemom iOS® 8 ali novejši, oziroma Android™ 4.1× ali novejši.
- Obstoječe omrežje Wi-Fi

Tehnični podatki

- Moč: 10 W
- Prostornina: 200 ml
- Časovnik: 1/3/5 hour

INFORMACIJE O ODSTRANJEVANJU IN RECIKLIRANJU

Vse izdelke s to oznako je treba odstraniti v skladu s predpisi o odstranjevanju električne in elektronske opreme (Smernica 2012/19/EU). Odstranjevanje teh naprav skupaj s komunalnimi odpadki ni dovoljeno. Vse električne in elektronske aparate odstranjujte v skladu s krajevnimi in evropskimi predpisi. Odlagajte jih na določena zbirna mesta z ustreznim dovoljenjem in certificiranjem v skladu s krajevnimi in zakonskimi predpisi. Pravilen način odstranjevanja in recikliranja pomagata zmanjšati vplive na okolje in zdravje ljudi. Dodatne informacije o odstranjevanju lahko dobite pri prodajalcu, pooblaščenem servisnem centru ali lokalnem organu.

IZJAVA EU O SKLADNOSTI

Witty, s.r.o potrjuje, da je tip radijske opreme TSL-AC-JS01W skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: teslasmart.com/declaration

Povezljivost: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n

Frekvenčni pas: 2.412 - 2.472 MHz

Največja energija za radijsko frekvenco (EIRP): < 20 dBm



Producent

Gee Chang Industrial Building,
121 Des Voeux Road Central
Hong Kong
www.teslasmart.com



TESLA SMART AROMA DIFFUSER

STRUČNE INFORMACIJE

EN

DE

CZ

SK

PL

HU

SL

HR

UA


RU

Zahvaljujemo na kupnji našega proizvoda za pametna domaćinstva. Započnite koristiti svoje nove uređaje preuzimanjem aplikacije Tesla Smart - jedne praktične aplikacije, koja vam omogućuje izravno upravljanje svim vašim uređajima putem mobitela ili tableta. Jednostavno se spojite sa vašom Wi-Fi mrežom te upravljajte sa nekoliko uređaja dodirom.

SADRŽAJ

Preuzimanje, registracija i važne sigurnosne napomene ...	86
Pokretanje i čišćenje aroma difuzora ...	87
Spajanje...	89
Pitanja, rješenja problema, Upozorenja...	90

Što ćete naći u pakiranju

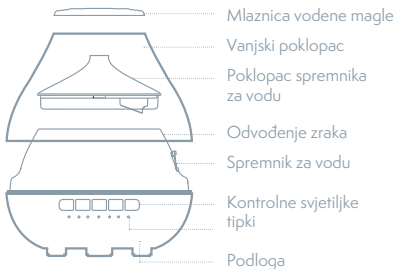


- Pаметan aroma difuzor esencijalnih ulja
- Upute za uporabu
- Adapter

Pripremite se

- Pripremite naziv i lozinku vaše Wi-Fi mreže.
- Provjerite je li operativni sustav vašeg mobilnog uređaja iOS® 8 ili noviji ili Android™ 4.1 × ili noviji.
- Provjerite jeste li povezani s Wi-Fi mrežom od 2,4 GHz (Tesla Smart se ne može povezati s mrežama od 5 GHz).

1 Preuzmite aplikaciju Tesla Smart iz App Storea ili Google Playa.

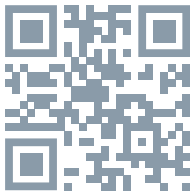

2 Registrirajte račun u aplikaciji Tesla Smart.

Korak 1.

Unesite svoj telefonski broj ili e-adresu.

KORAK 2.

Unesite kontrolni kôd i stvorite lozinku.

2.1 Register an account on your Tesla Smart app.

KORAK 3.

Prijavite se u aplikaciju.

3 Važne sigurnosne mjere

Ovaj je proizvod namijenjen samo za kućnu upotrebu. Pri uporabi električnih uređaja moraju se poštivati osnovne sigurnosne mjere, uključujući sljedeće:

1. PROČITAJTE SVE UPUTE.

2. Da biste spriječili požar, električni udar i ozljede ljudi, nemojte uranjati ovaj uređaj, uključujući kabel i utikač, u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

3. Ako uređaj koriste djeca ili se isti koriste u blizini djece, pobrinite se da su djeca pod nadzorom.
4. Kada uređaj ne koristite i želite ugraditi ili ukloniti njegove dijelove ili ga želite očistiti, isključite ga iz utičnice.
5. Ako su kabel ili utikač oštećeni, aparat ne radi ispravno ili je na bilo koji način oštećen, nemojte ga koristiti.
6. Korištenje dijelova koji proizvođač ne preporučuje može dovesti do požara, strujnog udara ili ozljeda.
7. Ne koristite uređaj na otvorenom.
8. Spriječite dodirivanje kabela sa vrućim površinama, ne dozvolite da kabel visi preko ruba stola, pulta itd.
9. Uređaj nemojte stavljati na vruć plinski ili električni plamenik ili blizu njega.
10. Uređaj nemojte koristiti u druge svrhe osim onih opisanih u ovom priručniku.

4 Prije upotrebe

1. Skinite vanjski poklopac.
2. Nalijte čistu vodu: Nivo vode: 50ml(min)~200ml(max)
3. Dodajte kapljicu esencijalnog ulja: 4~6 kapi na 200 ml vode

4.1 Pokretanje difuzora arome

4. Poklopite spremnik za vodu poklopcem/vanjskim poklopcem.
5. Priključite AC adapter i uključite uređaj: AC adapter, pogled odozdo



1. Skinite vanjski poklopac

Nivo vode:
50ml(min)-200ml(max)




2. Nalijte čistu vodu

4-6 Tropfen pro
200 ml Wasser





3. Dodajte kapljicu
esencijalnog ulja

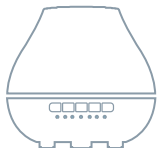

4. Poklopite spremnik za
vodu poklopcem/vanjskim
poklopcem

Pogled odozdo

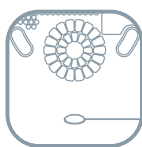

AC-Adapter

5. Priključite AC adapter
i uključite uređaj

4.2 Kontrolne tipke

Spajanje difuzora arome

- Kako biste difuzor arome prebacili u režim uparivanja, pritisnite i držite tipku „ ” pet sekundi, dok kontrolna svjetiljka ne počne brzo treperiti. Sada difuzor arome možete upariti sa aplikacijom Teslom Smart.

Upotreba difuzora arome

- Kako biste uključili difuzor arome, pritisnite gumb „ ”.

- Ako pritisnete gumb „ ” za uključivanje kontinuirane difuzije, LED dioda iznad „ ” svjetliti će plavo. Ako ponovno pritisnete tipku pokrenut ćete ispuštanje maglice sa prekidima, LED dioda iznad „ ” svjetlit će plavo. Ukoliko ponovo pritisnete tipku, isključit ćete difuziju.

- Pritisnite gumb „ ” za podešavanje boje prigušenog svjetla. Ukoliko ponovo pritisnete tipku, prigušeno svjetlo ćete isključiti. Ako opet pritisnete tipku, prigušeno svjetlo će ciklički mijenjati boju.

- Pritisnite gumb „ ” za podešavanje tajmera aroma difuzora. Zadana postavka je jedan sat. Ponovo pritisnite tipku za postavljanje tajmera na 3 sata. Ukoliko ponovo pritisnete tipku, tajmer će biti postavljen na 5 sati. Ukoliko ponovo pritisnete tipku, isključit ćete tajmer.

NAPOMENA: Ukoliko aroma difuzor ispušta maglu, NE OTVARAJTE vanjski poklopac i NE DODAVAJTE u uređaj vodu/ulje.



5 Dodavanje uređaja

KORAK 1.

Otvorite aplikaciju Tesla Smart i kliknite na „+“ u gornjem desnom kutu zaslona. Odaberite kategoriju „Ovlaživači“ i odaberite „Tesla Smart Aroma Diffuser“.

KORAK 2.

Provjerite da li kontrolna svjetiljka na uređaju brzo treperi plavo, što znači da je uređaj spreman za spajanje u režimu Easy Mode (Jednostavan režim). Ako kontrolna svjetiljka ne treperi, pritisnite i držite tipku 3 sekunde dok lampica ne počne brzo treperiti, a nakon toga kliknite na „Kontrolna svjetiljka brzo treperi“.

KORAK 3.

Unesite naziv i lozinku vaše Wi-Fi mreže.

KORAK 4.

Aplikacija Tesla Smart pokušat će povezati vaš uređaj.

- Ukoliko spajanje ne uspije, pokušajte se spojiti pomoću AP Mode (Režim pristupne točke).

NAPOMENA: Tesla Smart se ne može povezati na mreže od 5 GHz.

6 Čišćenje

Iz sigurnosnih razloga preporučujemo čišćenje aroma difuzora svakih 5-6 dana ili nakon što ste ga upotrijebili 9-10 puta. Kod čišćenja postupajte kako slijedi:

- Odspojite adapter sa izmjeničnog izvora napajanja ili isključite izvor napajanja.
- Postavite difuzor arome na ravnu i stabilnu površinu (npr. na stol) kako biste spriječili istjecanje vode. Uklonite vanjski poklopac i poklopac spremnika za vodu.
- Kada izlivate vodu iz spremnika, vodite računa da mlaznica vodene maglice bude usmjerena prema gore. Spriječite da voda uđe u strujni krug uređaja.
- Očistite ultrazvučnu vibracijsku ploču na dnu spremnika za vodu pamučnom krpom, a vanjski poklopac očistite krpom ili tamponom od vate.
- Ako na poklopcu arome difuzora ili u spremniku za vodu ima nečistoća, poput mirisa ili ulja, očistite ih suhom krpom namočenom u toplu vodu i deterđent.

- Nakon čišćenja dodajte u spremnik čistu vodu, a zatim uključite difuzor arome na 30 minuta, ispuštite vodu i osušite spremnik. Nakon što se difuzor arome osuši, možete ga spremiti odnosno uskladištiti.
- Ako na mlaznici vodene magle ima nečistoće, uklonite vanjski poklopac i očistite mlaznicu neutralnim sredstvom za čišćenje. Nakon što se mlaznica osuši, možete ponovno upotrijebiti difuzor arome.

NAPOMENA: Za čišćenje preporučujemo upotrebljavati samo neutralno sredstvo za čišćenje. Bilo koje sredstvo za čišćenje sa klorom, kiselinom ili enzimom koje ostane u spremniku može imati opasne i štetne učinke.

Rješenje problema

Povezivanje sa vašom Wi-Fi mrežom nije moguće.

Provjerite jeste li unijeli ispravnu lozinku tijekom postavljanja Wi-Fi mreže. Provjerite ima li problema sa spajanjem. Ako je Wi-Fi signal preslab, resetirajte usmjerivač i pokušajte ponovno.

Resetiranje uređaja

Ukoliko se želite prebaciti u režim Easy Mode (Jednostavan režim), pritisnite i držite tipku reset. Ovo je glavni način na koji će se aplikacija pokušati povezati. (U režimu Easy Mode (Jednostavan režim) će LED dioda brzo treperiti 2x svake sekunde.) Ukoliko opet pritisnete i pridržite tipku reset, prebacit ćete se u režim AP Mode (Režim pristupne točke), koji je rezervni režim spajanja.

Zahtjevi sustava

- Mobilni uređaji sa operativnim sustavom iOS® 8 ili novijim, ili Android™ 4.1 x ili novijim.
- Postojeća Wi-Fi mreža

Tehničke specifikacije

- Snaga: 10 W
- Kapacitet: 200 ml
- Tajmer: 1/3/5 hour

INFORMACIJE O ODLAGANJU I RECIKLIRANJU

Svi proizvodi s ovom oznakom moraju se zbrinuti u skladu s propisima o zbrinjavanju električne i elektroničke opreme (Direktiva 2012/19 / EU). Njihovo odlaganje zajedno s običnim komunalnim otpadom je nedopustivo. Sve električne i elektroničke uređaje odložite u skladu sa svim lokalnim i europskim propisima na određena sabirna mjesta s odgovarajućim odobrenjem i certificiranjem u skladu s lokalnim i zakonodavnim propisima. Pravilno odlaganje i recikliranje pomažu umanjiti utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje. Za više informacija o zbrinjavanju obratite se prodavaču, ovlaštenom servisnom centru ili lokalnim vlastima.

EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

Witty, s.r.o ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa TSL-AC-JS01W u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: teslasmart.com/declaration

Povezivost: Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n

Frekvencijski pojas: 2.412 - 2.472 GHz

Maks. radiofrekvencijska snaga prijenu (EIRP): < 20 dBm



Proizvođač

Gee Chang Industrial Building,
121 Des Voeux Road Central
Hong Kong
www.teslasmart.com



TESLA SMART AROMA DIFFUSER

КОРОТКЕ КЕРІВНИЦТВО

EN

DE

CZ

SK

PL

HU

SL

HR

UA


RU

Дякуємо вам за покупку нашого виробу для розумного дому. Використовуйте свої нові пристрої, завантаживши додаток Tesla Smart – зручний додаток, який дозволяє вам керувати всіма своїми пристроями прямо з вашого мобільного телефону або планшета. Просто під'єднайтеся до своєї мережі Wi-Fi і керуйте кількома пристроями одним дотиком.

Зміст

Завантаження, реєстрація та важливі примітки щодобезпеки..	98
Ввімкнення та чистка ароматичного дифузора...	99
Під'єднання...	101
Питання, усунення неполадок, попередження...	102

Що ви знайдете в упаковці

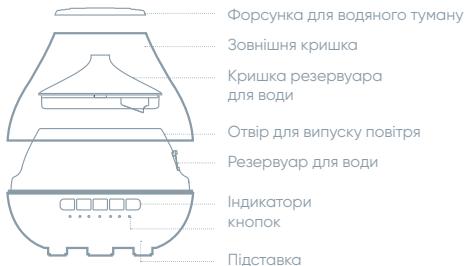


- Розумний ароматичний дифузор для ефірних олій
- Інструкція з експлуатації
- Адаптер живлення

Підготуйтеся

- Підготуйте назву мережі Wi-Fi та пароль.
- Переконайтеся, що на вашому мобільному пристрої встановлена операційна система iOS® 8 або новіша, або Android™ 4.1* або новіша.
- Переконайтеся, що ви під'єднані до мережі Wi-Fi 2,4 ГГц (Tesla Smart не може під'єднатися до мереж 5 ГГц).

1 Завантажте додаток Tesla Smart з App Store або Google Play.

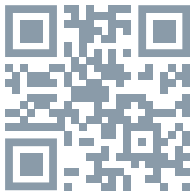

2 Зареєструйте обліковий запис у додатку Tesla Smart.е

КРОК 1.

Введіть свій номер телефону або адресу електронної пошти.

КРОК 2.

Введіть код для перевірки та придумайте пароль.

2.1 Register an account on your Tesla Smart app.

КРОК 3.

Авторизуйтеся у додатку.

3 Важливі застережні заходи

Цей виріб був розроблений виключно для побутового використання. При використанні електроприладів необхідно дотримуватися основних заходів безпеки, а саме:

1. ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ІНСТРУКЦІЇ.
2. Щоб уникнути ризику пожежі, ураження електричним струмом або травми не занурюйте цей прилад, разом зі шнуром та вилкою, у воду або будь-яку іншу рідину.


3. Якщо прилад використовується дітьми або знаходиться поруч з дітьми, переконайтеся, що вони знаходяться під наглядом.
4. Вимикайте прилад від електромережі, коли ви не використовуєте його або хочете встановити, вийняти будь-яку його частину, або почистити його.
5. Якщо шнур або вилка пошкоджені, прилад не працює належним чином або був якимось чином пошкоджений, не використовуйте його.
6. Використання аксесуарів, не рекомендованих виробником, може призвести до виникнення пожежі, ураження електричним струмом або травм.
7. Не використовуйте прилад на відкритому повітрі.
8. Запобігайте контакту шнура з гарячими поверхнями; кабелю не повинен висісти через край столу, стійки тощо.
9. Не кладіть прилад на гарячу газову або електричну конфорку або поруч з ними.
10. Не використовуйте пристрій для інших цілей, що відрізняються від описаних у цьому керівництві.

4 Перед ввімкнення

1. Зніміть зовнішню кришку.
2. Налийте чисту воду: Рівень води: 50ml(min)~200ml(max)
3. Додайте краплю ефірної олії: 4~6 крапель на 200 ml води

4.1 Ввімкнення ароматичного дифузора

4. Встановіть на місце кришку резервуара для води/зовнішню кришку.
5. Під'єднайте адаптер змінного струму в розетку та ввімкніть пристрій:
Адаптер змінного струму, вид знизу

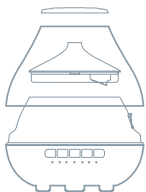

1. Зніміть зовнішню кришку.

Рівень води:
50ml(min)~200ml(max)




2. Налийте чисту воду

4~6 крапель
на 200 ml води




3. Додайте краплю ефірної олії

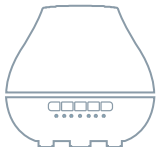

4. Встановіть на місце кришку резервуара для води/зовнішню кришку

Вид знизу

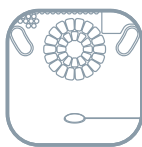

Адаптер змінного струму

5. Під'єднайте адаптер змінного струму в розетку та ввімкніть пристрій

4.2 Кнопки управління

Під'єднання ароматичного дифузора

- Щоб переключити ароматичний дифузор у режим сполучення, натисніть та утримуйте кнопку «» протягом 5 секунд, поки індикатор не почне швидко блимати. Тепер ви можете під'єднати ароматичний дифузор до Tesla Smart.

Використання ароматичного дифузора

- Щоб ввімкнути ароматичний дифузор, натисніть кнопку «».

- Натисніть кнопку «», щоб ввімкнути безперервну дифузію, світлодіод над «» загориться синім кольором. Натисніть кнопку ще раз, щоб почати переривчасте розпилення туману, світлодіод над «» загориться синім кольором. Натисніть кнопку ще раз, щоб вимкнути дифузію.

- Натисніть кнопку «», щоб налаштувати колір приглушеного світла. Натисніть кнопку ще раз, щоб вимкнути приглушене світло. При повторному натисканні колір буде циклічно змінюватися.

- Натисніть кнопку «», щоб встановити таймер ароматичного дифузора.

Значення за замовчуванням – 1 година. Натисніть кнопку ще раз, щоб встановити таймер на 3 години. Натисніть кнопку ще раз, щоб встановити таймер на 5 годин. Натисніть кнопку ще раз, щоб вимкнути таймер.

ПРИМІТКА: Якщо ароматичний дифузор розпилює туман, НЕ ВІДКРИВАЙТЕ зовнішню кришку і не доливають воду/олію у прилад.



5 Додавання пристрою

КРОК 1.

Відкрийте додаток Tesla Smart і натисніть «+» в правому верхньому кутку екрану.

Виберіть категорію «Зволожувачі» і виберіть «Tesla Smart Aroma Diffuser».

КРОК 2.

Переконайтеся, що індикатор на приладі швидко блимає синім кольором, що означає, що прилад готовий до під'єднання в простому режимі (Easy Mode). Якщо індикатор перестає блимати, натисніть та утримуйте кнопку протягом 3 секунд, поки індикатор не почне швидко блимати, а потім натисніть «Індикатор швидко блимає».

КРОК 3.

Введіть ім'я та пароль мережі Wi-Fi.

КРОК 4.

Tesla Smart спробує під'єднати ваш пристрій.

* Якщо під'єднання не вдається, спробуйте під'єднатися в режимі AP (Режим точки доступу).

ПРИМІТКА: Tesla Smart не може під'єднатися до мереж 5 ГГц.

6 Чищення

З міркувань безпеки ми рекомендуємо чистити ароматичний дифузор кожні 5–6 днів або після 9–10 використань. Для чищення виконайте наступне:

- Вимкніть адаптер від джерела змінного струму або вимкніть джерело живлення.
- Помістіть ароматичний дифузор на рівну та стійку поверхню (наприклад, на стіл), щоб запобігти витоку води. Зніміть зовнішню кришку та кришку резервуара для води.
- При виливання води з резервуара переконайтеся, що форсунка для водяного туману спрямована вгору. Не допускайте попадання води у контур приладу.

- Очистіть ультразвукову віброуючу пластину на дні резервуара для води за допомогою ватного диска та очистіть зовнішню кришку за допомогою тканини або ватного диска.
- Якщо на кришці ароматичного дифузора або резервуара для води є бруд, наприклад аромат або олія, протріть її сухою тканиною, змоченою теплою водою з миючим засобом.
- Після очищення налейте чисту воду в резервуар, потім ввімкніть ароматичний дифузор на 30 хвилин, злийте воду і висушіть резервуар. Після висихання ароматичного дифузора його можна зберігати.
- Якщо на форсунці для водяного туману є бруд, зніміть зовнішню кришку та очистіть форсунку нейтральним миючим засобом. Після того, як форсунка висохне, ви можете знову використовувати ароматичний дифузор.

ПРИМІТКА: Ми рекомендуємо використовувати для чищення тільки нейтральний миючий засіб. Будь-який засіб для чищення з хлором, кислотою або ензимом, який залишиться всередині резервуара, може мати небезпечні і шкідливі наслідки.

Усування несправностей

Неможливо під'єднатися до мережі Wi-Fi.

Переконайтеся, що при налаштуванні мережі Wi-Fi ви ввели правильний пароль. Перевірте, чи немає проблем з підключенням. Якщо сигнал Wi-Fi занадто слабкий, перезавантажте маршрутизатор і спробуйте ще раз.

Скидання пристрою

Щоб перемкнутися у простий режим (Easy Mode), натисніть та утримуйте кнопку скидання. Це основний спосіб, у який додаток намагатиметься під'єднатися. (В простому режимі (Easy Mode) світлодіод буде швидко блимати 2 рази в секунду.) Повторним натисканням і утриманням кнопки скидання перейдіть у режим AP Mode (Режим точки доступу), який є режимом резервного підключення.

Системні вимоги


- Мобільний пристрій з операційною системою iOS® 8 або новіше, або Android™ 4.1x або новіше.
- Наявна мережа Wi-Fi



Технічні характеристики

- Потужність: 10 W
- Об'єм: 200 ml
- Таймер: 1/3/5 hour

Заходи Безпеки

Для забезпечення безпеки і з причин ліцензування (CE) несанкціоновані зміни та модифікація виробу забороняються. Пристрій призначений для використання тільки у приміщенні.

 Цей пристрій – не іграшка, не дозволяйте дітям гратися з ним. Приберіть пакувальний матеріал. Пластикова плівка/пакети, шматочки полістиролу тощо можуть бути небезпечні для дітей.

  Не викидайте використані акумулятори разом з побутовими відходами! Віднесіть їх в пункт збору для утилізації акумуляторів.

Цей пристрій відповідає стандартам EN62368/EN300328/EN301489 і правилам ЄС.

Цей пристрій відповідає директивам ROHS 2.0.



Виробник
Gee Chang Industrial Building,
121 Des Voeux Road Central
Hong Kong
www.teslasmart.com



TESLA SMART AROMA DIFFUSER

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

EN

DE

CZ

SK

PL

HU

SL

HR

UA

RU

Благодарим вас за покупку нашего продукта для умного дома. Используйте свои новые устройства, загрузив приложение Tesla Smart – удобное приложение, которое позволяет вам управлять всеми своими устройствами прямо с вашего мобильного телефона или планшета. Просто подключитесь к своей сети Wi-Fi и управляйте несколькими устройствами одним касанием.

Содержание

Загрузка, регистрация и важные примечания по безопасности...	108
Включение и чистка ароматического диффузора...	109
Подключение...	111
Вопросы, устранение неполадок, уведомления...	112

Что вы найдете в упаковке




- Умный ароматический диффузор для эфирных масел
- Инструкция по эксплуатации
- Адаптер питания

Подготовьтесь

- Подготовьте имя сети Wi-Fi и пароль.
- Убедитесь, что на вашем мобильном устройстве установлена операционная система iOS® 8 или новее, либо Android™ 4.1x или новее.
- Убедитесь, что вы подключены к сети Wi-Fi 2,4 ГГц (Tesla Smart не может подключиться к сетям 5 ГГц).

1 Загрузите приложение Tesla Smart из App Store или Google Play.

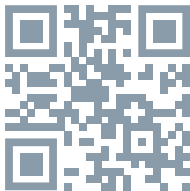

2 Зарегистрируйте учетную запись в приложении Tesla Smart.

ШАГ 1.

Введите свой номер телефона или адрес электронной почты.

ШАГ 2.

Введите проверочный код и придумайте пароль.

2.1 Register an account on your Tesla Smart app.

ШАГ 3.

Авторизуйтесь в приложении.

3 Важные меры предосторожности

Это изделие предназначено только для домашнего использования. При использовании электроприборов необходимо соблюдать основные меры безопасности, а именно:

1. ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ.
2. Во избежание возгорания, поражения электрическим током или травм не

погружайте этот прибор, включая шнур и вилку, в воду или любую другую жидкость.

3. Если прибор используется детьми или находится рядом с детьми, убедитесь, что они находятся под присмотром.
4. Отключайте прибор от электросети, когда вы не используете его или хотите установить, снять какую-либо его часть, или почистить его.
5. Если шнур или вилка повреждены, прибор не работает должным образом или был каким-либо образом поврежден, не используйте его.
6. Использование аксессуаров, не рекомендованных производителем, может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травмам.
7. Не используйте прибор на открытом воздухе.
8. Предотвратите контакт кабеля с горячими поверхностями; кабель не должен свисать через край стола, стойки и т.д.
9. Не ставьте прибор на горячую газовую или электрическую горелку или рядом с ними.
10. Не используйте прибор для целей, отличных от описанных в данном руководстве.

4 Перед включением

1. Снимите внешнюю крышку.
2. Налейте чистую воду: Уровень воды: 50ml(min)~200ml(max)
3. Добавьте каплю эфирного масла: 4~6 капель на 200 ml воды

4.1 Включение ароматического диффузора

4. Установите на место крышку резервуара для воды/внешнюю крышку.
5. Подключите адаптер переменного тока в розетку и включите прибор: Адаптер переменного тока, вид снизу




1. Снимите внешнюю крышку

Уровень воды:
50ml(min)~200ml(max)




2. Налейте чистую воду

4~6 капель
на 200 ml воды




3. Добавьте каплю эфирного масла

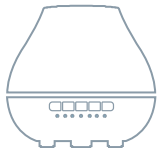

4. Установите на место крышку резервуара для воды/внешнюю крышку

Вид снизу

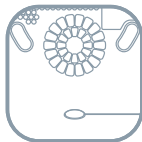

Адаптер переменного тока

5. Подключите адаптер переменного тока в розетку и включите прибор

4.2 Кнопки управления

Подключение ароматического диффузора

- Чтобы переключить ароматический диффузор в режим сопряжения, нажмите и удерживайте кнопку «» в течение 5 секунд, пока индикатор не начнет быстро мигать. Теперь вы можете подключить диффузор аромата к Tesla Smart.

Использование ароматического диффузора

- Чтобы включить ароматический диффузор, нажмите кнопку «».
- Нажмите кнопку «», чтобы включить непрерывную диффузию, светодиод над «» загорится синим цветом. Нажмите кнопку еще раз, чтобы начать прерывистое распыление тумана, светодиод над «» загорится синим цветом. Нажмите кнопку еще раз, чтобы выключить диффузию.
- Нажмите кнопку «», чтобы настроить цвет приглушенного света. Нажмите кнопку еще раз, чтобы выключить приглушенный свет. При повторном нажатии цвет будет циклически изменяться.
- Нажмите кнопку «», чтобы установить таймер ароматического диффузора. Значение по умолчанию – 1 час. Нажмите кнопку еще раз, чтобы установить таймер на 3 часа. Нажмите кнопку еще раз, чтобы установить таймер на 5 часов. Нажмите кнопку еще раз, чтобы выключить таймер.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если ароматический диффузор распыляет туман, НЕ ОТКРЫВАЙТЕ внешнюю крышку и НЕ ДОЛИВАЙТЕ воду/масло в прибор.



5 Добавление устройства

ШАГ 1.

Откройте приложение Tesla Smart и нажмите «+» в правом верхнем углу экрана.

Выберите категорию «Увлажнители» и выберите «Tesla Smart Aroma Diffuser».

ШАГ 2.

Убедитесь, что индикатор на приборе быстро мигает синим цветом, что означает, что прибор готов к подключению в простом режиме (Easy Mode).

Если индикатор не мигает, нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, пока индикатор не начнет быстро мигать, а затем нажмите «Индикатор быстро мигает».

ШАГ 3.

Введите имя и пароль вашей сети Wi-Fi.

ШАГ 4.

Tesla Smart попытается подключить ваше устройство.

* Если подключение не удастся, попробуйте подключиться в режиме AP (Режим точки доступа).

ПРИМЕЧАНИЕ: Tesla Smart не может подключиться к сетям 5 ГГц.

6 Чистка

Из соображений безопасности мы рекомендуем чистить ароматический диффузор каждые 5–6 дней или после 9–10 использований. Для чистки выполните следующие действия:

- Отключите адаптер от источника переменного тока или выключите источник питания.
- Поместите ароматический диффузор на ровную и устойчивую поверхность (например, на стол), чтобы предотвратить утечку воды. Снимите внешнюю крышку и крышку резервуара для воды.
- При выливании воды из резервуара убедитесь, что форсунка для водяного тумана направлена вверх. Не допускайте попадания воды в контур прибора.

- Очистите ультразвуковую вибрирующую пластину на дне резервуара для воды с помощью ватного диска и очистите внешнюю крышку с помощью ткани или ватного диска.
- Если на крышке ароматического диффузора или резервуара для воды есть грязь, например аромат или масло, протрите ее сухой тканью, смоченной теплой водой с моющим средством.
- После очистки налейте чистую воду в резервуар, затем включите ароматический диффузор на 30 минут, слейте воду и высушите резервуар. После высыхания ароматического диффузора его можно хранить.
- Если на форсунке для водяного тумана есть грязь, снимите внешнюю крышку и очистите форсунку нейтральным моющим средством. После того, как форсунка высохнет, вы можете снова использовать ароматический диффузор.

ПРИМЕЧАНИЕ: Мы рекомендуем использовать для чистки только нейтральное моющее средство. Любое чистящее средство с хлором, кислотой или энзимом, который останется внутри резервуара, может иметь опасные и вредные последствия.

Устранение неполадок

Невозможно подключиться к вашей сети Wi-Fi.

Убедитесь, что вы ввели правильный пароль при настройке сети Wi-Fi.

Проверьте наличие проблем с подключением. Если сигнал Wi-Fi слишком слабый, перезагрузите маршрутизатор и повторите попытку.

Сброс устройства

Чтобы переключиться в простой режим (Easy Mode), нажмите и удерживайте кнопку сброса. Это основной способ подключения приложения. (В простом режиме (Easy Mode) светодиод будет быстро мигать 2 раза в секунду.)

Повторным нажатием и удерживанием кнопки сброса переключитесь в режим AP Mode (Режим точки доступа), который является режимом резервного подключения.

Системные требования


- Мобильное устройство с операционной системой iOS® 8 или новее, или Android™ 4.1* или новее.
- Имеющаяся сеть Wi-Fi


Технические характеристики

- Мощность: 10 W
- Объем: 200 ml
- Таймер: 1/3/5 hour

Меры безопасности

Для обеспечения безопасности и по причинам лицензирования (CE) несанкционированное обращение и модификация продукта запрещается. Устройство предназначено только для использования в помещении.

 Это устройство – не игрушка, не позволяйте детям играть с ним. Уберите упаковочный материал. Пластиковая пленка/пакеты, кусочки полистирола и т. д. могут быть опасны для детей.

 Не выбрасывайте использованные аккумуляторы вместе с бытовыми отходами! Отнесите их в пункт сбора для утилизации аккумуляторов.

Это устройство соответствует стандартам EN62368/EN300328/EN301489 и правилам ЕС.

Это устройство соответствует директивам ROHS 2.0



Режиссер
Gee Chang Industrial Building,
121 Des Voeux Road Central
Hong Kong
www.teslasmart.com



SMART WI-FI DIFFUSER

Manufacturer

Gee Chang Industrial Building,
121 Des Voeux Road Central
Hong Kong
www.teslasmart.com