



nedis

WEST401WT / WEST402WT


Meteorološka stanica

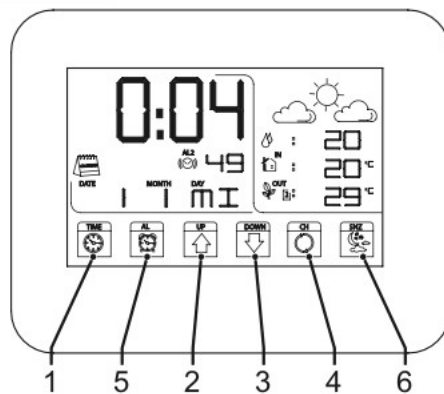

WEST401WT

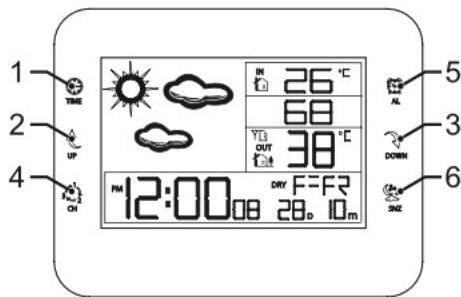

WEST402WT

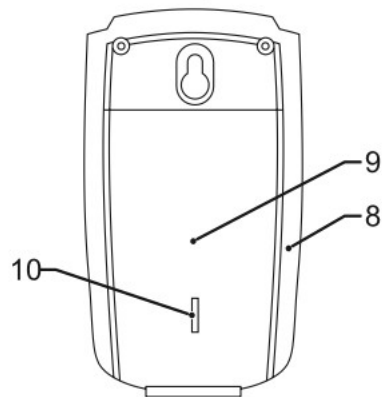

Opis

1. Gumb za vrijeme/datum	<ul style="list-style-type: none">• Opetovanim pritiskom i držanjem gumba na 3 sekunde možete promijeniti postavke formata prikaza vremena (12H/24H), sati, minuta, godine, mjeseca, dana i jezika. Gumbom gore/dolje podešavate postavke, a pritiskom na gumb potvrđujete odabranu postavku.
2. Gumb za gore	<ul style="list-style-type: none">• Pritiskom na ovaj gumb možete se prebacivati između postavki alarma „AL1“ (alarm 1) uključen / „AL2“ (alarm 2) uključen / „AL1“ + „AL2“ uključen / alarm isključen.• Pritiskom na gumb povećavate vrijednost.
3. Gumb za dolje	<ul style="list-style-type: none">• Pritiskom na gumb možete postaviti format prikaza temperature (°C/°F).• Pritiskom na gumb smanjujete vrijednost.
4. Gumb za kanal	<ul style="list-style-type: none">• Gumb služi za prebacivanje između kanala: „CH1“ / „CH2“ / „CH3“.• Držanjem gumba 3 sekunde pokrenut će se traženje i povezivanje eksternog senzora s glavnom jedinicom. Ako je eksterni senzor spojen na glavnu jedinicu, zaslone će prikazati vanjsku temperaturu.
5. Gumb za alarm	<ul style="list-style-type: none">• Pritisnite gumb za podešavanje postavki za "AL1". Ponovno pritisnite gumb za podešavanje postavki za "AL2".• Za postavljanje alarma držite gumb pritisnut 3 sekunde. Pritiskanjem gumba za gore/dolje podesite postavke. Pritisnite gumb za potvrdu.
6. Gumb za odgodu alarma	<ul style="list-style-type: none">• Kada se oglasi alarm, pritisnite ovaj gumb za aktiviranje funkcije odgode na 5 minuta. Za poništavanje funkcije odgode pritisnite bilo koji drugi gumb.
7. Osvjetljenje zaslona	<ul style="list-style-type: none">• Ako se uređaj napaja putem baterije, pritisnite bilo koji gumb kako biste uključili osvjetljenje zaslona. Osvjetljenje zaslona će se ugasi nakon 5 sekundi.
8. Odjeljak za baterije (glavna jedinica)	<ul style="list-style-type: none">• Otvorite odjeljak za baterije.• U odjeljak za baterije umetnite baterije (3xAAA).• Zatvorite odjeljak za baterije. <p>Napomena: Nakon umetanja baterija, uređaj će detektirati unutarnju temperaturu i vlažnost (barometarsku vrijednost), a potom i vanjsku temperaturu i vlažnost nakon 3 minute.</p>
9. Vanjski senzor	
10. Odjeljak za baterije (vanjski senzor)	<ul style="list-style-type: none">• Otvorite odjeljak za baterije.• U odjeljak za baterije umetnite baterije (2xAAA).• Zatvorite odjeljak za baterije.
11. Tuner kanala za prijenos podataka	<ul style="list-style-type: none">• Otvorite odjeljak za baterije.• Izvadite baterije.• Kanal za prijem podataka na glavnoj jedinici postavite na odgovarajući kanal.• Umetnite baterije.• Zatvorite odjeljak za baterije.

Sigurnost

Opće sigurnosne upute

- Prije upotrebe pažljivo pročitajte priručnik. Priručnik sačuvajte za buduću upotrebu.
- Proizvođač nije odgovoran za posljedičnu štetu odnosno štetu na imovini ili ozljedu osoba uzrokovanu nepridržavanjem sigurnosnih uputa ili nepravilnom upotrebom uređaja.
- Uređaj koristite samo u svrhu za koju je namijenjen. Nemojte koristiti uređaj u druge svrhe osim onih opisanih u priručniku.
- Ne koristite uređaj ako je bilo koji njegov dio oštećen ili neispravan. Ako je uređaj oštećen ili neispravan, odmah ga zamijenite.

Sigurnost baterije

- Koristite samo baterije navedene u priručniku.
- Ne koristite stare i nove baterije u isto vrijeme.
- Ne koristite baterije različitih tipova ili brandova.
- Obratite pozornost na polaritet, ne postavljajte baterije u suprotnom polaritetu.
- Nemojte kratko spajati niti rastavljati baterije.
- Ne izlažite baterije vodi.
- Ne izlažite baterije vatri ili prekomjernoj toplini.
- Kada su potpuno ispražnjene, baterije su sklone curenju. Kako biste izbjegli oštećenje proizvoda, izvadite iz njega baterije kada ga namjeravate ostaviti bez nadzora na dulje vrijeme.
- Ako tekućina iz baterija dođe u kontakt s kožom ili odjećom, odmah je isperite čistom vodom.

Čišćenje i održavanje

Upozorenje!

- Ne koristite otapala ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- Ne čistite unutrašnjost uređaja.
- Ne pokušavajte popravljati uređaj. Ako uređaj ne radi kako treba, zamijenite ga novim.
- Ne uranjajte uređaj u vodu ili druge tekućine.
- Vanjski dio uređaja čistite mekom, vlažnom krpom.

Podrška

Ako vam je potrebna dodatna pomoć ili imate komentare odnosno prijedloge, posjetite www.nedis.com/support